DP-06

User Manual

CREATE
THE
MOMENT

Donner Music

Table of Contents

Table of Contents	2
Demo songs	3
Tones	4
Rhythms	6
English (EN)	7
Dansk (DA)	12
Deutsch (DE)	17
Español (ES)	23
Français (FR)	29
Italiano (IT)	35
Nederlands (NL)	41
Norsk (NO)	47
Svenska (SV)	52

Support and Import Information

For technical support please contact your dealer.
Imported by: DanMusicPartner, Rugvaenget 1, DK-8500 Grenaa, Denmark, info@danmusicpartner.com

Demo songs

0. CASTLE IN THE SKY	11. MILK SONG
1. SONG OF JOY	12. A COMME AMOUR
2. LITTLE STARS	13. LES PREMIERS SOURIRES DE VANESSA
3. BY ALICE	14. SNOWDREAMS
4. DANCING GIRL	15. BANDARI
5. DESKMATE	16. EDELWEISS
6. TEN YEARS	17. DANCE OF FIREFLY
7. COLOURFUL CLOUDS CHASING THE MOON	18. MY SOUL
8. IN MY SONG	19. CROATIAN RHAPSODY
9. CRYSTAL LAKE	20. CSIKOS POST
10. GREEN SLEEVES	

Tones

Piano	28.Electric Guitar (muted)
0.Piano 1	29.Overdriven Guitar
1.Piano 2	30.Distortion Guitar
2.Piano 3	31.Guitar Harmonics
3.Honky-Tonk Piano	**Bass**
4.Rhodes Piano	32.Acoustic Bass
5.Chorused Piano	33.Electric Bass(finger)
6.Harpsichord	34.Electric Bass(pick)
7.Clavinet	35.Fretless Bass
Percussion Instrument	36.Slap Bass 1
8.Celesta	37.Slap Bass 2
9.Glockenspiel	38.Synth Bass 1
10.Music Box	39.Synth Bass 2
11.Vibraphone	**Strings**
12.Marimba	40.Violin
13.Xylophone	41.Viola
14.Tubular Bells	42.Cello
15.Santur	43.Contrabass
Organ	44.Tremolo Strings
16.Hammond Organ	45.Pizzicato Strings
17.Percussive Organ	46.Orchestral Harp
18.Rock Organ	47.Timpani
19.Church Organ	**Ensemble**
20.Reed Organ	48.String Ensemble 1
21.Accordion	49.String Ensemble 2
22.Harmonica	50.SynthStrings 1
23.Bandoneon	51.SynthStrings 2
Guitar	52.Choir Aahs
24.Acoustic Guitar (nylon)	53.Voice Oohs
25.Acoustic Guitar(steel)	54.Synth Voice
26.Electric Guitar (jazz)	55.Orchestra Hit
27.Electric Guitar (clean)	**Brass Instrument**

56.Trumpet	92.Pad 5 (bowed)
57.Trombone	93.Pad 6 (metallic)
58.Tuba	94.Pad 7 (halo)
59.Muted Trumpet	95.Pad 8 (sweep)
60.French Horn	**Fx**
61.Brass Section	96.FX 1 (rain)
62.Synth Brass 1	97.FX 2 (soundtrack)
63.Synth Brass 2	98.FX 3 (crystal)
Reeds Instrument	99.FX 4 (atmosphere)
64.Soprano Sax	100.FX 5 (brightness)
65.Alto Sax	101.FX 6 (goblins)
66.Tenor Sax	102.FX 7 (echoes)
67.Baritone Sax	103.FX 8 (sci-fi)
68.Oboe	**National Instrument**
69.English Horn	104.Sitar
70.Bassoon	105.Banjo
71.Clarinet	106.Shamisen
Tongue	107.Koto
72.Piccolo	108.alimba
73.Flute	109.Bagpipe
74.Recorder	110.Fiddle
75.Pan Flute	111.Shanai
76.Bottle Blow	**Percussion**
77.Skakuhachi	112.Tinkle Bell
78.Whistle	113.Agogo
79.Ocarina	114.Steel Drums
Soft Leads	115.Woodblock
80.Lead 1 (square)	116.Taiko Drum
81.Lead 2 (sawtooth)	117.Melodic Tom
82.Lead 3 (calliope lead)	118.Synth Drum
83.Lead 4 (chiff lead)	119.Reverse Cymbal
84.Lead 5 (charang)	**FxPhone**
85.Lead 6 (voice)	120.Guitar Fret Noise
86.Lead 7 (fifths)	121.Breath Noise
87.Lead 8 (bass+lead)	122.Seashore
Synth Pad	123.Bird Tweet
88.Pad 1 (new age)	124.Telephone Ring
89.Pad 2 (warm)	125.Helicopter
90.Pad 3 (polysynth)	126.Applause
91.Pad 4 (choir)	127.Gun shot

Rhythms

0.Beguines Wing	43.Rock_1	86.R.roll_2
1.Beguine_2	44.Rock_2	87.Fast Beat
2.Beguine_3	45.Rock_3	88.Quick Beat
3.Pop hit	46.Airy Rock	89.Smooth Beat
4.Pop	47.Heart Rock	90.Square Beat
5.Pop Malay	48.Rock & Roll	91.Euro Beat
6.Bossa nova	49.Urban Rock	92.Alpha Dance
7.Disco _1	50.Ballad	93.Beta Dance
8.Disco_2	51.Jazz Ballad	94.Dream Dance
9.Blue grass disco	52.C.Ballad	95.Dance_1
10.Waltzl_1	53.J.Ballad	96.Dance_2
11.Waltzl_2	54.60s Slow Ballad	97.Dance_3
12.True ballad waltz	55.Piano Ballad	98.RAP
13.Bossa Waltz	56.50s Ballad	99.The Country
14.Easy Waltz	57.Snake Base	100.Country Shuffle
15.Shuffle Waltz	58.Happy Blues	101.Electric Keys
16.Reggae Waltz	59.Old Blues	102.Dark Keys
17.Rumba Waltz	60.Blue Gras	103.Easy Walk
18.March_1	61.Boodie_1	104.Destiny
19.March_2	62.Boodie_2	105.Comedy
20.Rumba _1	63.Boodie_3	106.Drive
21.Rumba_2	64.Shuffle_1	107.Liquid Nova
22.Slow_1	65.Shuffle_2	108.Indonesian folk
23.Slow_2	66.Dream Shuffle	109.Absolute Music
24.Disco cha cha	67.Country Shuffle	110.Jamaica
25.Guala cha	68.Quick Shuffle	111.Synthesis
26.Char	69.Reggae Shuffle	112.Feel
27.Samba_1	70.R&B	113.Accelerate
28.Samba_2	71.Reggae_1	114.Beach Night
29.Ubminimal	72.Reggae_2	115.Irish
30.8Bit_1	73.Reggae_3	116.Tarantella
31.8Bit_2	74.Salsa _1	117.Big band
32.16Bit_1	75.Salsa_2	118.Dan
33.16bit_2	76.Salsa_3	119.Fusion
34.Ballad_16T	77.Tecno_1	120.Horse
35.Country_16T	78.Tecno_2	121.Canon
36.Tango_1	79.Funky_1	122.Latin
37.Tango _2	80.Funky_2	123.Mambo
38.Polka_1	81.Dixie_1	124.New age
39.Polka _2	82.Dixie_2	125.Slow rc
40.Pop Swing	83.Foxtrot_1	126.Soul
41.Easy Swing	84.Foxtrot_2	127.Twist
42.Soft Swing	85.R.roll_1	

English (EN)

Thank you

We are very grateful to have you purchasing our product. Please take a few minutes to read the instructions for operating this product.which will show you how to use it and explain the function and operation of the device,ensuring a trouble-free installation. Please keep these operating instructions properly for future reference.

Warning

- TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS EQUIPMENT TO RAIN OR MOISTURE.
- TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK AND ANNOYING INTERFERENCE, PLEASE USE ONLY THE RECOMMENDED ACCESSORIES FOR UNINTERRUPTED SERVICE OF THIS DEVICE!
- ELECTRIC SHOCK HAZARD
- DO NOT OPEN

Environmental Compliance

WEEE Directive



This product complies with the EU Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Dispose of this product responsibly at an appropriate recycling facility. Do not discard with household waste.


CE Marking

CE

This product meets all essential health, safety, and environmental protection requirements of the European Union.

Panel controls


Note: Fully charge the battery before use!

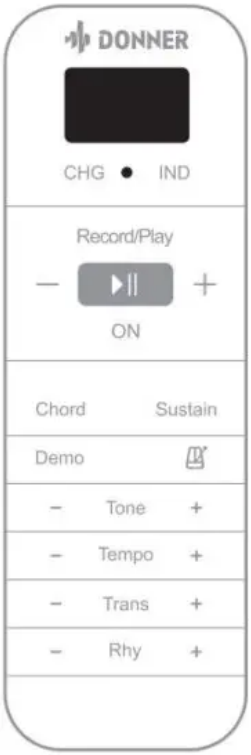

Charging indicator

1. TYPE-C interface.
2. It is not applicable to PD fast charging line.
3. The charging indicator is red and turns green when it is full.
4. **Battery:** charging time is about 5H, please charge it more than 6H for the first time.
5. **Power adapter:** 5V/2A.

Interface

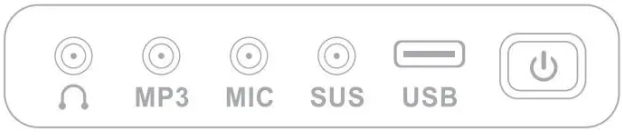

1. **SUS:** Sustain pedal
2. **MP3:** MP3
3. **MIC:** Microphone
4. **Output:** Headphone/ Speaker
5. **USB:** TYPE-C charging/MIDI interface

Function

Volume adjustment, Start/Stop, Record/Play, Teaching ON (Velocity Switch), Chord, Sustain, Demo, Metronome, Tempo, Transpose, Rhythm.

Volume

Press Vol- or Vol+ to adjust the volume, the default boot volume is 12 (from 00-15).

Start/Stop

- Press Start to enter the rhythm playing mode.
- The sequence number will be displayed on the display.

Record/ Play (long press is Record, short press is Play)

1. Press and hold the Record/ Play button, At this time, play the keyboard to record MIDI signals.
2. Short press the Record/ Play button, and the last recorded signal can be played.

Learn

1. Press ON button, cyclic switching,
   Teaching A -> B -> OFF -> Teaching A
2. Teaching A: Play accompaniment, playing any key can play the main melody of the demo song.
3. Teaching B: Play accompaniment, the user presses the right keys to enter the next note.
   If the user does not press the right keys, they pause until they press the right keys to the next note.
4. Teaching songs: The current demo which is playing. Select the teaching songs by switching Demo.

Velocity Switch

Long press ON to enter the velocity setting, and long press ON to tum off the velocity. Default boot velocity.

Chord

1. Press Chord button, cyclic switching, Single -> Fingers -> OFF -> Single
2. During the playing of rhythm, the system enters the chord mode.

Chord function: Press the key in the area C3-F4# to play the chords that match the rhythm, and the tone of the chords changes with the pitch of the hard.

Sustain

1. Press Sustain button to open the sustain function, then press off.
2. Turn on the sustain function, and make the tone produce the effect of continuance in performance.

Demo

1. Short press Demo button to play the demo. Press the demo button again to the next song. (Demo from 000-020)
2. Long press the Demo button to select the demo from 000-020 quickly.
3. Press PLAY/PAUSE to stop the demo.

Metronome

Press the metronome icon and the metronome will display the beat selection of 1/4, 2/4, 3/4 and 4/ 4.

Tone

1. Press Tone- or Tone+ to select the tone from 000-127 (see the attached tone table). The serial number of the adjusted tone will be displayed on the screen.
2. Long press Tone- or Tone+ to select the tone quickly.
3. Press Tone- and Tone+ at the same time to move back to tone 000 and play the piano tone.

Tempo

1. Press Tempo- or Tempo+ to adjust tempo, the default tempo is 8 level (from 0-16 level).
2. Long press Tempo- or Tempo+ to adjust the tempo quickly.
3. Press Tempo- and Tempo+ at the same time to move back to 8 level.

Transpose

1. Press Trans+ or Trans- to select rhythm. The shift can be selected from level -6 to +6, and the default level is +O.
2. Long press Trans+ or Trans- to quickly switch it.
3. Press and hold the Trans+ and Trans- at the same time to move back to level +O.

Rhythm

1. Press Rhy+ or Rhy- to select rhythm. 000-127 rhythms (please refer to the attached rhythm list), The sequence number will be displayed on the display.
2. Long press Rhy+ or Rhy- to adjust the rhythm quickly.
3. Press and hold the Rhy+ and Rhy- at the same time to move back to Rhy O and play the Rhy 0.

Sleep mode

- In the default mode, when the piano is not played after 10 minutes, the electric piano will turn off.
- Then you need to press the m button to restart the piano again.

Dual Bluetooth connection

It can connect App Bluetooth & Audio Bluetooth.
APP Bluetooth (Bluetooth Name: GZUT-MIDI)

iOS connection

POPiano connection

1. Search and download POPiano APP from App store of the iPhone.
2. Open the POPiano App after turning on the Bluetooth of the iPhone, select any song, and choose to start playing after entering.
3. Click on the upper right of the iPhone screen and then you can choose: connect to the piano through Bluetooth – Confirmed, next- confirm to connect to the piano.
4. After confirming Bluetooth connection, the icon is displayed as blue checkmark.

GarageBand connection

1. Open GarageBand App.
2. Turn on Bluetooth on your phone.
3. Open GarageBand App and click the Settings icon in the upper right corner of the screen.
4. Connect the piano's Bluetooth through the: Song Settings -Advanced – Bluetooth MIDI Devices.

Perfect Piano and PianoBar connection

1. Download the Perfect Piano App and PianoBar.
2. Turn on Bluetooth on your phone.
3. First connect the GarageBand App. When they are connected successfully, then open the Perfect Piano App and PianoBar can be used directly.

Android connection

POPiano connection

1. Search and download POPiano APP from App store of the mobile phone.
2. Turn on the Bluetooth function, some phones need to turn on the phone location function.
3. Open the POPiano App to select any song, and choose to start playing after entering.
4. Click on the upper right of the mobile phone screen and then you can choose: connect to the piano through: Bluetooth – Confirmed, next- confirm to connect to the piano.
5. After confirming Bluetooth connection, the icon is displayed as blue checkmark.

Audio Bluetooth playback

- Open the phone Settings to search for the Bluetooth name: GZUT-MUSIC.
- After the connection is successful, the phone music is played, and the music is emitted from the piano.

Dansk (DA)

Tak

Vi er meget taknemmelige for, at du har købt vores produkt. Brug venligst et par minutter på at læse instruktionerne for brug af dette produkt, som vil vise dig, hvordan du bruger det og forklare funktion og betjening af enheden, hvilket sikrer en problemfri installation. Gem venligst disse brugsanvisninger korrekt til fremtidig reference.

Advarsel

- FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD, MÅ DETTE UDSTYR IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT.
- FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR BRAND, ELEKTRISK STØD OG IRRITERENDE INTERFERENS, ANVEND VENLIGST KUN DE ANBEFALEDE TILBEHØR FOR UAFBRUDT SERVICE AF DENNE ENHED!
- ELEKTRISK STØDFARE
- MÅ IKKE ÅBNES

Miljøoverensstemmelse

WEEE Direktiv



Dette produkt overholder EU-direktivet 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Bortskaf dette produkt ansvarligt på et passende genbrugsanlæg. Kassér ikke med husholdningsaffald.


CE-mærkning

CE

Dette produkt opfylder alle væsentlige sundheds-, sikkerheds- og miljøbeskyttelseskrav i Den Europæiske Union.

Panelkontroller


Bemærk: Oplad batteriet fuldt ud før brug!

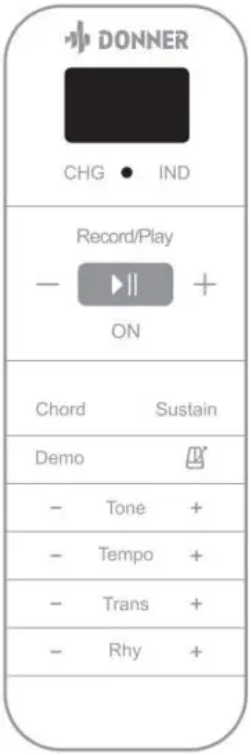

Opladningsindikator

1. TYPE-C interface.
2. Det er ikke anvendeligt til PD hurtigopladningskabel.
3. Opladningsindikatoren er rød og bliver grøn, når den er fuld.
4. **Batteri:** opladningstid er ca. 5 timer, oplad det venligst mere end 6 timer første gang.
5. **Strømadapter:** 5V/2A.

Interface

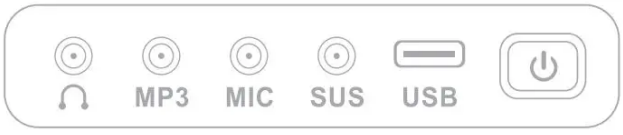

1. **SUS:** Sustain pedal
2. **MP3:** MP3
3. **MIC:** Mikrofon
4. **Output:** Hovedtelefon/ Højttaler
5. **USB:** TYPE-C opladning/MIDI interface

Funktion

Volumenjustering, Start/Stop, Optag/Spil, Undervisning TIL (Hastighedskontakt), Akkord, Sustain, Demo, Metronom, Tempo, Transponering, Rytme.

Volumen

Tryk på Vol- eller Vol+ for at justere lydstyrken, standard opstart lydstyrke er 12 (fra 00-15).

Start/Stop

- Tryk på Start for at gå ind i rytmespilletilstand.
- Sekvensnummeret vil blive vist på displayet.

Optag/Spil (langt tryk er Optag, kort tryk er Spil)

1. Tryk og hold Optag/Spil knappen, spil på keyboardet for at optage MIDI-signaler.
2. Kort tryk på Optag/Spil knappen, og det sidst optagede signal kan afspilles.

Lær

1. Tryk på TIL knappen, cyklisk skift,
   Undervisning A -> B -> FRA -> Undervisning A
2. Undervisning A: Spil akkompagnement, spil på en hvilken som helst tast kan spille hovedmelodien af demosangen.
3. Undervisning B: Spil akkompagnement, brugeren trykker på de rigtige taster for at gå til næste node. Hvis brugeren ikke trykker på de rigtige taster, pauser de, indtil de trykker på de rigtige taster til næste node.
4. Undervisningssange: Den aktuelle demo, der afspilles. Vælg undervisningssange ved at skifte Demo.

Hastighedskontakt

Langt tryk på TIL for at gå ind i hastighedsindstillingen, og langt tryk på TIL for at slukke for hastigheden. Standard opstartshastighed.

Akkord

1. Tryk på Akkord knappen, cyklisk skift, Single -> Fingers -> FRA -> Single
2. Under afspilning af rytme går systemet ind i akkordtilstand.

Akkordfunktion: Tryk på tasten i området C3-F4# for at spille akkorder, der matcher rytmen, og tonen i akkorderne ændres med tonehøjden af det hårde.

Sustain

1. Tryk på Sustain knappen for at åbne sustain-funktionen, tryk derefter fra.
2. Tænd for sustain-funktionen, og få tonen til at give en effekt af fortsættelse i præstationen.

Demo

1. Kort tryk på Demo knappen for at afspille demoen. Tryk på demo knappen igen for at gå til næste sang. (Demo fra 000-020)
2. Langt tryk på Demo knappen for hurtigt at vælge demoen fra 000-020.
3. Tryk på SPIL/PAUSE for at stoppe demoen.

Metronom

Tryk på metronomikonet, og metronomen vil vise taktslagsvalget af 1/4, 2/4, 3/4 og 4/4.

Tone

1. Tryk på Tone- eller Tone+ for at vælge tonen fra 000-127 (se den vedlagte tonetabel). Det justerede toneserienummer vil blive vist på skærmen.
2. Langt tryk på Tone- eller Tone+ for hurtigt at vælge tonen.
3. Tryk på Tone- og Tone+ samtidig for at gå tilbage til tone 000 og spille klavertonen.

Tempo

1. Tryk på Tempo- eller Tempo+ for at justere tempoet, standardtempoet er 8 niveau (fra 0-16 niveau).
2. Langt tryk på Tempo- eller Tempo+ for hurtigt at justere tempoet.
3. Tryk på Tempo- og Tempo+ samtidig for at gå tilbage til 8 niveau.

Transponering

1. Tryk på Trans+ eller Trans- for at vælge rytme. Skiftet kan vælges fra niveau -6 til +6, og standardniveauet er +0.
2. Langt tryk på Trans+ eller Trans- for hurtigt at skifte det.
3. Tryk og hold Trans+ og Trans- samtidig for at gå tilbage til niveau +0.

Rytme

1. Tryk på Rhy+ eller Rhy- for at vælge rytme. 000-127 rytmer (se venligst den vedlagte rytmeliste), sekvensnummeret vil blive vist på displayet.
2. Langt tryk på Rhy+ eller Rhy- for hurtigt at justere rytmen.
3. Tryk og hold Rhy+ og Rhy- samtidig for at gå tilbage til Rhy 0 og spille Rhy 0.

Dvaletilstand

- I standardtilstand, når klaveret ikke spilles efter 10 minutter, slukker el-klaveret.
- Derefter skal du trykke på m-knappen for at genstarte klaveret igen.

Dobbelt Bluetooth-forbindelse

Det kan forbinde App Bluetooth & Audio Bluetooth.
APP Bluetooth (Bluetooth Navn: GZUT-MIDI)

---

iOS-forbindelse

POPiano-forbindelse

1. Søg og download POPiano APP fra App Store på iPhone.
2. Åbn POPiano App efter at have tændt for Bluetooth på iPhone, vælg en hvilken som helst sang, og vælg at begynde at spille efter indtastning.
3. Klik på øverste højre hjørne af iPhone-skærmen, og så kan du vælge: forbind til klaveret via Bluetooth – Bekræftet, næste- bekræft for at forbinde til klaveret.
4. Efter bekræftelse af Bluetooth-forbindelse vises ikonet som et blåt flueben.

GarageBand-forbindelse

1. Åbn GarageBand App.
2. Tænd for Bluetooth på din telefon.
3. Åbn GarageBand App og klik på Indstillinger-ikonet i øverste højre hjørne af skærmen.
4. Forbind klaverets Bluetooth via: Sangindstillinger -Avanceret – Bluetooth MIDI-enheder.

Perfect Piano og PianoBar-forbindelse

1. Download Perfect Piano App og PianoBar.
2. Tænd for Bluetooth på din telefon.
3. Først forbind GarageBand App. Når de er forbundet med succes, kan du åbne Perfect Piano App og PianoBar kan bruges direkte.

Android-forbindelse

POPiano-forbindelse

1. Søg og download POPiano APP fra App Store på mobiltelefonen.
2. Tænd for Bluetooth-funktionen, nogle telefoner skal tænde for telefonens placeringsfunktion.
3. Åbn POPiano App for at vælge en hvilken som helst sang, og vælg at begynde at spille efter indtastning.
4. Klik på øverste højre hjørne af mobiltelefonskærmen, og så kan du vælge: forbind til klaveret via: Bluetooth – Bekræftet, næste- bekræft for at forbinde til klaveret.
5. Efter bekræftelse af Bluetooth-forbindelse vises ikonet som et blåt flueben.

Audio Bluetooth-afspilning

- Åbn telefonens indstillinger for at søge efter Bluetooth-navnet: GZUT-MUSIC.
- Efter at forbindelsen er succesfuld, afspilles telefonens musik, og musikken udsendes fra klaveret.

Deutsch (DE)

Danke

Wir sind sehr dankbar, dass Sie unser Produkt erworben haben. Bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um die Bedienungsanleitung für dieses Produkt zu lesen. Diese zeigt Ihnen, wie Sie es verwenden und erklärt die Funktion und Bedienung des Geräts, um eine problemlose Installation zu gewährleisten. Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für zukünftige Referenz gut auf.

Warnung

- UM DAS RISIKO VON FEUER ODER ELEKTRISCHEM SCHLAG ZU VERRINGERN, SETZEN SIE DIESES GERÄT NICHT REGEN ODER FEUCHTIGKEIT AUS.
- UM DAS RISIKO VON FEUER, ELEKTRISCHEM SCHLAG UND STÖRENDEN INTERFERENZEN ZU VERRINGERN, VERWENDEN SIE BITTE NUR DIE EMPFOHLENEN ZUBEHÖRTEILE FÜR EINEN UNUNTERBROCHENEN BETRIEB DIESES GERÄTS!
- STROMSCHLAGGEFAHR
- NICHT ÖFFNEN

Umweltkonformität

WEEE-Richtlinie



Dieses Produkt entspricht der EU-Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE). Entsorgen Sie dieses Produkt verantwortungsbewusst in einer geeigneten Recyclinganlage. Nicht mit dem Hausmüll entsorgen.


CE-Kennzeichnung

CE

Dieses Produkt erfüllt alle wesentlichen Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltschutzanforderungen der Europäischen Union.

Bedienelemente am Panel


Hinweis: Laden Sie den Akku vor der Verwendung vollständig auf!

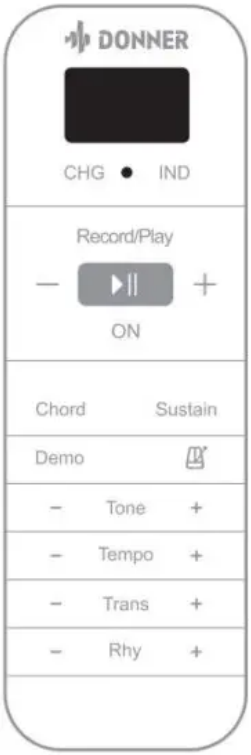

Ladeanzeige

1. TYPE-C Schnittstelle.
2. Es ist nicht anwendbar auf PD-Schnellladekabel.
3. Die Ladeanzeige ist rot und wird grün, wenn sie voll ist.
4. **Akku:** Die Ladezeit beträgt etwa 5 Stunden, bitte laden Sie ihn beim ersten Mal mehr als 6 Stunden.
5. **Netzadapter:** 5V/2A.

Schnittstelle

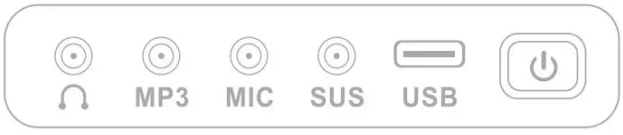

1. **SUS:** Sustain-Pedal
2. **MP3:** MP3
3. **MIC:** Mikrofon
4. **Ausgang:** Kopfhörer/ Lautsprecher
5. **USB:** TYPE-C Lade-/MIDI-Schnittstelle

Funktion

Lautstärkeregelung, Start/Stopp, Aufnahme/Wiedergabe, Unterricht EIN (Anschlagdynamik-Schalter), Akkord, Sustain, Demo, Metronom, Tempo, Transponieren, Rhythmus.

Lautstärke

Drücken Sie Vol- oder Vol+, um die Lautstärke anzupassen, die Standardstartlautstärke ist 12 (von 00-15).

Start/Stopp

- Drücken Sie Start, um in den Rhythmusspielmodus zu gelangen.
- Die Sequenznummer wird auf dem Display angezeigt.

Aufnahme/ Wiedergabe (lange drücken ist Aufnahme, kurz drücken ist Wiedergabe)

1. Halten Sie die Aufnahme-/ Wiedergabetaste gedrückt, spielen Sie in dieser Zeit das Keyboard, um MIDI-Signale aufzuzeichnen.
2. Drücken Sie kurz die Aufnahme-/ Wiedergabetaste, und das zuletzt aufgezeichnete Signal kann abgespielt werden.

Lernen

1. Drücken Sie die EIN-Taste, zyklisches Umschalten,
   Unterricht A -> B -> AUS -> Unterricht A
2. Unterricht A: Begleitung spielen, jede Taste kann die Hauptmelodie des Demosongs spielen.
3. Unterricht B: Begleitung spielen, der Benutzer drückt die richtigen Tasten, um zur nächsten Note zu gelangen.
   Wenn der Benutzer die richtigen Tasten nicht drückt, pausieren sie, bis sie die richtigen Tasten zur nächsten Note drücken.
4. Unterrichtslieder: Das aktuelle Demo, das gespielt wird. Wählen Sie die Unterrichtslieder durch Umschalten des Demos.

Anschlagdynamik-Schalter

Lange drücken Sie EIN, um die Anschlagdynamik-Einstellung zu betreten, und lange drücken Sie EIN, um die Anschlagdynamik auszuschalten. Standardstart-Anschlagdynamik.

Akkord

1. Drücken Sie die Akkord-Taste, zyklisches Umschalten, Einzel -> Finger -> AUS -> Einzel
2. Während des Rhythmusspiels wechselt das System in den Akkordmodus.

Akkordfunktion: Drücken Sie die Taste im Bereich C3-F4#, um die Akkorde zu spielen, die zum Rhythmus passen, und der Klang der Akkorde ändert sich mit der Tonhöhe des Hards.

Sustain

1. Drücken Sie die Sustain-Taste, um die Sustain-Funktion zu öffnen, dann drücken Sie aus.
2. Schalten Sie die Sustain-Funktion ein und lassen Sie den Ton den Effekt der Fortdauer in der Aufführung erzeugen.

Demo

1. Drücken Sie kurz die Demo-Taste, um das Demo abzuspielen. Drücken Sie die Demo-Taste erneut, um zum nächsten Song zu gelangen. (Demo von 000-020)
2. Halten Sie die Demo-Taste gedrückt, um das Demo schnell von 000-020 auszuwählen.
3. Drücken Sie PLAY/PAUSE, um das Demo zu stoppen.

Metronom

Drücken Sie das Metronom-Symbol und das Metronom zeigt die Taktwahl von 1/4, 2/4, 3/4 und 4/4 an.

Klang

1. Drücken Sie Tone- oder Tone+, um den Klang von 000-127 auszuwählen (siehe beigefügte Klangtabelle). Die Seriennummer des angepassten Klangs wird auf dem Bildschirm angezeigt.
2. Halten Sie Tone- oder Tone+ gedrückt, um den Klang schnell auszuwählen.
3. Drücken Sie gleichzeitig Tone- und Tone+, um zurück zu Klang 000 zu wechseln und den Klavierklang zu spielen.

Tempo

1. Drücken Sie Tempo- oder Tempo+, um das Tempo anzupassen, das Standardtempo ist 8 Stufen (von 0-16 Stufen).
2. Halten Sie Tempo- oder Tempo+ gedrückt, um das Tempo schnell anzupassen.
3. Drücken Sie gleichzeitig Tempo- und Tempo+, um zurück zu 8 Stufen zu wechseln.

Transponieren

1. Drücken Sie Trans+ oder Trans-, um den Rhythmus auszuwählen. Die Verschiebung kann von Stufe -6 bis +6 ausgewählt werden, und die Standardstufe ist +0.
2. Halten Sie Trans+ oder Trans- gedrückt, um schnell zu wechseln.
3. Halten Sie gleichzeitig Trans+ und Trans- gedrückt, um zurück zu Stufe +0 zu wechseln.

Rhythmus

1. Drücken Sie Rhy+ oder Rhy-, um den Rhythmus auszuwählen. 000-127 Rhythmen (bitte beachten Sie die beigefügte Rhythmusliste), Die Sequenznummer wird auf dem Display angezeigt.
2. Halten Sie Rhy+ oder Rhy- gedrückt, um den Rhythmus schnell anzupassen.
3. Halten Sie gleichzeitig Rhy+ und Rhy- gedrückt, um zurück zu Rhy 0 zu wechseln und Rhy 0 zu spielen.

Schlafmodus

- Im Standardmodus, wenn das Klavier nach 10 Minuten nicht gespielt wird, schaltet sich das E-Piano aus.
- Dann müssen Sie die m-Taste drücken, um das Klavier erneut zu starten.

Duale Bluetooth-Verbindung

Es kann App-Bluetooth & Audio-Bluetooth verbinden.
APP Bluetooth (Bluetooth-Name: GZUT-MIDI)

iOS-Verbindung

POPiano-Verbindung

1. Suchen und laden Sie die POPiano-App aus dem App Store des iPhones herunter.
2. Öffnen Sie die POPiano-App, nachdem Sie das Bluetooth des iPhones eingeschaltet haben, wählen Sie ein beliebiges Lied aus und wählen Sie, nach dem Eintritt mit dem Spielen zu beginnen.
3. Klicken Sie oben rechts auf dem Bildschirm des iPhones und dann können Sie wählen: Verbindung zum Klavier über Bluetooth – Bestätigt, weiter – Bestätigen Sie die Verbindung zum Klavier.
4. Nach der Bestätigung der Bluetooth-Verbindung wird das Symbol als blaues Häkchen angezeigt.

GarageBand-Verbindung

1. Öffnen Sie die GarageBand-App.
2. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon ein.
3. Öffnen Sie die GarageBand-App und klicken Sie auf das Einstellungssymbol in der oberen rechten Ecke des Bildschirms.
4. Verbinden Sie das Bluetooth des Klaviers über: Song-Einstellungen -Erweitert – Bluetooth-MIDI-Geräte.

Perfect Piano und PianoBar Verbindung

1. Laden Sie die Perfect Piano-App und PianoBar herunter.
2. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon ein.
3. Verbinden Sie zuerst die GarageBand-App. Wenn sie erfolgreich verbunden sind, können die Perfect Piano-App und PianoBar direkt verwendet werden.

Android-Verbindung

POPiano-Verbindung

1. Suchen und laden Sie die POPiano-App aus dem App Store des Mobiltelefons herunter.
2. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion ein, einige Telefone müssen die Standortfunktion des Telefons einschalten.
3. Öffnen Sie die POPiano-App, um ein beliebiges Lied auszuwählen, und wählen Sie, nach dem Eintritt mit dem Spielen zu beginnen.
4. Klicken Sie oben rechts auf dem Bildschirm des Mobiltelefons und dann können Sie wählen: Verbindung zum Klavier über: Bluetooth – Bestätigt, weiter – Bestätigen Sie die Verbindung zum Klavier.
5. Nach der Bestätigung der Bluetooth-Verbindung wird das Symbol als blaues Häkchen angezeigt.

Audio-Bluetooth-Wiedergabe

- Öffnen Sie die Telefoneinstellungen, um nach dem Bluetooth-Namen zu suchen: GZUT-MUSIC.
- Nach erfolgreicher Verbindung wird die Musik des Telefons abgespielt, und die Musik wird vom Klavier ausgegeben.

Español (ES)

Gracias

Estamos muy agradecidos de que haya adquirido nuestro producto. Por favor, tómese unos minutos para leer las instrucciones para operar este producto, las cuales le mostrarán cómo usarlo y explicarán la función y operación del dispositivo, asegurando una instalación sin problemas. Por favor, conserve estas instrucciones de operación adecuadamente para referencia futura.

Advertencia

- PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE EQUIPO A LA LLUVIA O HUMEDAD.
- PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA Y MOLESTIAS, ¡UTILICE SOLO LOS ACCESORIOS RECOMENDADOS PARA UN SERVICIO ININTERRUMPIDO DE ESTE DISPOSITIVO!
- PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA
- NO ABRIR

Cumplimiento Ambiental

Directiva RAEE



Este producto cumple con la Directiva de la UE 2012/19/EU sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). Deseche este producto de manera responsable en una instalación de reciclaje adecuada. No lo tire con los residuos domésticos.


Marcado CE

CE

Este producto cumple con todos los requisitos esenciales de salud, seguridad y protección ambiental de la Unión Europea.

Controles del panel


Nota: ¡Cargue completamente la batería antes de usar!

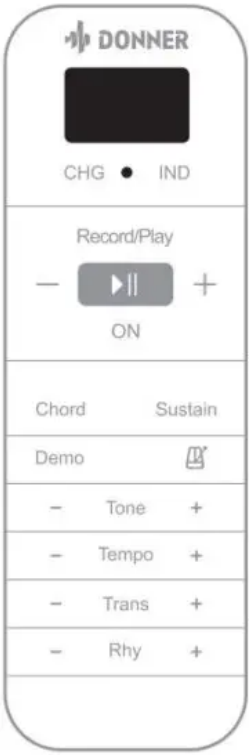

Indicador de carga

1. Interfaz TYPE-C.
2. No es aplicable a la línea de carga rápida PD.
3. El indicador de carga es rojo y se vuelve verde cuando está lleno.
4. **Batería:** el tiempo de carga es de aproximadamente 5H, por favor cárguelo más de 6H la primera vez.
5. **Adaptador de corriente:** 5V/2A.

Interfaz

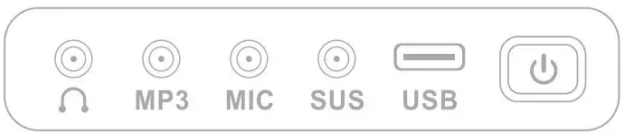

1. **SUS:** Pedal de sostenido
2. **MP3:** MP3
3. **MIC:** Micrófono
4. **Salida:** Auriculares/ Altavoz
5. **USB:** Carga TYPE-C/ Interfaz MIDI

Función

Ajuste de volumen, Inicio/Parada, Grabar/Reproducir, Enseñanza ON (Interruptor de Velocidad), Acorde, Sostenido, Demo, Metrónomo, Tempo, Transposición, Ritmo.

Volumen

Presione Vol- o Vol+ para ajustar el volumen, el volumen de arranque predeterminado es 12 (de 00-15).

Inicio/Parada

- Presione Inicio para entrar en el modo de reproducción de ritmo.
- El número de secuencia se mostrará en la pantalla.

Grabar/ Reproducir (presión larga es Grabar, presión corta es Reproducir)

1. Mantenga presionado el botón Grabar/ Reproducir, en este momento, toque el teclado para grabar señales MIDI.
2. Presione brevemente el botón Grabar/ Reproducir, y se puede reproducir la última señal grabada.

Aprender

1. Presione el botón ON, cambio cíclico,
   Enseñanza A -> B -> OFF -> Enseñanza A
2. Enseñanza A: Reproduzca acompañamiento, tocando cualquier tecla puede reproducir la melodía principal de la canción de demostración.
3. Enseñanza B: Reproduzca acompañamiento, el usuario presiona las teclas correctas para ingresar a la siguiente nota.
   Si el usuario no presiona las teclas correctas, se detienen hasta que presionen las teclas correctas para la siguiente nota.
4. Canciones de enseñanza: La demostración actual que se está reproduciendo. Seleccione las canciones de enseñanza cambiando Demo.

Interruptor de Velocidad

Mantenga presionado ON para ingresar a la configuración de velocidad, y mantenga presionado ON para apagar la velocidad. Velocidad de arranque predeterminada.

Acorde

1. Presione el botón de Acorde, cambio cíclico, Simple -> Dedos -> OFF -> Simple
2. Durante la reproducción del ritmo, el sistema entra en modo de acorde.

Función de acorde: Presione la tecla en el área C3-F4# para tocar los acordes que coinciden con el ritmo, y el tono de los acordes cambia con el tono del hard.

Sostenido

1. Presione el botón de Sostenido para activar la función de sostenido, luego presione para apagar.
2. Active la función de sostenido, y haga que el tono produzca el efecto de continuidad en la interpretación.

Demo

1. Presione brevemente el botón de Demo para reproducir la demostración. Presione el botón de demo nuevamente para la siguiente canción. (Demo de 000-020)
2. Mantenga presionado el botón de Demo para seleccionar rápidamente la demo de 000-020.
3. Presione REPRODUCIR/PAUSAR para detener la demo.

Metrónomo

Presione el icono del metrónomo y el metrónomo mostrará la selección de compás de 1/4, 2/4, 3/4 y 4/4.

Tono

1. Presione Tono- o Tono+ para seleccionar el tono de 000-127 (vea la tabla de tonos adjunta). El número de serie del tono ajustado se mostrará en la pantalla.
2. Mantenga presionado Tono- o Tono+ para seleccionar rápidamente el tono.
3. Presione Tono- y Tono+ al mismo tiempo para volver al tono 000 y tocar el tono de piano.

Tempo

1. Presione Tempo- o Tempo+ para ajustar el tempo, el tempo predeterminado es de nivel 8 (de nivel 0-16).
2. Mantenga presionado Tempo- o Tempo+ para ajustar rápidamente el tempo.
3. Presione Tempo- y Tempo+ al mismo tiempo para volver al nivel 8.

Transposición

1. Presione Trans+ o Trans- para seleccionar ritmo. El cambio se puede seleccionar desde el nivel -6 hasta +6, y el nivel predeterminado es +0.
2. Mantenga presionado Trans+ o Trans- para cambiarlo rápidamente.
3. Mantenga presionado Trans+ y Trans- al mismo tiempo para volver al nivel +0.

Ritmo

1. Presione Rhy+ o Rhy- para seleccionar ritmo. Ritmos de 000-127 (consulte la lista de ritmos adjunta), el número de secuencia se mostrará en la pantalla.
2. Mantenga presionado Rhy+ o Rhy- para ajustar rápidamente el ritmo.
3. Mantenga presionado Rhy+ y Rhy- al mismo tiempo para volver a Rhy 0 y tocar el Rhy 0.

Modo de suspensión

- En el modo predeterminado, cuando el piano no se toca después de 10 minutos, el piano eléctrico se apagará.
- Luego necesita presionar el botón m para reiniciar el piano nuevamente.

Conexión Bluetooth dual

Puede conectar App Bluetooth & Audio Bluetooth.
APP Bluetooth (Nombre Bluetooth: GZUT-MIDI)

Conexión iOS

Conexión POPiano

1. Busque y descargue la APP POPiano desde la tienda de aplicaciones del iPhone.
2. Abra la App POPiano después de encender el Bluetooth del iPhone, seleccione cualquier canción y elija comenzar a reproducir después de ingresar.
3. Haga clic en la parte superior derecha de la pantalla del iPhone y luego puede elegir: conectarse al piano a través de Bluetooth – Confirmado, siguiente- confirmar para conectarse al piano.
4. Después de confirmar la conexión Bluetooth, el icono se muestra como una marca de verificación azul.

Conexión GarageBand

1. Abra la App GarageBand.
2. Encienda el Bluetooth en su teléfono.
3. Abra la App GarageBand y haga clic en el icono de Configuración en la esquina superior derecha de la pantalla.
4. Conecte el Bluetooth del piano a través de: Configuración de Canción -Avanzado – Dispositivos MIDI Bluetooth.

Conexión Perfect Piano y PianoBar

1. Descargue la App Perfect Piano y PianoBar.
2. Encienda el Bluetooth en su teléfono.
3. Primero conecte la App GarageBand. Cuando estén conectados con éxito, luego abra la App Perfect Piano y PianoBar se puede usar directamente.

Conexión Android

Conexión POPiano

1. Busque y descargue la APP POPiano desde la tienda de aplicaciones del teléfono móvil.
2. Encienda la función Bluetooth, algunos teléfonos necesitan activar la función de ubicación del teléfono.
3. Abra la App POPiano para seleccionar cualquier canción, y elija comenzar a reproducir después de ingresar.
4. Haga clic en la parte superior derecha de la pantalla del teléfono móvil y luego puede elegir: conectarse al piano a través de: Bluetooth – Confirmado, siguiente- confirmar para conectarse al piano.
5. Después de confirmar la conexión Bluetooth, el icono se muestra como una marca de verificación azul.

Reproducción de Audio Bluetooth

- Abra la Configuración del teléfono para buscar el nombre Bluetooth: GZUT-MUSIC.
- Después de que la conexión sea exitosa, la música del teléfono se reproduce, y la música se emite desde el piano.

Français (FR)

Merci

Nous vous remercions beaucoup d'avoir acheté notre produit. Veuillez prendre quelques minutes pour lire les instructions d'utilisation de ce produit, qui vous montreront comment l'utiliser et expliqueront la fonction et le fonctionnement de l'appareil, assurant une installation sans problème. Veuillez conserver ces instructions d'utilisation correctement pour référence future.

Avertissement

- POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CET ÉQUIPEMENT À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.
- POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE ET D'INTERFÉRENCES ENNUYEUSES, VEUILLEZ UTILISER UNIQUEMENT LES ACCESSOIRES RECOMMANDÉS POUR UN SERVICE ININTERROMPU DE CET APPAREIL !
- RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
- NE PAS OUVRIR

Conformité environnementale

Directive DEEE



Ce produit est conforme à la directive européenne 2012/19/UE sur les Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE). Éliminez ce produit de manière responsable dans une installation de recyclage appropriée. Ne le jetez pas avec les déchets ménagers.


Marquage CE

CE

Ce produit répond à toutes les exigences essentielles de santé, de sécurité et de protection de l'environnement de l'Union européenne.

Commandes du panneau


Remarque : Chargez complètement la batterie avant utilisation !

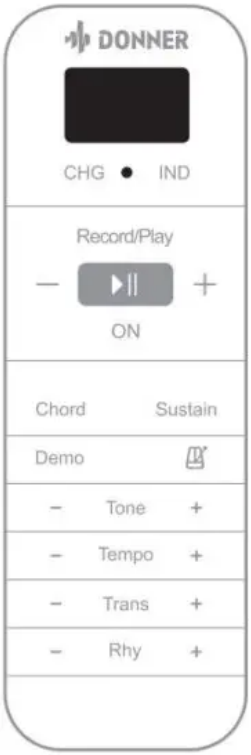

Indicateur de charge

1. Interface TYPE-C.
2. Non applicable à la ligne de charge rapide PD.
3. L'indicateur de charge est rouge et devient vert lorsqu'il est plein.
4. **Batterie :** le temps de charge est d'environ 5H, veuillez le charger plus de 6H pour la première fois.
5. **Adaptateur secteur :** 5V/2A.

Interface

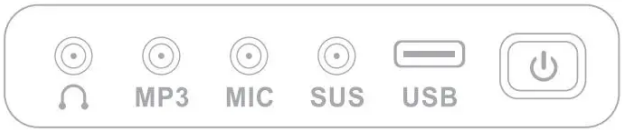

1. **SUS :** Pédale de sustain
2. **MP3 :** MP3
3. **MIC :** Microphone
4. **Sortie :** Casque/ Haut-parleur
5. **USB :** Interface de charge TYPE-C/MIDI

Fonction

Réglage du volume, Démarrer/Arrêter, Enregistrer/Lire, Enseignement ON (Interrupteur de Vélocité), Accord, Sustain, Démo, Métronome, Tempo, Transposition, Rythme.

Volume

Appuyez sur Vol- ou Vol+ pour ajuster le volume, le volume par défaut au démarrage est de 12 (de 00 à 15).

Démarrer/Arrêter

- Appuyez sur Démarrer pour entrer en mode de lecture de rythme.
- Le numéro de séquence sera affiché sur l'écran.

Enregistrer/ Lire (appui long pour Enregistrer, appui court pour Lire)

1. Appuyez et maintenez le bouton Enregistrer/ Lire, à ce moment, jouez le clavier pour enregistrer les signaux MIDI.
2. Appuyez brièvement sur le bouton Enregistrer/ Lire, et le dernier signal enregistré peut être lu.

Apprendre

1. Appuyez sur le bouton ON, commutation cyclique,
   Enseignement A -> B -> OFF -> Enseignement A
2. Enseignement A : Jouer l'accompagnement, jouer n'importe quelle touche peut jouer la mélodie principale de la chanson démo.
3. Enseignement B : Jouer l'accompagnement, l'utilisateur appuie sur les bonnes touches pour entrer dans la note suivante.
   Si l'utilisateur n'appuie pas sur les bonnes touches, elles s'arrêtent jusqu'à ce qu'il appuie sur les bonnes touches pour la note suivante.
4. Chansons d'enseignement : La démo actuelle qui est en cours de lecture. Sélectionnez les chansons d'enseignement en changeant de Démo.

Interrupteur de Vélocité

Appuyez longuement sur ON pour entrer dans le réglage de vélocité, et appuyez longuement sur ON pour désactiver la vélocité. Vélocité par défaut au démarrage.

Accord

1. Appuyez sur le bouton Accord, commutation cyclique, Simple -> Doigts -> OFF -> Simple
2. Pendant la lecture du rythme, le système entre en mode accord.

Fonction d'accord : Appuyez sur la touche dans la zone C3-F4# pour jouer les accords qui correspondent au rythme, et le ton des accords change avec la hauteur du son.

Sustain

1. Appuyez sur le bouton Sustain pour activer la fonction sustain, puis appuyez pour désactiver.
2. Activez la fonction sustain, et faites en sorte que le ton produise l'effet de continuité dans la performance.

Démo

1. Appuyez brièvement sur le bouton Démo pour lire la démo. Appuyez à nouveau sur le bouton démo pour passer à la chanson suivante. (Démo de 000 à 020)
2. Appuyez longuement sur le bouton Démo pour sélectionner rapidement la démo de 000 à 020.
3. Appuyez sur LIRE/PAUSE pour arrêter la démo.

Métronome

Appuyez sur l'icône du métronome et le métronome affichera la sélection de temps de 1/4, 2/4, 3/4 et 4/4.

Ton

1. Appuyez sur Ton- ou Ton+ pour sélectionner le ton de 000 à 127 (voir le tableau des tons joint). Le numéro de série du ton ajusté sera affiché à l'écran.
2. Appuyez longuement sur Ton- ou Ton+ pour sélectionner rapidement le ton.
3. Appuyez sur Ton- et Ton+ en même temps pour revenir au ton 000 et jouer le ton du piano.

Tempo

1. Appuyez sur Tempo- ou Tempo+ pour ajuster le tempo, le tempo par défaut est de niveau 8 (de 0 à 16 niveaux).
2. Appuyez longuement sur Tempo- ou Tempo+ pour ajuster rapidement le tempo.
3. Appuyez sur Tempo- et Tempo+ en même temps pour revenir au niveau 8.

Transposition

1. Appuyez sur Trans+ ou Trans- pour sélectionner le rythme. Le décalage peut être sélectionné du niveau -6 à +6, et le niveau par défaut est +0.
2. Appuyez longuement sur Trans+ ou Trans- pour le changer rapidement.
3. Appuyez et maintenez Trans+ et Trans- en même temps pour revenir au niveau +0.

Rythme

1. Appuyez sur Rhy+ ou Rhy- pour sélectionner le rythme. 000-127 rythmes (veuillez vous référer à la liste des rythmes jointe), le numéro de séquence sera affiché sur l'écran.
2. Appuyez longuement sur Rhy+ ou Rhy- pour ajuster rapidement le rythme.
3. Appuyez et maintenez Rhy+ et Rhy- en même temps pour revenir à Rhy 0 et jouer le Rhy 0.

Mode veille

- En mode par défaut, lorsque le piano n'est pas joué après 10 minutes, le piano électrique s'éteint.
- Ensuite, vous devez appuyer sur le bouton m pour redémarrer le piano.

Connexion Bluetooth double

Il peut se connecter à l'application Bluetooth & Audio Bluetooth.
APP Bluetooth (Nom Bluetooth : GZUT-MIDI)

Connexion iOS

Connexion POPiano

1. Recherchez et téléchargez l'application POPiano depuis l'App Store de l'iPhone.
2. Ouvrez l'application POPiano après avoir activé le Bluetooth de l'iPhone, sélectionnez une chanson et choisissez de commencer à jouer après être entré.
3. Cliquez sur le coin supérieur droit de l'écran de l'iPhone, puis vous pouvez choisir : se connecter au piano via Bluetooth – Confirmé, suivant – confirmer la connexion au piano.
4. Après avoir confirmé la connexion Bluetooth, l'icône s'affiche sous forme de coche bleue.

Connexion GarageBand

1. Ouvrez l'application GarageBand.
2. Activez le Bluetooth sur votre téléphone.
3. Ouvrez l'application GarageBand et cliquez sur l'icône Paramètres dans le coin supérieur droit de l'écran.
4. Connectez le Bluetooth du piano via : Paramètres de la chanson - Avancé – Appareils MIDI Bluetooth.

Connexion Perfect Piano et PianoBar

1. Téléchargez l'application Perfect Piano et PianoBar.
2. Activez le Bluetooth sur votre téléphone.
3. Connectez d'abord l'application GarageBand. Lorsqu'ils sont connectés avec succès, ouvrez l'application Perfect Piano et PianoBar peut être utilisé directement.

Connexion Android

Connexion POPiano

1. Recherchez et téléchargez l'application POPiano depuis le magasin d'applications du téléphone mobile.
2. Activez la fonction Bluetooth, certains téléphones doivent activer la fonction de localisation du téléphone.
3. Ouvrez l'application POPiano pour sélectionner une chanson, et choisissez de commencer à jouer après être entré.
4. Cliquez sur le coin supérieur droit de l'écran du téléphone mobile, puis vous pouvez choisir : se connecter au piano via : Bluetooth – Confirmé, suivant – confirmer la connexion au piano.
5. Après avoir confirmé la connexion Bluetooth, l'icône s'affiche sous forme de coche bleue.

Lecture audio Bluetooth

- Ouvrez les paramètres du téléphone pour rechercher le nom Bluetooth : GZUT-MUSIC.
- Après la connexion réussie, la musique du téléphone est lue, et la musique est émise par le piano.

Italiano (IT)

Grazie

Siamo molto grati che tu abbia acquistato il nostro prodotto. Ti preghiamo di dedicare qualche minuto a leggere le istruzioni per l'uso di questo prodotto, che ti mostreranno come utilizzarlo e spiegheranno la funzione e il funzionamento del dispositivo, garantendo un'installazione senza problemi. Conserva correttamente queste istruzioni per l'uso per future consultazioni.

Avvertenze

- PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDIO O SCOSSA ELETTRICA, NON ESPORRE QUESTO APPARECCHIO ALLA PIOGGIA O ALL'UMIDITÀ.
- PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDIO, SCOSSA ELETTRICA E INTERFERENZE FASTIDIOSE, UTILIZZARE SOLO GLI ACCESSORI RACCOMANDATI PER UN SERVIZIO ININTERROTTO DI QUESTO DISPOSITIVO!
- PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA
- NON APRIRE

Conformità ambientale

Direttiva RAEE



Questo prodotto è conforme alla Direttiva UE 2012/19/UE sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE). Smaltire questo prodotto in modo responsabile presso un impianto di riciclaggio appropriato. Non gettare nei rifiuti domestici.


Marcatura CE

CE

Questo prodotto soddisfa tutti i requisiti essenziali di salute, sicurezza e protezione ambientale dell'Unione Europea.

Controlli del pannello


Nota: Caricare completamente la batteria prima dell'uso!

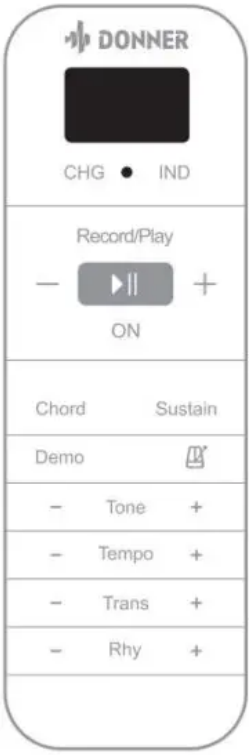

Indicatore di carica

1. Interfaccia TYPE-C.
2. Non è applicabile alla linea di ricarica rapida PD.
3. L'indicatore di carica è rosso e diventa verde quando è completamente carico.
4. **Batteria:** il tempo di carica è di circa 5H, si prega di caricarla per più di 6H la prima volta.
5. **Adattatore di alimentazione:** 5V/2A.

Interfaccia

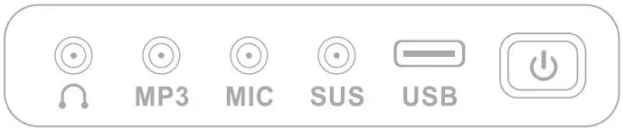

1. **SUS:** Pedale di sostegno
2. **MP3:** MP3
3. **MIC:** Microfono
4. **Output:** Cuffie/Altoparlante
5. **USB:** Ricarica TYPE-C/interfaccia MIDI

Funzione

Regolazione del volume, Avvio/Arresto, Registrazione/Riproduzione, Insegnamento ON (Interruttore di velocità), Accordo, Sostegno, Demo, Metronomo, Tempo, Trasposizione, Ritmo.

Volume

Premere Vol- o Vol+ per regolare il volume, il volume di avvio predefinito è 12 (da 00 a 15).

Avvio/Arresto

- Premere Start per entrare nella modalità di riproduzione del ritmo.
- Il numero di sequenza verrà visualizzato sul display.

Registrazione/Riproduzione (pressione lunga per Registrare, pressione breve per Riprodurre)

1. Premere e tenere premuto il pulsante Registrazione/Riproduzione, in questo momento, suonare la tastiera per registrare i segnali MIDI.
2. Premere brevemente il pulsante Registrazione/Riproduzione, e l'ultimo segnale registrato può essere riprodotto.

Imparare

1. Premere il pulsante ON, commutazione ciclica,
   Insegnamento A -> B -> OFF -> Insegnamento A
2. Insegnamento A: Riproduci accompagnamento, suonando qualsiasi tasto si può suonare la melodia principale della canzone demo.
3. Insegnamento B: Riproduci accompagnamento, l'utente preme i tasti giusti per entrare nella nota successiva.
   Se l'utente non preme i tasti giusti, si fermano finché non premono i tasti giusti per la nota successiva.
4. Canzoni di insegnamento: La demo corrente che sta suonando. Seleziona le canzoni di insegnamento commutando Demo.

Interruttore di velocità

Premere a lungo ON per entrare nell'impostazione della velocità, e premere a lungo ON per spegnere la velocità. Velocità di avvio predefinita.

Accordo

1. Premere il pulsante Accordo, commutazione ciclica, Singolo -> Dita -> OFF -> Singolo
2. Durante la riproduzione del ritmo, il sistema entra nella modalità accordo.

Funzione accordo: Premere il tasto nell'area C3-F4# per suonare gli accordi che corrispondono al ritmo, e il tono degli accordi cambia con il tono del tasto.

Sostegno

1. Premere il pulsante Sostegno per aprire la funzione di sostegno, quindi premere per spegnere.
2. Attivare la funzione di sostegno, e far sì che il tono produca l'effetto di continuità nella performance.

Demo

1. Premere brevemente il pulsante Demo per riprodurre la demo. Premere nuovamente il pulsante demo per passare alla canzone successiva. (Demo da 000 a 020)
2. Premere a lungo il pulsante Demo per selezionare rapidamente la demo da 000 a 020.
3. Premere PLAY/PAUSE per fermare la demo.

Metronomo

Premere l'icona del metronomo e il metronomo visualizzerà la selezione del tempo di 1/4, 2/4, 3/4 e 4/4.

Tono

1. Premere Tono- o Tono+ per selezionare il tono da 000 a 127 (vedere la tabella dei toni allegata). Il numero di serie del tono regolato verrà visualizzato sullo schermo.
2. Premere a lungo Tono- o Tono+ per selezionare rapidamente il tono.
3. Premere Tono- e Tono+ contemporaneamente per tornare al tono 000 e suonare il tono del pianoforte.

Tempo

1. Premere Tempo- o Tempo+ per regolare il tempo, il tempo predefinito è di 8 livelli (da 0 a 16 livelli).
2. Premere a lungo Tempo- o Tempo+ per regolare rapidamente il tempo.
3. Premere Tempo- e Tempo+ contemporaneamente per tornare a 8 livelli.

Trasposizione

1. Premere Trans+ o Trans- per selezionare il ritmo. Il cambio può essere selezionato dal livello -6 a +6, e il livello predefinito è +O.
2. Premere a lungo Trans+ o Trans- per commutarlo rapidamente.
3. Premere e tenere premuto Trans+ e Trans- contemporaneamente per tornare al livello +O.

Ritmo

1. Premere Rhy+ o Rhy- per selezionare il ritmo. 000-127 ritmi (si prega di fare riferimento all'elenco dei ritmi allegato), il numero di sequenza verrà visualizzato sul display.
2. Premere a lungo Rhy+ o Rhy- per regolare rapidamente il ritmo.
3. Premere e tenere premuto Rhy+ e Rhy- contemporaneamente per tornare a Rhy 0 e suonare Rhy 0.

Modalità di sospensione

- Nella modalità predefinita, quando il pianoforte non viene suonato dopo 10 minuti, il pianoforte elettrico si spegnerà.
- Quindi è necessario premere il pulsante m per riavviare nuovamente il pianoforte.

Connessione Bluetooth doppia

Può connettersi a Bluetooth App & Bluetooth Audio.
APP Bluetooth (Nome Bluetooth: GZUT-MIDI)

Connessione iOS

Connessione POPiano

1. Cerca e scarica l'APP POPiano dall'App store dell'iPhone.
2. Apri l'App POPiano dopo aver acceso il Bluetooth dell'iPhone, seleziona una canzone qualsiasi e scegli di iniziare a suonare dopo l'ingresso.
3. Clicca in alto a destra sullo schermo dell'iPhone e poi puoi scegliere: connettersi al pianoforte tramite Bluetooth – Confermato, successivo- conferma di connettersi al pianoforte.
4. Dopo aver confermato la connessione Bluetooth, l'icona viene visualizzata come segno di spunta blu.

Connessione GarageBand

1. Apri l'App GarageBand.
2. Accendi il Bluetooth sul tuo telefono.
3. Apri l'App GarageBand e clicca sull'icona Impostazioni nell'angolo in alto a destra dello schermo.
4. Connetti il Bluetooth del pianoforte tramite: Impostazioni canzone -Avanzate – Dispositivi MIDI Bluetooth.

Connessione Perfect Piano e PianoBar

1. Scarica l'App Perfect Piano e PianoBar.
2. Accendi il Bluetooth sul tuo telefono.
3. Prima connetti l'App GarageBand. Quando sono connessi con successo, poi apri l'App Perfect Piano e PianoBar può essere utilizzato direttamente.

Connessione Android

Connessione POPiano

1. Cerca e scarica l'APP POPiano dall'App store del telefono cellulare.
2. Accendi la funzione Bluetooth, alcuni telefoni devono accendere la funzione di localizzazione del telefono.
3. Apri l'App POPiano per selezionare una canzone qualsiasi e scegli di iniziare a suonare dopo l'ingresso.
4. Clicca in alto a destra sullo schermo del telefono cellulare e poi puoi scegliere: connettersi al pianoforte tramite: Bluetooth – Confermato, successivo- conferma di connettersi al pianoforte.
5. Dopo aver confermato la connessione Bluetooth, l'icona viene visualizzata come segno di spunta blu.

Riproduzione Bluetooth Audio

- Apri le Impostazioni del telefono per cercare il nome Bluetooth: GZUT-MUSIC.
- Dopo che la connessione è riuscita, la musica del telefono viene riprodotta e la musica viene emessa dal pianoforte.

Nederlands (NL)

Dank u

We zijn zeer dankbaar dat u ons product heeft aangeschaft. Neem alstublieft een paar minuten de tijd om de instructies voor het gebruik van dit product te lezen. Deze zullen u laten zien hoe u het moet gebruiken en uitleggen hoe het apparaat functioneert en werkt, zodat een probleemloze installatie wordt gegarandeerd. Bewaar deze gebruiksinstructies goed voor toekomstig gebruik.

Waarschuwing

- OM HET RISICO OP BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMINDEREN, STEL DIT APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT.
- OM HET RISICO OP BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN EN HINDERLIJKE INTERFERENTIE TE VERMINDEREN, GEBRUIK ALLEEN DE AANBEVOLEN ACCESSOIRES VOOR ONONDERBROKEN DIENST VAN DIT APPARAAT!
- GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN
- NIET OPENEN

Milieu-naleving

WEEE-richtlijn



Dit product voldoet aan de EU-richtlijn 2012/19/EU inzake Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA). Verwijder dit product op verantwoorde wijze bij een geschikte recyclingfaciliteit. Gooi het niet weg met huishoudelijk afval.


CE-markering

CE

Dit product voldoet aan alle essentiële gezondheids-, veiligheids- en milieubeschermingsvereisten van de Europese Unie.

Paneelbediening


Opmerking: Laad de batterij volledig op voordat u deze gebruikt!

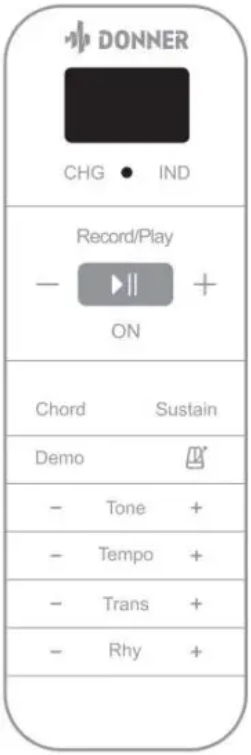

Oplaadindicator

1. TYPE-C interface.
2. Het is niet van toepassing op PD-snelladingslijn.
3. De oplaadindicator is rood en wordt groen wanneer deze vol is.
4. **Batterij:** oplaadtijd is ongeveer 5 uur, laad deze de eerste keer meer dan 6 uur op.
5. **Stroomadapter:** 5V/2A.

Interface

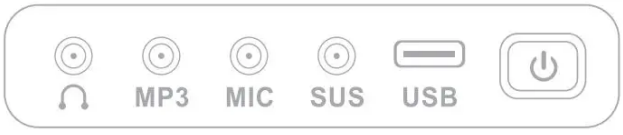

1. **SUS:** Sustain pedaal
2. **MP3:** MP3
3. **MIC:** Microfoon
4. **Uitgang:** Hoofdtelefoon/Speaker
5. **USB:** TYPE-C opladen/MIDI-interface

Functie

Volume-aanpassing, Start/Stop, Opnemen/Afspelen, Lesgeven AAN (Snelheidsschakelaar), Akkoord, Sustain, Demo, Metronoom, Tempo, Transponeren, Ritme.

Volume

Druk op Vol- of Vol+ om het volume aan te passen, het standaard opstartvolume is 12 (van 00-15).

Start/Stop

- Druk op Start om de ritme-afspeelmodus in te schakelen.
- Het volgnummer wordt op het display weergegeven.

Opnemen/Afspelen (lang indrukken is Opnemen, kort indrukken is Afspelen)

1. Houd de Opnemen/Afspelen-knop ingedrukt. Speel op dit moment het toetsenbord om MIDI-signalen op te nemen.
2. Druk kort op de Opnemen/Afspelen-knop en het laatst opgenomen signaal kan worden afgespeeld.

Leren

1. Druk op de AAN-knop, cyclisch schakelen,
   Lesgeven A -> B -> UIT -> Lesgeven A
2. Lesgeven A: Speel begeleiding, het spelen van een willekeurige toets kan de hoofdmelodie van het demoliedje spelen.
3. Lesgeven B: Speel begeleiding, de gebruiker drukt op de juiste toetsen om naar de volgende noot te gaan.
   Als de gebruiker niet op de juiste toetsen drukt, pauzeren ze totdat ze op de juiste toetsen drukken voor de volgende noot.
4. Lesliedjes: De huidige demo die wordt afgespeeld. Selecteer de lesliedjes door Demo te schakelen.

Snelheidsschakelaar

Houd ON lang ingedrukt om de snelheid in te stellen, en houd ON lang ingedrukt om de snelheid uit te schakelen. Standaard opstartsnelheid.

Akkoord

1. Druk op de Akkoord-knop, cyclisch schakelen, Enkel -> Vingers -> UIT -> Enkel
2. Tijdens het spelen van ritme gaat het systeem naar de akkoordmodus.

Akkoordfunctie: Druk op de toets in het gebied C3-F4# om de akkoorden te spelen die bij het ritme passen, en de toon van de akkoorden verandert met de toonhoogte van de hard.

Sustain

1. Druk op de Sustain-knop om de sustain-functie in te schakelen, druk vervolgens op uit.
2. Schakel de sustain-functie in en laat de toon het effect van continuïteit in de uitvoering produceren.

Demo

1. Druk kort op de Demo-knop om de demo af te spelen. Druk nogmaals op de demo-knop om naar het volgende nummer te gaan. (Demo van 000-020)
2. Houd de Demo-knop lang ingedrukt om snel de demo van 000-020 te selecteren.
3. Druk op SPELEN/PAUZEREN om de demo te stoppen.

Metronoom

Druk op het metronoompictogram en de metronoom geeft de maatselectie van 1/4, 2/4, 3/4 en 4/4 weer.

Toon

1. Druk op Toon- of Toon+ om de toon van 000-127 te selecteren (zie de bijgevoegde toontabel). Het serienummer van de aangepaste toon wordt op het scherm weergegeven.
2. Houd Toon- of Toon+ lang ingedrukt om de toon snel te selecteren.
3. Druk tegelijkertijd op Toon- en Toon+ om terug te gaan naar toon 000 en de pianotoon te spelen.

Tempo

1. Druk op Tempo- of Tempo+ om het tempo aan te passen, het standaardtempo is 8 niveau (van 0-16 niveau).
2. Houd Tempo- of Tempo+ lang ingedrukt om het tempo snel aan te passen.
3. Druk tegelijkertijd op Tempo- en Tempo+ om terug te gaan naar niveau 8.

Transponeren

1. Druk op Trans+ of Trans- om het ritme te selecteren. De verschuiving kan worden geselecteerd van niveau -6 tot +6, en het standaardniveau is +0.
2. Houd Trans+ of Trans- lang ingedrukt om snel te schakelen.
3. Houd tegelijkertijd Trans+ en Trans- ingedrukt om terug te gaan naar niveau +0.

Ritme

1. Druk op Rhy+ of Rhy- om het ritme te selecteren. 000-127 ritmes (raadpleeg de bijgevoegde ritmelijst), Het volgnummer wordt op het display weergegeven.
2. Houd Rhy+ of Rhy- lang ingedrukt om het ritme snel aan te passen.
3. Houd tegelijkertijd Rhy+ en Rhy- ingedrukt om terug te gaan naar Rhy 0 en speel de Rhy 0.

Slaapmodus

- In de standaardmodus, wanneer de piano na 10 minuten niet wordt bespeeld, schakelt de elektrische piano uit.
- Dan moet u op de m-knop drukken om de piano opnieuw te starten.

Dubbele Bluetooth-verbinding

Het kan App Bluetooth & Audio Bluetooth verbinden.
APP Bluetooth (Bluetooth-naam: GZUT-MIDI)

---

iOS-verbinding

POPiano-verbinding

1. Zoek en download de POPiano-app uit de App Store van de iPhone.
2. Open de POPiano-app nadat u de Bluetooth van de iPhone hebt ingeschakeld, selecteer een nummer en kies ervoor om te beginnen met spelen na het invoeren.
3. Klik rechtsboven op het iPhone-scherm en dan kunt u kiezen: verbinding maken met de piano via Bluetooth – Bevestigd, volgende – bevestig om verbinding te maken met de piano.
4. Na bevestiging van de Bluetooth-verbinding wordt het pictogram weergegeven als een blauw vinkje.

GarageBand-verbinding

1. Open de GarageBand-app.
2. Schakel Bluetooth in op uw telefoon.
3. Open de GarageBand-app en klik op het instellingenpictogram in de rechterbovenhoek van het scherm.
4. Verbind de Bluetooth van de piano via: Nummerinstellingen - Geavanceerd - Bluetooth MIDI-apparaten.

Perfect Piano en PianoBar-verbinding

1. Download de Perfect Piano-app en PianoBar.
2. Schakel Bluetooth in op uw telefoon.
3. Verbind eerst de GarageBand-app. Wanneer ze succesvol zijn verbonden, kan de Perfect Piano-app en PianoBar direct worden gebruikt.

Android-verbinding

POPiano-verbinding

1. Zoek en download de POPiano-app uit de App Store van de mobiele telefoon.
2. Schakel de Bluetooth-functie in, sommige telefoons moeten de locatie-functie van de telefoon inschakelen.
3. Open de POPiano-app om een nummer te selecteren en kies ervoor om te beginnen met spelen na het invoeren.
4. Klik rechtsboven op het scherm van de mobiele telefoon en dan kunt u kiezen: verbinding maken met de piano via: Bluetooth – Bevestigd, volgende – bevestig om verbinding te maken met de piano.
5. Na bevestiging van de Bluetooth-verbinding wordt het pictogram weergegeven als een blauw vinkje.

Audio Bluetooth-afspelen

- Open de telefooninstellingen om de Bluetooth-naam te zoeken: GZUT-MUSIC.
- Nadat de verbinding succesvol is, wordt de muziek van de telefoon afgespeeld en wordt de muziek vanuit de piano weergegeven.

Norsk (NO)

Takk

Vi er svært takknemlige for at du har kjøpt vårt produkt. Vennligst bruk noen minutter på å lese instruksjonene for bruk av dette produktet, som vil vise deg hvordan du bruker det og forklare funksjonen og driften av enheten, slik at du sikrer en problemfri installasjon. Vennligst oppbevar disse bruksanvisningene for fremtidig referanse.

Advarsel

- FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR BRANN ELLER ELEKTRISK SJOKK, IKKE UTSETT DETTE UTSTYRET FOR REGN ELLER FUKTIGHET.
- FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR BRANN, ELEKTRISK SJOKK OG IRRITERENDE FORSTYRRELSER, VENNLIGST BRUK KUN DE ANBEFALTE TILBEHØR FOR UAVBRUTT TJENESTE AV DENNE ENHETEN!
- FARE FOR ELEKTRISK SJOKK
- IKKE ÅPNE

Miljøoverholdelse

WEEE-direktivet



Dette produktet er i samsvar med EU-direktiv 2012/19/EU om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE). Kast dette produktet ansvarlig på et passende resirkuleringsanlegg. Ikke kast det sammen med husholdningsavfall.


CE-merking

CE

Dette produktet oppfyller alle vesentlige helse-, sikkerhets- og miljøbeskyttelseskrav i Den europeiske union.

Panelkontroller

Merk: Lad batteriet fullt før bruk!

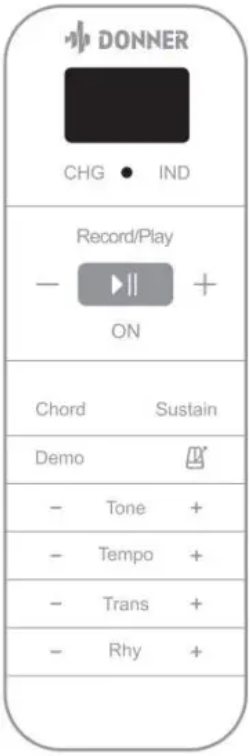

Ladeindikator

1. TYPE-C-grensesnitt.
2. Det gjelder ikke for PD hurtigladingskabel.
3. Ladeindikatoren er rød og blir grønn når den er full.
4. **Batteri:** ladetiden er omtrent 5 timer, vennligst lad det mer enn 6 timer første gang.
5. **Strømadapter:** 5V/2A.

Grensesnitt



1. **SUS:** Sustain pedal
2. **MP3:** MP3
3. **MIC:** Mikrofon
4. **Utgang:** Hodetelefon/ Høyttaler
5. **USB:** TYPE-C lading/MIDI-grensesnitt

Funksjon

Volumjustering, Start/Stopp, Opptak/Avspilling, Læring PÅ (Hastighetsbryter), Akkord, Sustain, Demo, Metronom, Tempo, Transponering, Rytme.

Volum

Trykk Vol- eller Vol+ for å justere volumet, standard oppstartsvolum er 12 (fra 00-15).

Start/Stopp

- Trykk Start for å gå inn i rytmespillmodus.
- Sekvensnummeret vil bli vist på skjermen.

Opptak/Avspilling (langt trykk er Opptak, kort trykk er Avspilling)

1. Trykk og hold Opptak/Avspilling-knappen, Spill deretter på tastaturet for å ta opp MIDI-signaler.
2. Kort trykk på Opptak/Avspilling-knappen, og det siste opptatte signalet kan spilles av.

Lær

1. Trykk PÅ-knappen, syklisk bytte,
   Læring A -> B -> AV -> Læring A
2. Læring A: Spill akkompagnement, å spille en hvilken som helst tast kan spille hovedmelodien til demosangen.
3. Læring B: Spill akkompagnement, brukeren trykker på de riktige tastene for å gå til neste note.
   Hvis brukeren ikke trykker på de riktige tastene, stopper de til de trykker på de riktige tastene til neste note.
4. Læringssanger: Den nåværende demoen som spilles. Velg læringssangene ved å bytte Demo.

Hastighetsbryter

Langt trykk PÅ for å gå inn i hastighetsinnstillingen, og langt trykk PÅ for å slå av hastigheten. Standard oppstartshastighet.

Akkord

1. Trykk Akkord-knappen, syklisk bytte, Enkelt -> Fingre -> AV -> Enkelt
2. Under avspilling av rytme, går systemet inn i akkordmodus.

Akkordfunksjon: Trykk på tasten i området C3-F4# for å spille akkorder som matcher rytmen, og tonen i akkordene endres med tonehøyden til hard.

Sustain

1. Trykk Sustain-knappen for å åpne sustain-funksjonen, trykk deretter av.
2. Slå på sustain-funksjonen, og få tonen til å produsere effekten av kontinuitet i ytelsen.

Demo

1. Kort trykk på Demo-knappen for å spille demoen. Trykk på demo-knappen igjen for neste sang. (Demo fra 000-020)
2. Langt trykk på Demo-knappen for å velge demoen fra 000-020 raskt.
3. Trykk på SPILL/PAUSE for å stoppe demoen.

Metronom

Trykk på metronom-ikonet, og metronomen vil vise taktvalget 1/4, 2/4, 3/4 og 4/4.

Tone

1. Trykk Tone- eller Tone+ for å velge tonen fra 000-127 (se vedlagt tonetabell). Serienummeret til den justerte tonen vil bli vist på skjermen.
2. Langt trykk Tone- eller Tone+ for å velge tonen raskt.
3. Trykk Tone- og Tone+ samtidig for å gå tilbake til tone 000 og spille pianotonen.

Tempo

1. Trykk Tempo- eller Tempo+ for å justere tempoet, standard tempo er 8 nivå (fra 0-16 nivå).
2. Langt trykk Tempo- eller Tempo+ for å justere tempoet raskt.
3. Trykk Tempo- og Tempo+ samtidig for å gå tilbake til 8 nivå.

Transponering

1. Trykk Trans+ eller Trans- for å velge rytme. Skiftet kan velges fra nivå -6 til +6, og standardnivået er +0.
2. Langt trykk Trans+ eller Trans- for å raskt bytte det.
3. Trykk og hold Trans+ og Trans- samtidig for å gå tilbake til nivå +0.

Rytme

1. Trykk Rhy+ eller Rhy- for å velge rytme. 000-127 rytmer (vennligst se vedlagt rytmeliste), Sekvensnummeret vil bli vist på skjermen.
2. Langt trykk Rhy+ eller Rhy- for å justere rytmen raskt.
3. Trykk og hold Rhy+ og Rhy- samtidig for å gå tilbake til Rhy 0 og spille Rhy 0.

Dvalemodus

- I standardmodus, når pianoet ikke spilles etter 10 minutter, vil det elektriske pianoet slå seg av.
- Da må du trykke på m-knappen for å starte pianoet igjen.

Dobbel Bluetooth-tilkobling

Den kan koble til App Bluetooth & Audio Bluetooth.
APP Bluetooth (Bluetooth-navn: GZUT-MIDI)

---

iOS-tilkobling

POPiano-tilkobling

1. Søk og last ned POPiano APP fra App Store på iPhone.
2. Åpne POPiano App etter å ha slått på Bluetooth på iPhone, velg en hvilken som helst sang, og velg å begynne å spille etter å ha gått inn.
3. Klikk på øvre høyre hjørne av iPhone-skjermen, og deretter kan du velge: koble til pianoet via Bluetooth – Bekreftet, neste- bekreft for å koble til pianoet.
4. Etter å ha bekreftet Bluetooth-tilkobling, vises ikonet som et blått hake.

GarageBand-tilkobling

1. Åpne GarageBand App.
2. Slå på Bluetooth på telefonen din.
3. Åpne GarageBand App og klikk på Innstillinger-ikonet i øvre høyre hjørne av skjermen.
4. Koble til pianoets Bluetooth via: Sanginnstillinger - Avansert – Bluetooth MIDI-enheter.

Perfect Piano og PianoBar-tilkobling

1. Last ned Perfect Piano App og PianoBar.
2. Slå på Bluetooth på telefonen din.
3. Koble først til GarageBand App. Når de er koblet til, kan Perfect Piano App og PianoBar brukes direkte.

Android-tilkobling

POPiano-tilkobling

1. Søk og last ned POPiano APP fra App Store på mobiltelefonen.
2. Slå på Bluetooth-funksjonen, noen telefoner må slå på telefonens posisjonsfunksjon.
3. Åpne POPiano App for å velge en hvilken som helst sang, og velg å begynne å spille etter å ha gått inn.
4. Klikk på øvre høyre hjørne av mobiltelefonskjermen, og deretter kan du velge: koble til pianoet via: Bluetooth – Bekreftet, neste- bekreft for å koble til pianoet.
5. Etter å ha bekreftet Bluetooth-tilkobling, vises ikonet som et blått hake.

Audio Bluetooth-avspilling

- Åpne telefonens innstillinger for å søke etter Bluetooth-navnet: GZUT-MUSIC.
- Etter at tilkoblingen er vellykket, spilles telefonmusikken, og musikken sendes ut fra pianoet.

Svenska (SV)

Tack

Vi är mycket tacksamma för att du har köpt vår produkt. Vänligen ta några minuter för att läsa instruktionerna för att använda denna produkt, vilket kommer att visa dig hur du använder den och förklara funktion och drift av enheten, vilket säkerställer en problemfri installation. Vänligen behåll dessa bruksanvisningar ordentligt för framtida referens.

Varning

- FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND ELLER ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT INTE DENNA UTRUSTNING FÖR REGN ELLER FUKT.
- FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND, ELEKTRISK STÖT OCH IRRITERANDE STÖRNINGAR, ANVÄND ENDAST REKOMMENDERADE TILLBEHÖR FÖR OAVBRUTEN SERVICE AV DENNA ENHET!
- ELEKTRISK STÖTFARA
- ÖPPNA INTE

Miljööverensstämmelse

WEEE-direktivet



Denna produkt uppfyller EU-direktivet 2012/19/EU om avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). Kassera denna produkt ansvarsfullt på en lämplig återvinningsanläggning. Kassera inte med hushållsavfall.


CE-märkning

CE

Denna produkt uppfyller alla väsentliga hälso-, säkerhets- och miljöskyddskrav i Europeiska unionen.

Panelkontroller


Notera: Ladda batteriet helt innan användning!

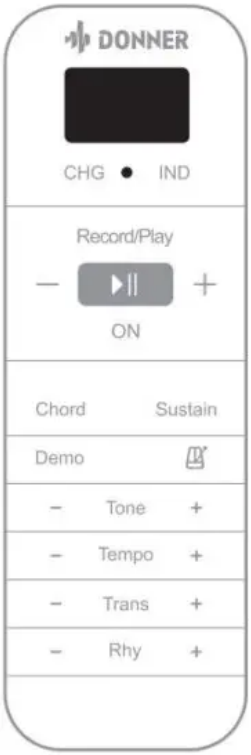

Laddningsindikator

1. TYPE-C-gränssnitt.
2. Det är inte tillämpligt på PD-snabb laddningskabel.
3. Laddningsindikatorn är röd och blir grön när den är full.
4. **Batteri:** laddningstid är cirka 5H, ladda det mer än 6H första gången.
5. **Strömadapter:** 5V/2A.

Gränssnitt

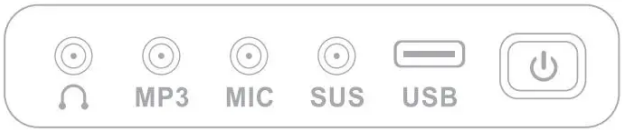

1. **SUS:** Sustainpedal
2. **MP3:** MP3
3. **MIC:** Mikrofon
4. **Utgång:** Hörlurar/Högtalare
5. **USB:** TYPE-C laddning/MIDI-gränssnitt

Funktion

Volymjustering, Start/Stopp, Spela in/Spela, Undervisning PÅ (Hastighetsbrytare), Ackord, Sustain, Demo, Metronom, Tempo, Transponera, Rytm.

Volym

Tryck på Vol- eller Vol+ för att justera volymen, standardstartvolymen är 12 (från 00-15).

Start/Stopp

- Tryck på Start för att gå in i rytmspelningsläget.
- Sekvensnumret visas på displayen.

Spela in/Spela (långt tryck är Spela in, kort tryck är Spela)

1. Tryck och håll in Spela in/Spela-knappen, spela på tangentbordet för att spela in MIDI-signaler.
2. Kort tryck på Spela in/Spela-knappen, och den senast inspelade signalen kan spelas.

Lära

1. Tryck på PÅ-knappen, cyklisk växling,
   Undervisning A -> B -> AV -> Undervisning A
2. Undervisning A: Spela ackompanjemang, spela vilken tangent som helst för att spela huvudmelodin i demosången.
3. Undervisning B: Spela ackompanjemang, användaren trycker på rätt tangenter för att gå till nästa not. Om användaren inte trycker på rätt tangenter, pausar de tills de trycker på rätt tangenter för nästa not.
4. Undervisningssånger: Den aktuella demon som spelas. Välj undervisningssånger genom att växla Demo.

Hastighetsbrytare

Långt tryck på PÅ för att gå in i hastighetsinställningen, och långt tryck på PÅ för att stänga av hastigheten. Standardstartshastighet.

Ackord

1. Tryck på Ackord-knappen, cyklisk växling, Enkel -> Fingrar -> AV -> Enkel
2. Under rytmens spelning går systemet in i ackordläget.

Ackordfunktion: Tryck på tangenten i området C3-F4# för att spela ackorden som matchar rytmen, och tonen på ackorden ändras med tonhöjden på hårdvaran.

Sustain

1. Tryck på Sustain-knappen för att öppna sustain-funktionen, tryck sedan av.
2. Slå på sustain-funktionen och få tonen att producera effekten av kontinuitet i prestanda.

Demo

1. Kort tryck på Demo-knappen för att spela demon. Tryck på demo-knappen igen för nästa låt. (Demo från 000-020)
2. Långt tryck på Demo-knappen för att snabbt välja demon från 000-020.
3. Tryck på SPELA/PAUSA för att stoppa demon.

Metronom

Tryck på metronomikonen och metronomen visar taktväljaren 1/4, 2/4, 3/4 och 4/4.

Ton

1. Tryck på Ton- eller Ton+ för att välja tonen från 000-127 (se bifogad tonlista). Serienumret på den justerade tonen visas på skärmen.
2. Långt tryck på Ton- eller Ton+ för att snabbt välja tonen.
3. Tryck på Ton- och Ton+ samtidigt för att gå tillbaka till ton 000 och spela pianotonen.

Tempo

1. Tryck på Tempo- eller Tempo+ för att justera tempot, standardtempot är 8 nivåer (från 0-16 nivåer).
2. Långt tryck på Tempo- eller Tempo+ för att snabbt justera tempot.
3. Tryck på Tempo- och Tempo+ samtidigt för att gå tillbaka till nivå 8.

Transponera

1. Tryck på Trans+ eller Trans- för att välja rytm. Förskjutningen kan väljas från nivå -6 till +6, och standardnivån är +O.
2. Långt tryck på Trans+ eller Trans- för att snabbt växla den.
3. Tryck och håll in Trans+ och Trans- samtidigt för att gå tillbaka till nivå +O.

Rytm

1. Tryck på Rytm+ eller Rytm- för att välja rytm. 000-127 rytmer (vänligen se bifogad rytmlista), sekvensnumret visas på displayen.
2. Långt tryck på Rytm+ eller Rytm- för att snabbt justera rytmen.
3. Tryck och håll in Rytm+ och Rytm- samtidigt för att gå tillbaka till Rytm 0 och spela Rytm 0.

Viloläge

- I standardläget, när pianot inte spelas efter 10 minuter, stängs elpianot av.
- Då måste du trycka på m-knappen för att starta pianot igen.

Dubbel Bluetooth-anslutning

Den kan ansluta App Bluetooth & Audio Bluetooth.
APP Bluetooth (Bluetooth-namn: GZUT-MIDI)

---

iOS-anslutning

POPiano-anslutning

1. Sök och ladda ner POPiano APP från App Store på iPhone.
2. Öppna POPiano-appen efter att ha slagit på Bluetooth på iPhone, välj valfri låt och välj att börja spela efter att ha gått in.
3. Klicka på övre högra hörnet av iPhone-skärmen och sedan kan du välja: anslut till pianot via Bluetooth – Bekräftad, nästa – bekräfta att ansluta till pianot.
4. Efter att ha bekräftat Bluetooth-anslutningen visas ikonen som en blå bock.

GarageBand-anslutning

1. Öppna GarageBand-appen.
2. Slå på Bluetooth på din telefon.
3. Öppna GarageBand-appen och klicka på inställningsikonen i övre högra hörnet av skärmen.
4. Anslut pianots Bluetooth via: Låtinställningar -Avancerat – Bluetooth MIDI-enheter.

Perfect Piano och PianoBar-anslutning

1. Ladda ner Perfect Piano-appen och PianoBar.
2. Slå på Bluetooth på din telefon.
3. Anslut först GarageBand-appen. När de är anslutna framgångsrikt, öppna sedan Perfect Piano-appen och PianoBar kan användas direkt.

Android-anslutning

POPiano-anslutning

1. Sök och ladda ner POPiano APP från App Store på mobiltelefonen.
2. Slå på Bluetooth-funktionen, vissa telefoner behöver slå på telefonens platsfunktion.
3. Öppna POPiano-appen för att välja valfri låt och välj att börja spela efter att ha gått in.
4. Klicka på övre högra hörnet av mobiltelefonens skärm och sedan kan du välja: anslut till pianot via: Bluetooth – Bekräftad, nästa – bekräfta att ansluta till pianot.
5. Efter att ha bekräftat Bluetooth-anslutningen visas ikonen som en blå bock.

Ljud Bluetooth-uppspelning

- Öppna telefonens inställningar för att söka efter Bluetooth-namnet: GZUT-MUSIC.
- Efter att anslutningen är framgångsrik spelas telefonmusiken och musiken sänds från pianot.