Hush-C

User Manual

CREATE
THE
MOMENT

Donner music

Table of Contents

Table of Contents	2
English (EN)	3
Dansk (DA)	9
Deutsch (DE)	15
Español (ES)	21
Français (FR)	27
Italiano (IT)	33
Nederlands (NL)	39
Norsk (NO)	45
Svenska (SV)	51

Support and Import Information

For technical support please contact your dealer.
Imported by: DanMusicPartner, Rugvaenget 1, DK-8500 Grenaa, Denmark, info@danmusicpartner.com

English (EN)

Operation Safety Instructions and Cautions

Please read the contents below carefully before use.
Children, in particular, should be instructed by their guardians to know how to use and operate the products before use.

Where to store the guitar

In order to avoid deformation, discoloration or more serious damage, do not store it in the following environments.

- Direct sunlight (e.g. near a window)
- High temperature (e.g. near heat sources, in a car during the day)
- Excessive humidity
- Excessive dust
- Strong vibration

Turn off the power supply when connecting

In order to avoid damaging the guitar and other connected equipment (such as audio system), please turn off the power switch of all relevant equipment before connecting or disconnecting the audio cable.

Handling and transportation

- e Never apply excessive force to the controls, connectors or other parts of the instrument.
- Grab the plug firmly while unplugging the cables, never pull the audio cables with force.
- Disconnect all cables before moving the instrument.
- Shocks caused by dropping , bumping the instrument, or placing heavy objects on top of it, can result in scratches and even more severe damages.

Cleaning

- Clean the guitar body with a dry and soft cloth.
- Spots or dirt which is difficult to remove can be wiped off with a slightly water-dampened cloth.
- Do not use thinners and alcohol for cleaning the unit.


Electrical interference

The instrument contains internal circuits, which may cause interference if it is too close to the radio or television receiver. At this time, please keep the instrument away from the affected equipment.

Power supply

- Please use 9V battery to power the product.
- Check whether the electrical appliances and battery contacts are clean, wipe them with a slightly water-dampened cloth if necessary, and install them in the correct polarity direction after drying.
- Children should not be allowed to replace the battery when there is no adult supervision, and the 9V battery should be charged at the place which is out of reach of children.
- If the product is not used for a long time, please remove the battery from the battery compartment and keep it properly.
- To avoid draining the battery, please unplug the earphone, Aux-in cable, and 6.35mm jack after playing.

DONNER is not responsible for damage due to improper handling.

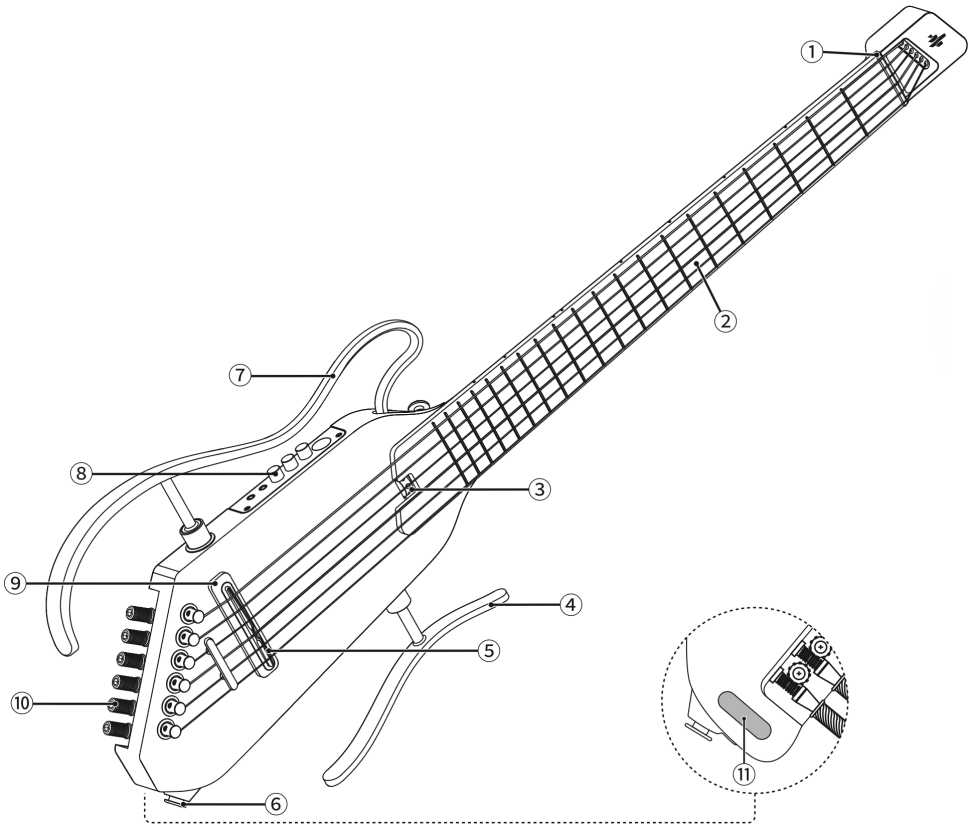


Included items

- Guitar body
- Left stand
- Right stand
- Gig bag
- User manual
- Strap
- Guitar picks
- Wiping cloth
- Allen wrench
- Earphone
- Battery
- String balls

Component names

1. Nut
2. Fingerboard
3. Truss rod
4. Right stand (removable)
5. Saddle (the pickup is located under the saddle)
6. 6.35mm line out socket
7. Left stand (removable)
8. Preamp controller (see next page for detailed functions)
9. Bridge
10. Tuning pegs
11. Storage slot for Allen wrench

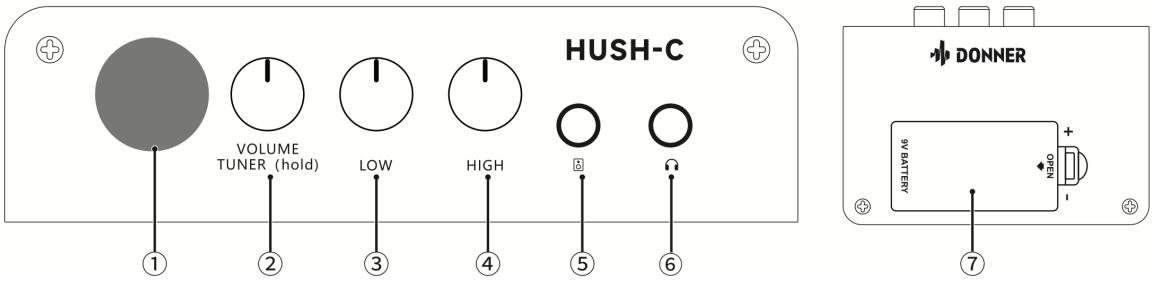

1. LED display screen (tuner/low battery indicator)
2. Volume knob or tuner (long press)
3. Bass adjustment
4. Treble adjustment
5. AUX-IN jack
6. Phones (headphones) output jack
7. 9V battery compartment


Low battery alert:
When the battery is low, inserting a 6.35mm (1/4")/3.5mm (1/8") plug will cause the display to flash "L". At this point, the output signal may also have some distortion or noise due to the low battery, and the battery should be replaced as soon as possible.

Tuner operation guide:


1. Long press the VOLUME/TUNER button (HOLD) to turn it ON/OFF.
2. When the tuner is on, in the idle state, a white LED light pattern will appear at the lower right corner of the screen.
3. When the tuner is on, pluck the string, and the corresponding note will be displayed:
    - If the left red LED light turns on, it means the pitch is lower than the current displayed note.
    - If the right red LED light turns on, it means the pitch is higher than the current displayed note.
    - If there is a white LED light at the bottom right of the note, it means it is in sharp (#) mode.
4. When both red LED light are on simultaneously, it means the string is tuned to the current displayed note.
5. To save battery, if no signal is detected for three minutes, the tuner will automatically turn off.

Assemble the stand

This stand is not assembled to the guitar body when shipping from the manufacturer Before using the instrument, please correctly assemble the stand using the procedure described below.

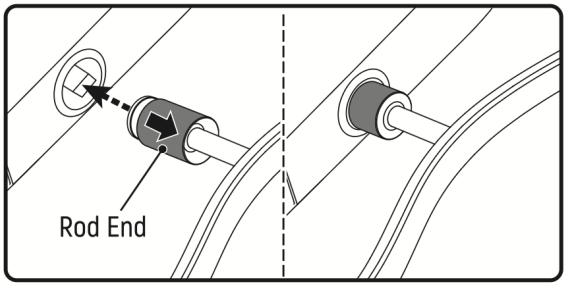


1. 1. Make sure the direction of the stand is aligned with the guitar body. Put the end of the rod fully inserted into the corresponding bracket, then release it.
2. First, insert the rod of the lower stand (1) (the shorter one) fully into the bracket hole on the guitar's main body. Next, insert the lower rod of the upper stand (3) (the longer one) fully into the bracket hole, and the upper rod (2) fully into the bracket hole.

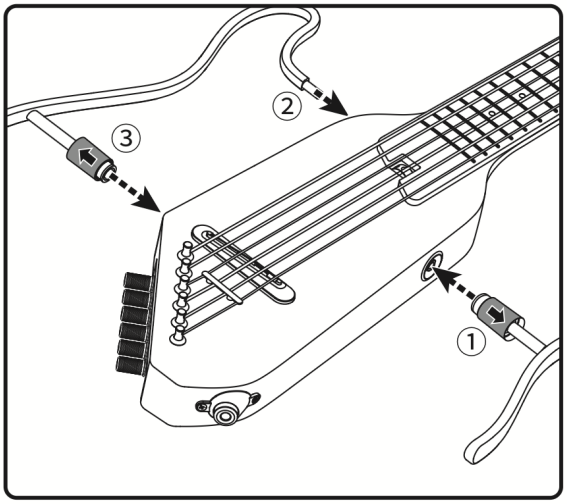



- Make sure that the upper rod (2) and lower rod (3) of the stand are not reversed.
- Make sure not to press down the rod firmly or it may be damaged. Reverse the procedures of the above steps if you need to disassemble the stands.
- Make sure to check whether the rods are fully inserted prior to use. The instrument may drop during the performance when the rods are not fully inserted completely.
- Please hold the guitar neck or guitar body when you carry the instrument. Holding only the left stand or right stand will result in damage to the stands and fixed parts.

Guitar neck adjustment

1. The location of the truss rod.
2. Neck relief checking and adjust methods:




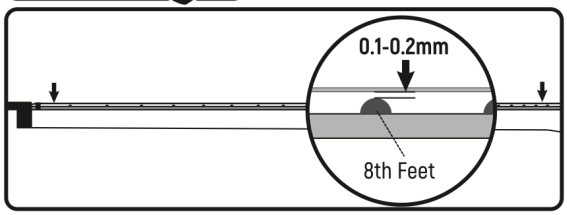

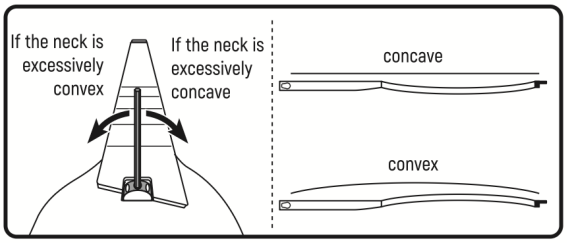

Step 1: Make adjustments gradually. The guitar neck should normally be slightly concave and check the curvature after each 1/2 turn of the truss rod nut.
Step 2: Check the curvature of the neck. Holding the guitar with a playing posture after fine-tuning. Then press the first string on the first and the last fret and measure the height between the string and fret at the 8th fret. In the same way, measure this height for the lowest string, and make adjustments so that the heights are in the range of 0.1-0.2mm.
Step 3: Turning the nut clockwise can make the neck bulge, which can correct the problem that the neck is too concave, and the string action is too high. Turning the nut counterclockwise can make the neck concave, which can correct the problem of buzzing caused by excessive neck convex.

String replacement

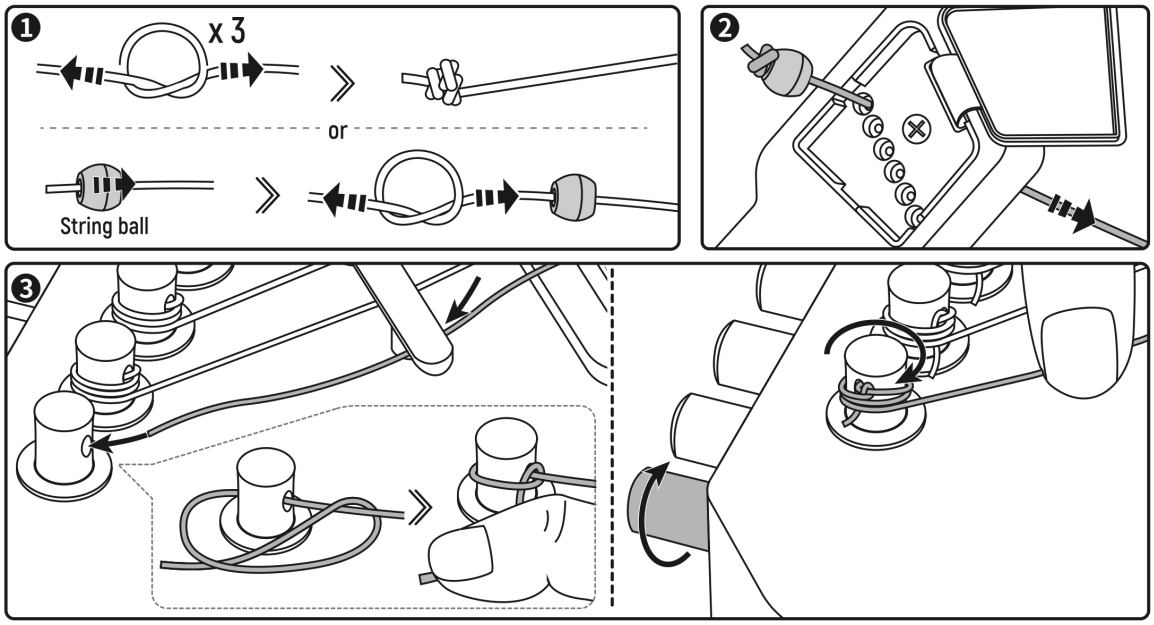

The end of the string is sharp and may cut the finger. Please pay attention to this when changing strings. Keep your face away from the instrument when changing strings or adjusting strings. The strings may suddenly break, resulting in eye or other accidental injuries.


1. Tie a knot at one end of the string. It is recommended to tie more than three knots for the G, B, and E strings. Alternatively, you can pass it through the string balls and tie knots to secure it.
2. Insert the knotted end of the string through the corresponding hole on the headstock.
3. Insert the string into the tuning peg and tie a knot. Hold the string with your hand, keeping the tail of the string facing downward. Turn the tuning peg counterclockwise, wrapping the string around the tuning peg from top to bottom.
4. After all six strings are installed, you can tune the guitar.

* A correct and effective knotting method helps improve tuning stability, while not tying a knot may result in poor tuning stability.

*The stability period of new nylon strings is relatively long. Please allow time for stretching and tuning after replacing the strings. Newly replaced nylon strings may require frequent tuning in the beginning, but they will gradually stabilize and hold pitch as they are used. It is recommended to tune frequently for the best playing experience during this period.

Power supply

Install the battery

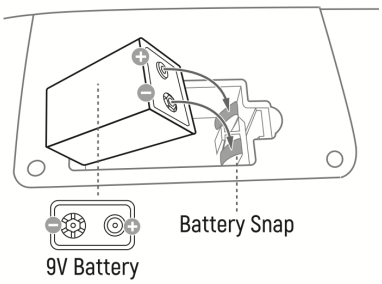

1. Make sure to use the 9V battery (Attached battery model: 16046 6F22) The battery used shall be alkaline. Depending on the type of battery used, the use of manganese battery will excessively shorten the battery life.
2. Slide the tab marked "OPEN" on the back of the guitar to the headstock, and then take out the battery box cover.
3. Attach the 9V battery to the battery snap and place it in the battery box. When connecting the battery, pay special attention to the polarity mark (+ / -) as shown in the figure. (reverse polarity may damage the circuit)
4. Close the battery box cover.

    - Be sure to insert the battery according to the + / - mark. Improper insertion may cause fire.
    - In order to avoid possible damage to the instrument and unnecessary power consumption due to battery leakage, please remove the battery from the instrument when it is not used for a long time.

Danger!

- Do not throw batteries into fire or attempt to disassemble them, as this may cause explosion or leakage.
- Avoid short-circuiting the batteries. Ensure that the positive and negative terminals do not come into direct contact with metal objects.
- If batteries leak, do not directly touch the leakage. If it comes into contact with skin or eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical attention.

Warning!

- Do not attempt to charge non-rechargeable batteries (e.g., regular alkaline batteries), as this may cause overheating or explosion.
- Remove batteries if the product will not be used for an extended period to prevent leakage.

Caution!

- Use the recommended battery type (e.g., AA/AAA) and ensure correct polarity (+/-).
- Do not mix old and new batteries or batteries of different brands or types.
- Dispose of used batteries properly according to local regulations; do not discard them with household trash.

Specifications

- Factory Strings: .0280, .0322, .0403, .029, .035, .043
- Scale Length: 648 mm
- Dimensions: 845 x 298 x 50 mm
- Output ports: 6.35 mm (100Ohm), 3.5 mm (3.5OHM)
- Power: 9V battery
- Pickup: Piezo

This product complies with the EU Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Dispose of this product responsibly at an appropriate recycling facility. Do not discard with household waste.

CE

This product meets all essential health, safety, and environmental protection requirements of the European Union.

Dansk (DA)

Instruktioner og advarsler om sikkerhed ved betjening

Læs venligst indholdet nedenfor omhyggeligt før brug.
Børn bør især instrueres af deres værger i, hvordan man bruger og betjener produkterne, før de anvendes.

Hvor man skal opbevare guitaren

For at undgå deformation, misfarvning eller mere alvorlige skader, må den ikke opbevares i følgende miljøer.

- Direkte sollys (f.eks. nær et vindue)
- Høj temperatur (f.eks. nær varmekilder, i en bil om dagen)
- Overdreven fugtighed
- Overdreven støv
- Stærke vibrationer

Sluk for strømforsyningen ved tilslutning

For at undgå at beskadige guitaren og andet tilsluttet udstyr (såsom lydsystem), skal du slukke for strømmen på alt relevant udstyr, før du tilslutter eller afbryder lydkablet.

Håndtering og transport

- Anvend aldrig overdreven kraft på instrumentets kontroller, stik eller andre dele.
- Tag fat i stikket fast, mens du trækker kablerne ud, træk aldrig i lydkablerne med kraft.
- Afbryd alle kabler, før du flytter instrumentet.
- Stød fra at tabe, støde instrumentet eller placere tunge genstande ovenpå kan resultere i ridser og endda mere alvorlige skader.

Rengøring

- Rengør guitarens krop med en tør og blød klud.
- Pletter eller snavs, der er svære at fjerne, kan tørres af med en let vandfugtet klud.
- Brug ikke fortynder og alkohol til rengøring af enheden.


Elektrisk interferens

Instrumentet indeholder interne kredsløb, som kan forårsage interferens, hvis det er for tæt på en radio eller tv-modtager. I så fald skal du holde instrumentet væk fra det berørte udstyr.

Strømforsyning

- Brug venligst 9V batteri til at strømforsyne produktet.
- Kontroller, om de elektriske apparater og batterikontakterne er rene, tør dem af med en let vandfugtet klud om nødvendigt, og installer dem i den korrekte polaritetsretning efter tørring.
- Børn bør ikke have lov til at udskifte batteriet uden voksenovervågning, og 9V batteriet bør oplades et sted, der er uden for børns rækkevidde.
- Hvis produktet ikke bruges i lang tid, skal du fjerne batteriet fra batterirummet og opbevare det korrekt.
- For at undgå at dræne batteriet skal du trække hovedtelefonen, Aux-in kablet og 6,35 mm jackstikket ud efter spil.

DONNER er ikke ansvarlig for skader som følge af forkert håndtering.

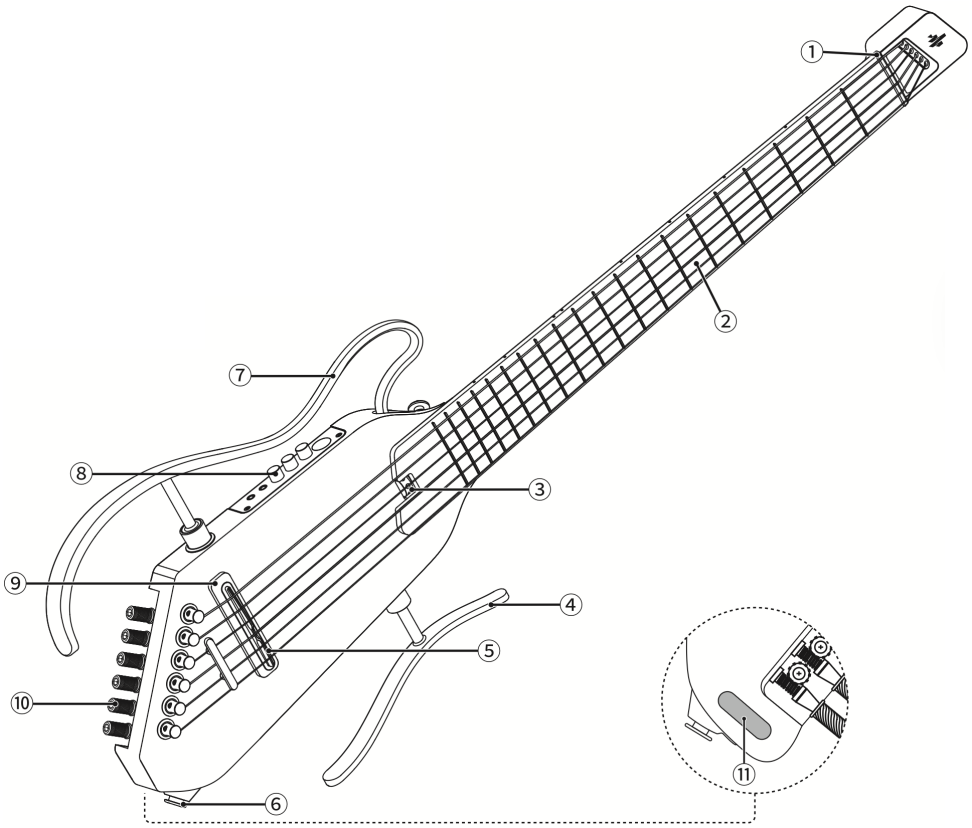


Medfølgende genstande

- Guitarkrop
- Venstre stativ
- Højre stativ
- Gigbag
- Brugervejledning
- Rem
- Guitarplektre
- Pudseklud
- Unbrakonøgle
- Hovedtelefoner
- Batteri
- Strengekugler

Komponentnavne

1. Sadelnød
2. Gribebræt
3. Truss rod
4. Højre stativ (aftageligt)
5. Stol (pickup'en er placeret under stolen)
6. 6,35 mm line out stik
7. Venstre stativ (aftageligt)
8. Forforstærkerkontrol (se næste side for detaljerede funktioner)
9. Bro
10. Stemmeskruer
11. Opbevaringsplads til unbrakonøgle

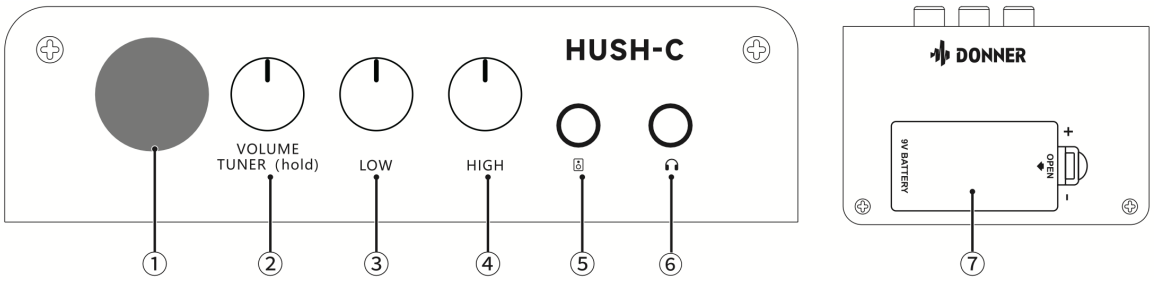

1. LED displayskærm (tuner/lavt batteri indikator)
2. Volumenkontrol eller tuner (langt tryk)
3. Basjustering
4. Diskantjustering
5. AUX-IN stik
6. Phones (hovedtelefon) udgangsstik
7. 9V batterirum


Lavt batteri alarm:
Når batteriet er lavt, vil indsættelse af et 6,35 mm (1/4")/3,5 mm (1/8") stik få displayet til at blinke "L". På dette tidspunkt kan udgangssignalet også have nogle forvrængninger eller støj på grund af det lave batteri, og batteriet bør udskiftes så hurtigt som muligt.

Tuner betjeningsvejledning:


1. Hold VOLUME/TUNER knappen (HOLD) nede for at tænde/slukke den.
2. Når tuneren er tændt, vil der i inaktiv tilstand vises et mønster af hvidt LED-lys i nederste højre hjørne af skærmen.
3. Når tuneren er tændt, plukker du strengen, og den tilsvarende tone vises:
    - Hvis det venstre røde LED-lys tændes, betyder det, at tonen er lavere end den aktuelt viste tone.
    - Hvis det højre røde LED-lys tændes, betyder det, at tonen er højere end den aktuelt viste tone.
    - Hvis der er et hvidt LED-lys nederst til højre for tonen, betyder det, at det er i skarp (#) tilstand.
4. Når begge røde LED-lys er tændt samtidig, betyder det, at strengen er stemt til den aktuelt viste tone.
5. For at spare batteri vil tuneren automatisk slukke, hvis der ikke registreres noget signal i tre minutter.

Samling af stativet

Dette stativ er ikke monteret på guitarens krop ved levering fra producenten. Før du bruger instrumentet, skal du korrekt samle stativet ved hjælp af proceduren beskrevet nedenfor.

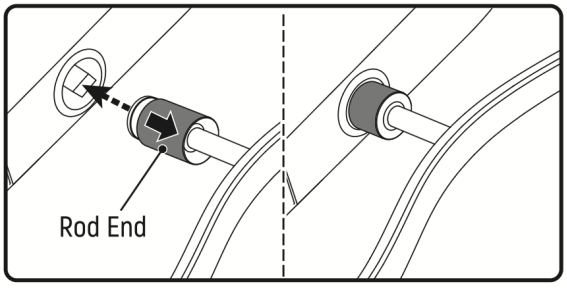


1. Sørg for, at retningen af stativet er justeret med guitarens krop. Sæt enden af stangen helt ind i den tilsvarende holder, og slip den derefter.
2. Først indsættes stangen på det nederste stativ (1) (den kortere) helt ind i holderhullet på guitarens hovedkrop. Dernæst indsættes den nederste stang på det øverste stativ (3) (den længere) helt ind i holderhullet, og den øverste stang (2) helt ind i holderhullet.

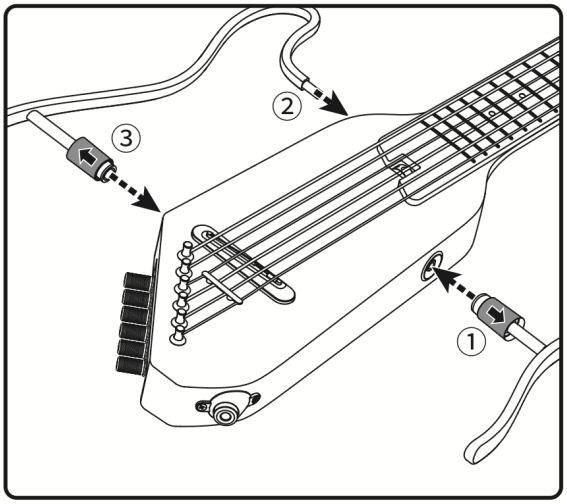

- Sørg for, at den øverste stang (2) og den nederste stang (3) på stativet ikke er omvendt.
- Sørg for ikke at trykke stangen ned med kraft, da det kan beskadige den. Vend procedurerne fra ovenstående trin, hvis du har brug for at afmontere stativerne.
- Sørg for at kontrollere, om stængerne er helt indsat før brug. Instrumentet kan falde under optræden, hvis stængerne ikke er helt indsat.
- Hold venligst guitarhalsen eller guitarkroppen, når du bærer instrumentet. At holde kun det venstre stativ eller højre stativ vil resultere i skader på stativerne og de faste dele.


Justering af guitarhalsen

1. Placeringen af truss rod.
2. Kontrol og justeringsmetoder for halskurve:

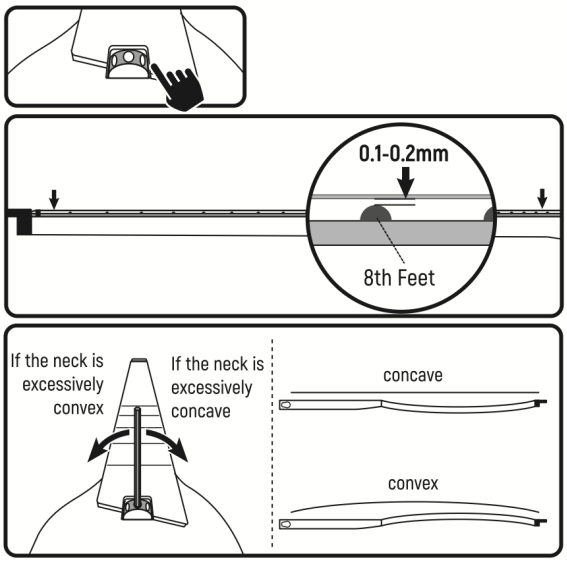

Trin 1: Foretag justeringer gradvist. Guitarhalsen skal normalt være let konkav, og kontroller kurven efter hver 1/2 drejning af truss rod møtrikken.
Trin 2: Kontroller halsens kurve. Hold guitaren i en spilleposition efter finjustering. Tryk derefter den første streng på den første og den sidste bånd og mål højden mellem strengen og båndet ved det 8. bånd. På samme måde måles denne højde for den laveste streng, og juster så højderne er i området 0,1-0,2 mm.
Trin 3: Ved at dreje møtrikken med uret kan halsen bule, hvilket kan rette problemet med, at halsen er for konkav, og strenghøjden er for høj. Ved at dreje møtrikken mod uret kan halsen blive konkav, hvilket kan rette problemet med brummen forårsaget af overdreven halskonveksitet.

Udskiftning af strenge

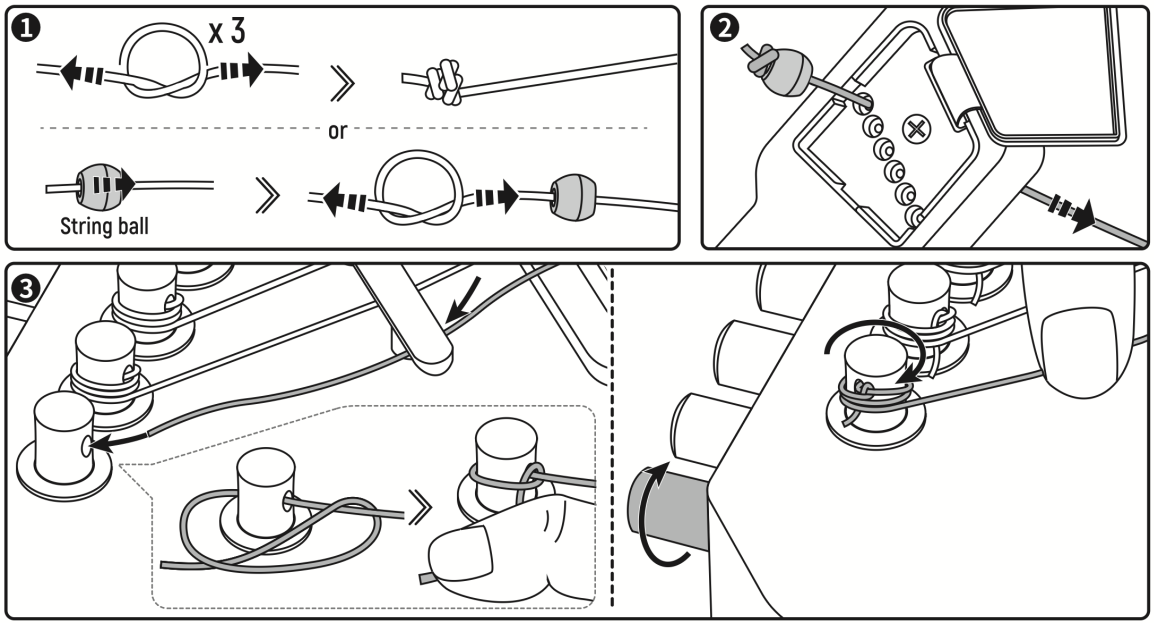

Enden af strengen er skarp og kan skære i fingeren. Vær opmærksom på dette, når du skifter strenge. Hold ansigtet væk fra instrumentet, når du skifter eller justerer strenge. Strengene kan pludselig knække, hvilket kan resultere i øjen- eller andre utilsigtede skader.


1. Bind en knude i den ene ende af strengen. Det anbefales at binde mere end tre knuder for G, B og E strenge. Alternativt kan du føre den gennem strengekuglerne og binde knuder for at sikre den.
2. Indsæt den knudede ende af strengen gennem det tilsvarende hul på hovedet.
3. Indsæt strengen i stemmeskruen og bind en knude. Hold strengen med hånden, så enden af strengen vender nedad. Drej stemmeskruen mod uret, og vikl strengen rundt om stemmeskruen fra top til bund.
4. Efter at alle seks strenge er installeret, kan du stemme guitaren.

* En korrekt og effektiv knudemetode hjælper med at forbedre stemmestabiliteten, mens manglende knude kan resultere i dårlig stemmestabilitet.

*Stabilitetsperioden for nye nylonstrenge er relativt lang. Giv tid til strækning og stemning efter udskiftning af strengene. Nyudskiftede nylonstrenge kan kræve hyppig stemning i begyndelsen, men de vil gradvist stabilisere sig og holde tonen, når de bruges. Det anbefales at stemme hyppigt for den bedste spilleoplevelse i denne periode.

Strømforsyning

Installer batteriet

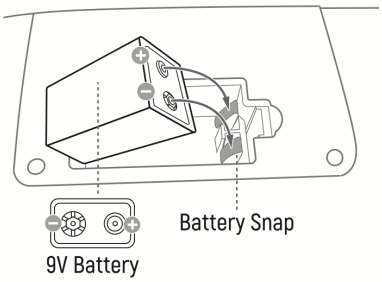

1. Sørg for at bruge 9V batteri (Vedlagt batterimodel: 16046 6F22)
   Det anvendte batteri skal være alkalisk. Afhængigt af typen af batteri, der anvendes, vil brugen af manganbatteri forkorte batteriets levetid betydeligt.
2. Skub fanen mærket "OPEN" på bagsiden af guitaren til hovedet, og tag derefter batteriboksens låg af.
3. Tilslut 9V batteriet til batteriklemmen og placer det i batteriboksen.
   Når du tilslutter batteriet, skal du være særlig opmærksom på polaritetsmærket (+ / -) som vist på figuren. (omvendt polaritet kan beskadige kredsløbet)
4. Luk batteriboksens låg.

   - Sørg for at indsætte batteriet i henhold til + / - mærket. Forkert indsættelse kan forårsage brand.
   - For at undgå mulig skade på instrumentet og unødvendigt strømforbrug på grund af batterilækage, skal du fjerne batteriet fra instrumentet, når det ikke bruges i lang tid.

Fare!

- Kast ikke batterier i ild eller forsøg at adskille dem, da dette kan forårsage eksplosion eller lækage.
- Undgå kortslutning af batterierne. Sørg for, at de positive og negative terminaler ikke kommer i direkte kontakt med metalgenstande.
- Hvis batterier lækker, må du ikke direkte røre ved lækagen. Hvis det kommer i kontakt med hud eller øjne, skyl straks med rigeligt vand og søg lægehjælp.

Advarsel!

- Forsøg ikke at oplade ikke-genopladelige batterier (f.eks. almindelige alkalinebatterier), da dette kan forårsage overophedning eller eksplosion.
- Fjern batterier, hvis produktet ikke vil blive brugt i en længere periode for at forhindre lækage.

Forsigtig!

- Brug den anbefalede batteritype (f.eks. AA/AAA) og sørg for korrekt polaritet (+/-).
- Bland ikke gamle og nye batterier eller batterier af forskellige mærker eller typer.
- Bortskaf brugte batterier korrekt i henhold til lokale regler; kassér dem ikke med husholdningsaffald.

Specifikationer

- Fabriksstrenge: .0280, .0322, .0403, .029, .035, .043
- Skala længde: 648 mm
- Dimensioner: 845 x 298 x 50 mm
- Udgangsporte: 6,35 mm (100Ohm), 3,5 mm (3,5OHM)
- Strøm: 9V batteri
- Pickup: Piezo

Dette produkt overholder EU-direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Bortskaf dette produkt ansvarligt på et passende genbrugsanlæg. Kassér det ikke med husholdningsaffald.

CE

Dette produkt opfylder alle væsentlige sundheds-, sikkerheds- og miljøbeskyttelseskrav i Den Europæiske Union.

Deutsch (DE)

Betriebssicherheitsanweisungen und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte lesen Sie die folgenden Inhalte sorgfältig vor der Verwendung.
Insbesondere Kinder sollten von ihren Erziehungsberechtigten angewiesen werden, wie sie die Produkte vor der Verwendung nutzen und bedienen können.

Wo die Gitarre aufbewahrt werden soll

Um Verformungen, Verfärbungen oder schwerwiegendere Schäden zu vermeiden, lagern Sie sie nicht in den folgenden Umgebungen.

- Direktes Sonnenlicht (z.B. in der Nähe eines Fensters)
- Hohe Temperaturen (z.B. in der Nähe von Wärmequellen, tagsüber im Auto)
- Übermäßige Feuchtigkeit
- Übermäßiger Staub
- Starke Vibrationen

Schalten Sie die Stromversorgung beim Anschließen aus

Um Schäden an der Gitarre und anderen angeschlossenen Geräten (wie z.B. Audiosystemen) zu vermeiden, schalten Sie bitte den Netzschalter aller relevanten Geräte aus, bevor Sie das Audiokabel anschließen oder trennen.

Handhabung und Transport

- Üben Sie niemals übermäßige Kraft auf die Bedienelemente, Anschlüsse oder andere Teile des Instruments aus.
- Halten Sie den Stecker fest, während Sie die Kabel abziehen, ziehen Sie niemals mit Kraft an den Audiokabeln.
- Trennen Sie alle Kabel, bevor Sie das Instrument bewegen.
- Erschütterungen durch Fallenlassen, Anstoßen des Instruments oder das Platzieren schwerer Gegenstände darauf können Kratzer und sogar schwerere Schäden verursachen.

Reinigung

- Reinigen Sie den Gitarrenkörper mit einem trockenen und weichen Tuch.
- Flecken oder Schmutz, die schwer zu entfernen sind, können mit einem leicht wasserfeuchten Tuch abgewischt werden.
- Verwenden Sie keine Verdünner und Alkohol zur Reinigung des Geräts.

Elektrische Störungen


Das Instrument enthält interne Schaltkreise, die Störungen verursachen können, wenn es zu nah am Radio- oder Fernsehempfänger steht. Halten Sie in diesem Fall das Instrument von den betroffenen Geräten fern.

Stromversorgung

- Bitte verwenden Sie eine 9V-Batterie, um das Produkt mit Strom zu versorgen.
- Überprüfen Sie, ob die Elektrogeräte und Batteriekontakte sauber sind, wischen Sie sie bei Bedarf mit einem leicht wasserfeuchten Tuch ab und installieren Sie sie nach dem Trocknen in der richtigen Polaritätsrichtung.
- Kinder sollten die Batterie nicht ohne Aufsicht eines Erwachsenen austauschen dürfen, und die 9V-Batterie sollte an einem Ort aufgeladen werden, der für Kinder unzugänglich ist.
- Wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird, entfernen Sie bitte die Batterie aus dem Batteriefach und bewahren Sie sie ordnungsgemäß auf.

- Um ein Entladen der Batterie zu vermeiden, ziehen Sie bitte den Kopfhörer, das Aux-in-Kabel und den 6,35-mm-Stecker nach dem Spielen ab.

DONNER ist nicht verantwortlich für Schäden aufgrund unsachgemäßer Handhabung.

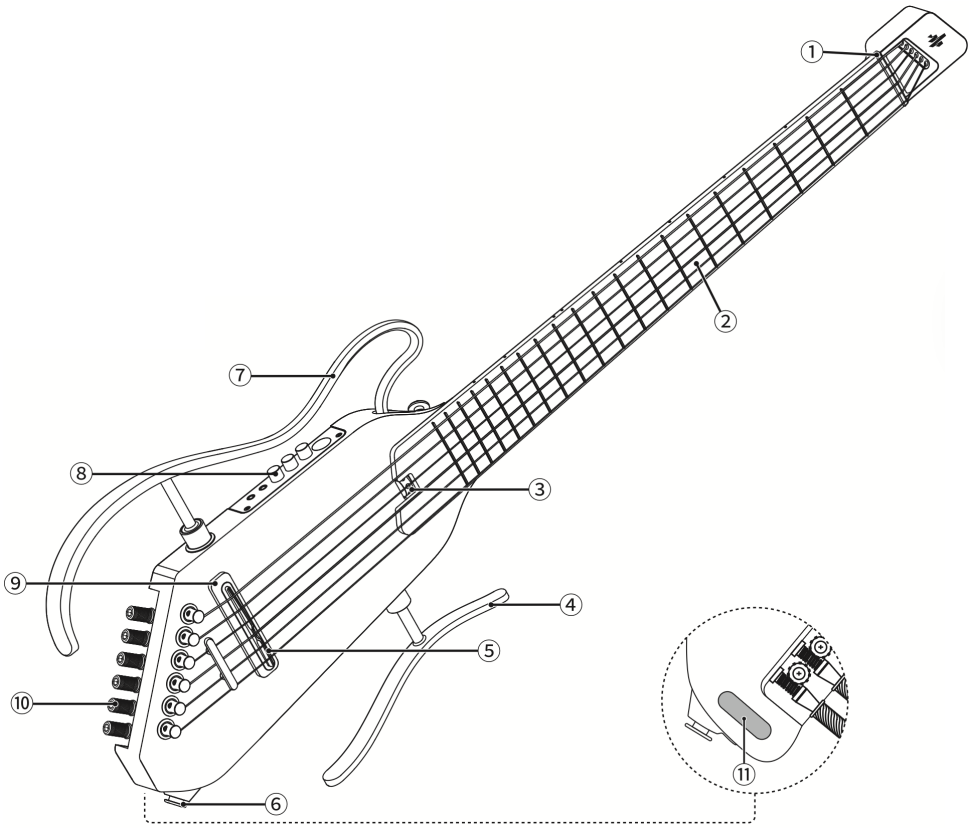


Mitgelieferte Artikel

- Gitarrenkörper
- Linker Ständer
- Rechter Ständer
- Gigbag
- Bedienungsanleitung
- Gurt
- Plektren
- Wischtuch
- Inbusschlüssel
- Kopfhörer
- Batterie
- Saitenbälle

Komponentennamen

1. Sattel
2. Griffbrett
3. Halsstab
4. Rechter Ständer (abnehmbar)
5. Steg (der Tonabnehmer befindet sich unter dem Steg)
6. 6,35-mm-Line-Out-Buchse
7. Linker Ständer (abnehmbar)
8. Vorverstärker-Controller (siehe nächste Seite für detaillierte Funktionen)
9. Brücke
10. Stimmwirbel
11. Aufbewahrungsschlitz für Inbusschlüssel

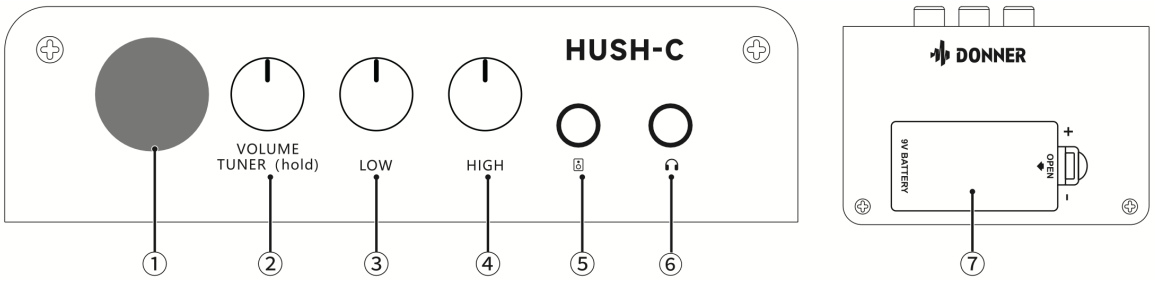


1. LED-Display (Stimmgerät/Niedrige-Batterie-Anzeige)
2. Lautstärkeregler oder Stimmgerät (lange drücken)
3. Bassanpassung
4. Höhenanpassung
5. AUX-IN-Buchse
6. Phones (Kopfhörer) Ausgangsbuchse
7. 9V-Batteriefach


Niedrige-Batterie-Warnung:
Wenn die Batterie schwach ist, wird beim Einstecken eines 6,35-mm-(1/4")/3,5-mm-(1/8")-Steckers das Display "L" blinken. Zu diesem Zeitpunkt kann das Ausgangssignal aufgrund der schwachen Batterie auch einige Verzerrungen oder Geräusche aufweisen, und die Batterie sollte so schnell wie möglich ersetzt werden.

Anleitung zur Bedienung des Stimmgeräts:

1. Drücken Sie die VOLUME/TUNER-Taste (HOLD) lange, um sie EIN/AUS zu schalten.
2. Wenn das Stimmgerät eingeschaltet ist, erscheint im Leerlaufzustand ein weißes LED-Lichtmuster in der unteren rechten Ecke des Bildschirms.
3. Wenn das Stimmgerät eingeschaltet ist, zupfen Sie die Saite, und die entsprechende Note wird angezeigt:
    - Wenn das linke rote LED-Licht aufleuchtet, bedeutet dies, dass die Tonhöhe niedriger als die aktuell angezeigte Note ist.
    - Wenn das rechte rote LED-Licht aufleuchtet, bedeutet dies, dass die Tonhöhe höher als die aktuell angezeigte Note ist.
    - Wenn ein weißes LED-Licht unten rechts an der Note erscheint, bedeutet dies, dass es sich im Kreuz (#) Modus befindet.
4. Wenn beide roten LED-Lichter gleichzeitig leuchten, bedeutet dies, dass die Saite auf die aktuell angezeigte Note gestimmt ist.
5. Um die Batterie zu schonen, schaltet sich das Stimmgerät automatisch aus, wenn drei Minuten lang kein Signal erkannt wird.

Ständer zusammenbauen

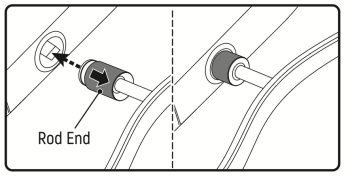

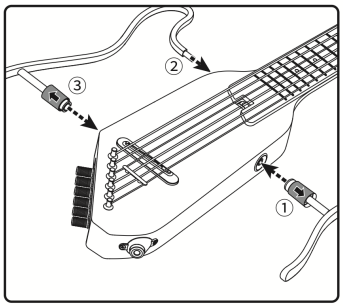


Dieser Ständer ist beim Versand vom Hersteller nicht am Gitarrenkörper montiert. Bitte montieren Sie den Ständer vor der Verwendung des Instruments korrekt gemäß der unten beschriebenen Vorgehensweise.

1. Stellen Sie sicher, dass die Richtung des Ständers mit dem Gitarrenkörper übereinstimmt. Setzen Sie das Ende der Stange vollständig in die entsprechende Halterung ein und lassen Sie sie dann los.
2. Zuerst die Stange des unteren Ständers (1) (die kürzere) vollständig in das Halterungsloch am Hauptkörper der Gitarre einführen. Dann die untere Stange des oberen Ständers (3) (die längere) vollständig in das Halterungsloch einführen und die obere Stange (2) vollständig in das Halterungsloch einführen.

- Stellen Sie sicher, dass die obere Stange (2) und die untere Stange (3) des Ständers nicht vertauscht sind.
- Achten Sie darauf, die Stange nicht fest nach unten zu drücken, da sie sonst beschädigt werden kann. Um die Ständer zu demontieren, kehren Sie die oben genannten Schritte um.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob die Stangen vollständig eingeführt sind. Das Instrument kann während der Aufführung herunterfallen, wenn die Stangen nicht vollständig eingeführt sind.
- Bitte halten Sie den Gitarrenhals oder den Gitarrenkörper, wenn Sie das Instrument tragen. Das Halten nur des linken oder rechten Ständers führt zu Schäden an den Ständern und festen Teilen.


Gitarrenhalsanpassung

1. Der Standort des Halsstabs.
2. Überprüfung und Anpassungsmethoden der Halskrümmung:

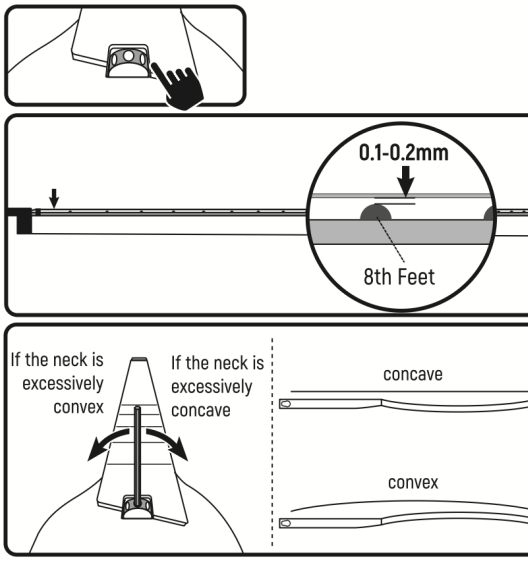

Schritt 1: Nehmen Sie Anpassungen schrittweise vor. Der Gitarrenhals sollte normalerweise leicht konkav sein und die Krümmung nach jeder 1/2 Umdrehung der Halsstabmutter überprüfen.
Schritt 2: Überprüfen Sie die Krümmung des Halses. Halten Sie die Gitarre in Spielhaltung nach der Feinabstimmung. Drücken Sie dann die erste Saite auf dem ersten und letzten Bund und messen Sie die Höhe zwischen der Saite und dem Bund am 8. Bund. Messen Sie auf die gleiche Weise diese Höhe für die tiefste Saite und nehmen Sie Anpassungen vor, sodass die Höhen im Bereich von 0,1-0,2 mm liegen.
Schritt 3: Das Drehen der Mutter im Uhrzeigersinn kann den Hals wölben, was das Problem beheben kann, dass der Hals zu konkav ist und die Saitenlage zu hoch ist. Das Drehen der Mutter gegen den Uhrzeigersinn kann den Hals konkav machen, was das Problem des Schnarrens aufgrund übermäßiger Halswölbung beheben kann.

Saitenwechsel

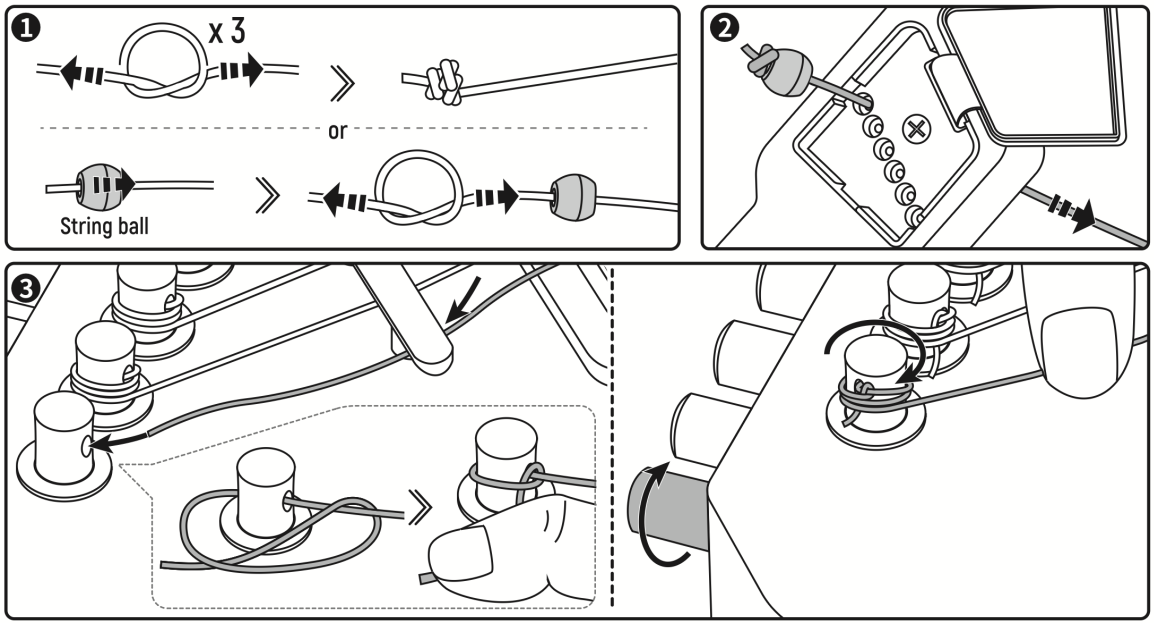

Das Ende der Saite ist scharf und kann den Finger schneiden. Bitte achten Sie darauf, wenn Sie die Saiten wechseln. Halten Sie Ihr Gesicht vom Instrument fern, wenn Sie die Saiten wechseln oder einstellen. Die Saiten können plötzlich reißen und Augen- oder andere Verletzungen verursachen.


1. Machen Sie einen Knoten an einem Ende der Saite. Es wird empfohlen, mehr als drei Knoten für die G-, B- und E-Saiten zu machen. Alternativ können Sie sie durch die Saitenbälle führen und Knoten binden, um sie zu sichern.
2. Führen Sie das verknotete Ende der Saite durch das entsprechende Loch auf der Kopfplatte.
3. Führen Sie die Saite in den Stimmwirbel ein und binden Sie einen Knoten. Halten Sie die Saite mit der Hand, wobei das Ende der Saite nach unten zeigt. Drehen Sie den Stimmwirbel gegen den Uhrzeigersinn und wickeln Sie die Saite von oben nach unten um den Stimmwirbel.
4. Nachdem alle sechs Saiten installiert sind, können Sie die Gitarre stimmen.

* Eine korrekte und effektive Knotenmethode hilft, die Stimmstabilität zu verbessern, während das Nichtbinden eines Knotens zu schlechter Stimmstabilität führen kann.

*Die Stabilitätsperiode neuer Nylonsaiten ist relativ lang. Bitte geben Sie Zeit zum Dehnen und Stimmen nach dem Saitenwechsel. Neu ersetzte Nylonsaiten erfordern möglicherweise zu Beginn häufiges Stimmen, aber sie werden allmählich stabiler und halten die Stimmung, wenn sie verwendet werden. Es wird empfohlen, während dieser Zeit häufig zu stimmen, um das beste Spielerlebnis zu erzielen.

Stromversorgung

Batterie installieren

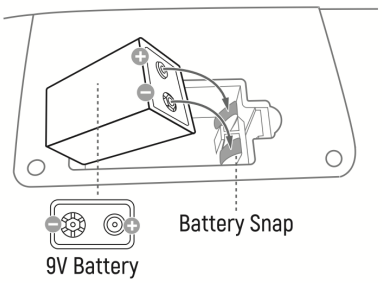

1. Stellen Sie sicher, dass Sie die 9V-Batterie verwenden (Angehängtes Batteriemodell: 16046 6F22)
   Die verwendete Batterie sollte alkalisch sein. Je nach Batterietyp wird die Verwendung von Manganbatterien die Batterielebensdauer übermäßig verkürzen.
2. Schieben Sie die mit "OPEN" markierte Lasche auf der Rückseite der Gitarre zum Kopf hin und nehmen Sie dann die Abdeckung des Batteriefachs ab.
3. Befestigen Sie die 9V-Batterie am Batterieclip und legen Sie sie in das Batteriefach.
   Achten Sie beim Anschließen der Batterie besonders auf die Polaritätsmarkierung (+ / -) wie in der Abbildung gezeigt. (Falschpolung kann den Schaltkreis beschädigen)
4. Schließen Sie die Abdeckung des Batteriefachs.

- Achten Sie darauf, die Batterie gemäß der + / - Markierung einzusetzen. Unsachgemäße Einsetzung kann Feuer verursachen.
- Um mögliche Schäden am Instrument und unnötigen Stromverbrauch durch Batterieauslauf zu vermeiden, entfernen Sie die Batterie aus dem Instrument, wenn es längere Zeit nicht verwendet wird.

Gefahr!

- Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer und versuchen Sie nicht, sie zu zerlegen, da dies zu Explosionen oder Auslaufen führen kann.
- Vermeiden Sie Kurzschlüsse der Batterien. Stellen Sie sicher, dass die positiven und negativen Pole nicht in direkten Kontakt mit Metallgegenständen kommen.
- Wenn Batterien auslaufen, berühren Sie das Auslaufmaterial nicht direkt. Wenn es mit Haut oder Augen in Kontakt kommt, spülen Sie sofort mit viel Wasser und suchen Sie medizinische Hilfe.

Warnung!

- Versuchen Sie nicht, nicht wiederaufladbare Batterien (z.B. normale Alkalibatterien) aufzuladen, da dies zu Überhitzung oder Explosion führen kann.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, um ein Auslaufen zu verhindern.

Vorsicht!

- Verwenden Sie den empfohlenen Batterietyp (z.B. AA/AAA) und achten Sie auf die richtige Polarität (+/-).
- Mischen Sie keine alten und neuen Batterien oder Batterien verschiedener Marken oder Typen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien ordnungsgemäß gemäß den örtlichen Vorschriften; werfen Sie sie nicht mit dem Hausmüll weg.

Spezifikationen

- Werkssaiten: .0280, .0322, .0403, .029, .035, .043
- Mensurlänge: 648 mm
- Abmessungen: 845 x 298 x 50 mm
- Ausgangsports: 6,35 mm (100Ohm), 3,5 mm (3,5OHM)
- Stromversorgung: 9V-Batterie
- Tonabnehmer: Piezo

Dieses Produkt entspricht der EU-Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE). Entsorgen Sie dieses Produkt verantwortungsbewusst in einer geeigneten Recyclinganlage. Werfen Sie es nicht mit dem Hausmüll weg.

CE

Dieses Produkt erfüllt alle wesentlichen Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltschutzanforderungen der Europäischen Union.

Español (ES)

Instrucciones de seguridad y precauciones de operación

Por favor, lea cuidadosamente el contenido a continuación antes de usar.
En particular, los niños deben ser instruidos por sus tutores para saber cómo usar y operar los productos antes de su uso.

Dónde almacenar la guitarra

Para evitar deformaciones, decoloraciones o daños más graves, no la almacene en los siguientes entornos.

- Luz solar directa (por ejemplo, cerca de una ventana)
- Alta temperatura (por ejemplo, cerca de fuentes de calor, en un coche durante el día)
- Humedad excesiva
- Polvo excesivo
- Vibración fuerte

Apague el suministro eléctrico al conectar

Para evitar dañar la guitarra y otros equipos conectados (como el sistema de audio), apague el interruptor de alimentación de todos los equipos relevantes antes de conectar o desconectar el cable de audio.

Manejo y transporte

- Nunca aplique fuerza excesiva a los controles, conectores u otras partes del instrumento.
- Agarre el enchufe firmemente al desconectar los cables, nunca tire de los cables de audio con fuerza.
- Desconecte todos los cables antes de mover el instrumento.
- Los golpes causados por caídas, golpes al instrumento o colocar objetos pesados encima pueden resultar en arañazos y daños más severos.

Limpieza

- Limpie el cuerpo de la guitarra con un paño seco y suave.
- Las manchas o suciedad difíciles de quitar pueden limpiarse con un paño ligeramente humedecido con agua.
- No use diluyentes ni alcohol para limpiar la unidad.


Interferencia eléctrica

El instrumento contiene circuitos internos, que pueden causar interferencias si está demasiado cerca de un receptor de radio o televisión. En este caso, mantenga el instrumento alejado del equipo afectado.

Suministro de energía

- Por favor, use una batería de 9V para alimentar el producto.
- Verifique si los contactos de los electrodomésticos y la batería están limpios, límpielos con un paño ligeramente humedecido con agua si es necesario, e instálelos en la dirección de polaridad correcta después de secarlos.
- No se debe permitir que los niños reemplacen la batería sin la supervisión de un adulto, y la batería de 9V debe cargarse en un lugar fuera del alcance de los niños.
- Si el producto no se utiliza durante mucho tiempo, retire la batería del compartimento de la batería y guárdela adecuadamente.
- Para evitar agotar la batería, desconecte los auriculares, el cable Aux-in y el conector de 6.35mm después de tocar.

DONNER no se hace responsable de los daños debidos a un manejo inadecuado.

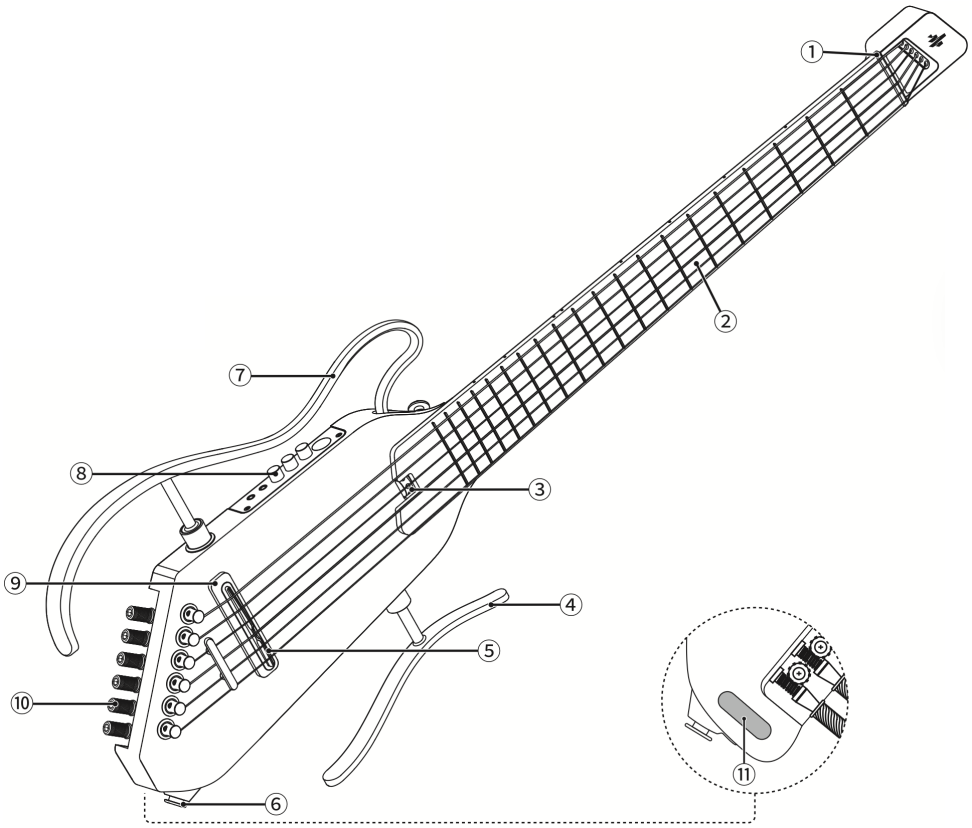


Artículos incluidos

- Cuerpo de la guitarra
- Soporte izquierdo
- Soporte derecho
- Funda
- Manual de usuario
- Correa
- Púas de guitarra
- Paño de limpieza
- Llave Allen
- Auriculares
- Batería
- Bolas de cuerdas

Nombres de los componentes

1. Cejuela
2. Diapasón
3. Alma
4. Soporte derecho (desmontable)
5. Sillín (la pastilla está ubicada debajo del sillín)
6. Salida de línea de 6.35mm
7. Soporte izquierdo (desmontable)
8. Controlador de preamplificador (ver la página siguiente para funciones detalladas)
9. Puente
10. Clavijas de afinación
11. Ranura de almacenamiento para llave Allen

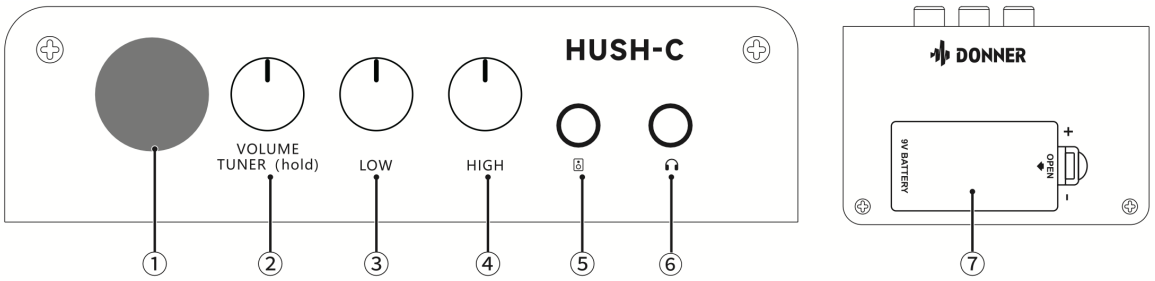

1. Pantalla LED (indicador de afinador/batería baja)
2. Perilla de volumen o afinador (presionar prolongadamente)
3. Ajuste de bajos
4. Ajuste de agudos
5. Conector AUX-IN
6. Conector de salida de auriculares
7. Compartimento de batería de 9V


Alerta de batería baja:
Cuando la batería está baja, insertar un enchufe de 6.35mm (1/4")/3.5mm (1/8") hará que la pantalla parpadee "L". En este punto, la señal de salida también puede tener alguna distorsión o ruido debido a la batería baja, y la batería debe ser reemplazada lo antes posible.

Guía de operación del afinador:


1. Presione prolongadamente el botón VOLUME/TUNER (HOLD) para encender/apagar.
2. Cuando el afinador está encendido, en estado inactivo, aparecerá un patrón de luz LED blanca en la esquina inferior derecha de la pantalla.
3. Cuando el afinador está encendido, toque la cuerda y se mostrará la nota correspondiente:
    - Si la luz LED roja izquierda se enciende, significa que el tono es más bajo que la nota mostrada actualmente.
    - Si la luz LED roja derecha se enciende, significa que el tono es más alto que la nota mostrada actualmente.
    - Si hay una luz LED blanca en la parte inferior derecha de la nota, significa que está en modo sostenido (#).
4. Cuando ambas luces LED rojas están encendidas simultáneamente, significa que la cuerda está afinada a la nota mostrada actualmente.
5. Para ahorrar batería, si no se detecta señal durante tres minutos, el afinador se apagará automáticamente.

Montaje del soporte

Este soporte no está ensamblado al cuerpo de la guitarra cuando se envía desde el fabricante. Antes de usar el instrumento, por favor, ensamble correctamente el soporte utilizando el procedimiento descrito a continuación.

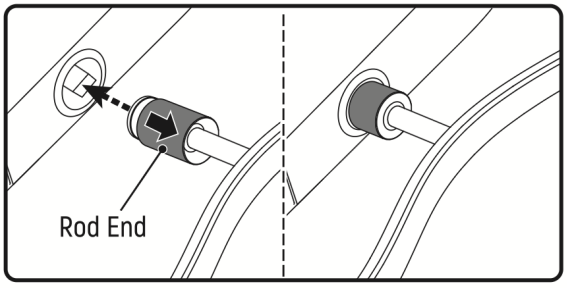


1. Asegúrese de que la dirección del soporte esté alineada con el cuerpo de la guitarra. Inserte completamente el extremo de la varilla en el soporte correspondiente, luego suéltelo.
2. Primero, inserte la varilla del soporte inferior (1) (la más corta) completamente en el orificio del soporte en el cuerpo principal de la guitarra. Luego, inserte la varilla inferior del soporte superior (3) (la más larga) completamente en el orificio del soporte, y la varilla superior (2) completamente en el orificio del soporte.

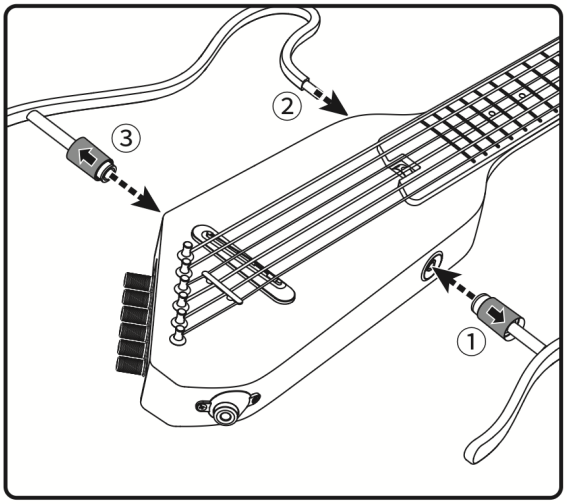



- Asegúrese de que la varilla superior (2) y la varilla inferior (3) del soporte no estén invertidas.
- Asegúrese de no presionar la varilla con fuerza o puede dañarse. Invierta los procedimientos de los pasos anteriores si necesita desmontar los soportes.
- Asegúrese de verificar si las varillas están completamente insertadas antes de usar. El instrumento puede caerse durante la actuación si las varillas no están completamente insertadas.
- Por favor, sostenga el mástil de la guitarra o el cuerpo de la guitarra cuando transporte el instrumento. Sostener solo el soporte izquierdo o el soporte derecho resultará en daños a los soportes y las partes fijas.

Ajuste del mástil de la guitarra

1. La ubicación del alma.
2. Comprobación y métodos de ajuste del alivio del mástil:




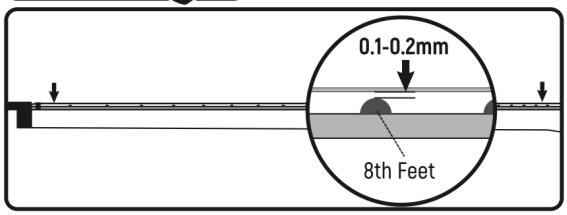

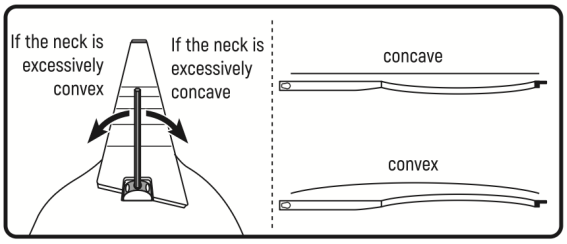

Paso 1: Haga ajustes gradualmente. El mástil de la guitarra normalmente debe estar ligeramente cóncavo y verifique la curvatura después de cada 1/2 vuelta de la tuerca del alma.
Paso 2: Verifique la curvatura del mástil. Sostenga la guitarra en una postura de tocar después de afinar. Luego presione la primera cuerda en el primer y el último traste y mida la altura entre la cuerda y el traste en el octavo traste. De la misma manera, mida esta altura para la cuerda más baja y haga ajustes para que las alturas estén en el rango de 0.1-0.2mm.
Paso 3: Girar la tuerca en sentido horario puede hacer que el mástil se abombe, lo que puede corregir el problema de que el mástil esté demasiado cóncavo y la acción de las cuerdas sea demasiado alta. Girar la tuerca en sentido antihorario puede hacer que el mástil se hunda, lo que puede corregir el problema de zumbido causado por un exceso de convexidad del mástil.

Reemplazo de cuerdas

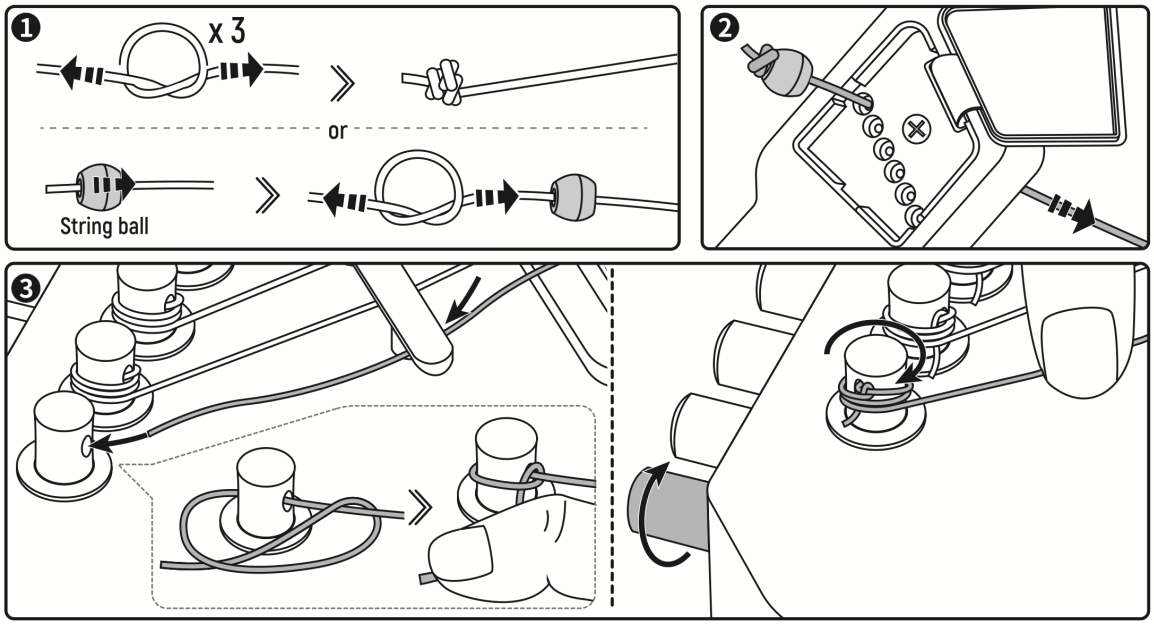

El extremo de la cuerda es afilado y puede cortar el dedo. Por favor, preste atención a esto al cambiar las cuerdas. Mantenga su cara alejada del instrumento al cambiar o ajustar las cuerdas. Las cuerdas pueden romperse repentinamente, resultando en lesiones oculares u otras lesiones accidentales.


1. Ate un nudo en un extremo de la cuerda. Se recomienda atar más de tres nudos para las cuerdas G, B y E. Alternativamente, puede pasarlo a través de las bolas de cuerda y atar nudos para asegurarlo.
2. Inserte el extremo anudado de la cuerda a través del orificio correspondiente en el clavijero.
3. Inserte la cuerda en la clavija de afinación y ate un nudo. Sostenga la cuerda con la mano, manteniendo el extremo de la cuerda hacia abajo. Gire la clavija de afinación en sentido antihorario, envolviendo la cuerda alrededor de la clavija de afinación de arriba a abajo.
4. Después de instalar las seis cuerdas, puede afinar la guitarra.

* Un método de anudado correcto y efectivo ayuda a mejorar la estabilidad de la afinación, mientras que no atar un nudo puede resultar en una estabilidad de afinación deficiente.

*El período de estabilidad de las nuevas cuerdas de nylon es relativamente largo. Por favor, permita tiempo para estirarse y afinarse después de reemplazar las cuerdas. Las cuerdas de nylon recién reemplazadas pueden requerir afinación frecuente al principio, pero gradualmente se estabilizarán y mantendrán la afinación a medida que se usen. Se recomienda afinar con frecuencia para la mejor experiencia de interpretación durante este período.

Suministro de energía

Instalar la batería

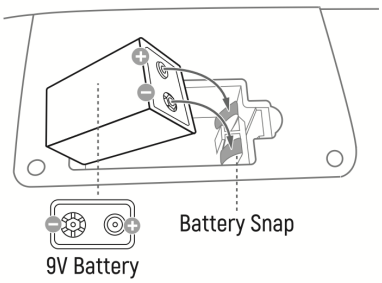

1. Asegúrese de usar la batería de 9V (Modelo de batería adjunto: 16046 6F22)
   La batería utilizada debe ser alcalina. Dependiendo del tipo de batería utilizada, el uso de una batería de manganeso acortará excesivamente la vida útil de la batería.
2. Deslice la pestaña marcada "OPEN" en la parte posterior de la guitarra hacia el clavijero, y luego retire la tapa de la caja de la batería.
3. Conecte la batería de 9V al conector de la batería y colóquela en la caja de la batería.
   Al conectar la batería, preste especial atención a la marca de polaridad (+ / -) como se muestra en la figura. (la polaridad inversa puede dañar el circuito)
4. Cierre la tapa de la caja de la batería.

- Asegúrese de insertar la batería según la marca + / -. Una inserción incorrecta puede causar un incendio.
- Para evitar posibles daños al instrumento y un consumo de energía innecesario debido a fugas de la batería, retire la batería del instrumento cuando no se use durante mucho tiempo.

¡Peligro!

- No arroje las baterías al fuego ni intente desarmarlas, ya que esto puede causar explosión o fuga.
- Evite cortocircuitar las baterías. Asegúrese de que los terminales positivo y negativo no entren en contacto directo con objetos metálicos.
- Si las baterías se filtran, no toque directamente la fuga. Si entra en contacto con la piel o los ojos, enjuague inmediatamente con abundante agua y busque atención médica.

¡Advertencia!

- No intente cargar baterías no recargables (por ejemplo, baterías alcalinas normales), ya que esto puede causar sobrecalentamiento o explosión.
- Retire las baterías si el producto no se utilizará durante un período prolongado para evitar fugas.

¡Precaución!

- Use el tipo de batería recomendado (por ejemplo, AA/AAA) y asegúrese de la polaridad correcta (+/-).
- No mezcle baterías viejas y nuevas o baterías de diferentes marcas o tipos.
- Deseche las baterías usadas adecuadamente según las regulaciones locales; no las deseche con la basura doméstica.

Especificaciones

- Cuerdas de fábrica: .0280, .0322, .0403, .029, .035, .043
- Longitud de escala: 648 mm
- Dimensiones: 845 x 298 x 50 mm
- Puertos de salida: 6.35 mm (100Ohm), 3.5 mm (3.5OHM)
- Energía: batería de 9V
- Pastilla: Piezo

Este producto cumple con la Directiva 2012/19/UE sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). Deseche este producto de manera responsable en una instalación de reciclaje adecuada. No lo deseche con los residuos domésticos.

CE

Este producto cumple con todos los requisitos esenciales de salud, seguridad y protección ambiental de la Unión Europea.

Français (FR)

Instructions de sécurité et précautions d'utilisation

Veuillez lire attentivement le contenu ci-dessous avant utilisation.
Les enfants, en particulier, doivent être instruits par leurs tuteurs pour savoir comment utiliser et manipuler les produits avant utilisation.

Où ranger la guitare

Afin d'éviter la déformation, la décoloration ou des dommages plus graves, ne la stockez pas dans les environnements suivants.

- Lumière directe du soleil (par exemple, près d'une fenêtre)
- Température élevée (par exemple, près de sources de chaleur, dans une voiture pendant la journée)
- Humidité excessive
- Poussière excessive
- Forte vibration

Éteindre l'alimentation lors de la connexion

Afin d'éviter d'endommager la guitare et d'autres équipements connectés (comme le système audio), veuillez éteindre l'interrupteur d'alimentation de tous les équipements concernés avant de connecter ou de déconnecter le câble audio.

Manipulation et transport

- Ne jamais appliquer une force excessive sur les commandes, connecteurs ou autres parties de l'instrument.
- Tenez fermement la fiche lors du débranchement des câbles, ne tirez jamais sur les câbles audio avec force.
- Débranchez tous les câbles avant de déplacer l'instrument.
- Les chocs causés par une chute, un coup sur l'instrument ou le placement d'objets lourds dessus peuvent entraîner des rayures et des dommages plus graves.

Nettoyage

- Nettoyez le corps de la guitare avec un chiffon sec et doux.
- Les taches ou la saleté difficiles à enlever peuvent être essuyées avec un chiffon légèrement humidifié à l'eau.
- N'utilisez pas de diluants et d'alcool pour nettoyer l'unité.

Interférence électrique

L'instrument contient des circuits internes, qui peuvent causer des interférences s'il est trop proche d'un récepteur radio ou de télévision. À ce moment-là, veuillez éloigner l'instrument de l'équipement affecté.

Alimentation électrique

- Veuillez utiliser une pile 9V pour alimenter le produit.
- Vérifiez si les appareils électriques et les contacts de la batterie sont propres, essuyez-les avec un chiffon légèrement humidifié à l'eau si nécessaire, et installez-les dans le sens de polarité correct après séchage.
- Les enfants ne doivent pas être autorisés à remplacer la batterie sans la supervision d'un adulte, et la batterie 9V doit être chargée dans un endroit hors de portée des enfants.
- Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez retirer la batterie du compartiment à piles et la conserver correctement.

- Pour éviter de vider la batterie, veuillez débrancher le casque, le câble Aux-in et la prise 6,35 mm après avoir joué.


DONNER n'est pas responsable des dommages dus à une mauvaise manipulation.


Articles inclus

- Corps de la guitare
- Support gauche
- Support droit
- Housse de transport
- Manuel d'utilisation
- Sangle
- Médiators
- Chiffon de nettoyage
- Clé Allen
- Casque
- Batterie
- Boules de cordes

Noms des composants

1. Sillet
2. Touche
3. Tige de réglage
4. Support droit (amovible)
5. Chevalet (le micro est situé sous le chevalet)
6. Prise de sortie ligne 6,35 mm
7. Support gauche (amovible)
8. Contrôleur de préampli (voir page suivante pour les fonctions détaillées)
9. Pont
10. Mécaniques
11. Emplacement de rangement pour la clé Allen

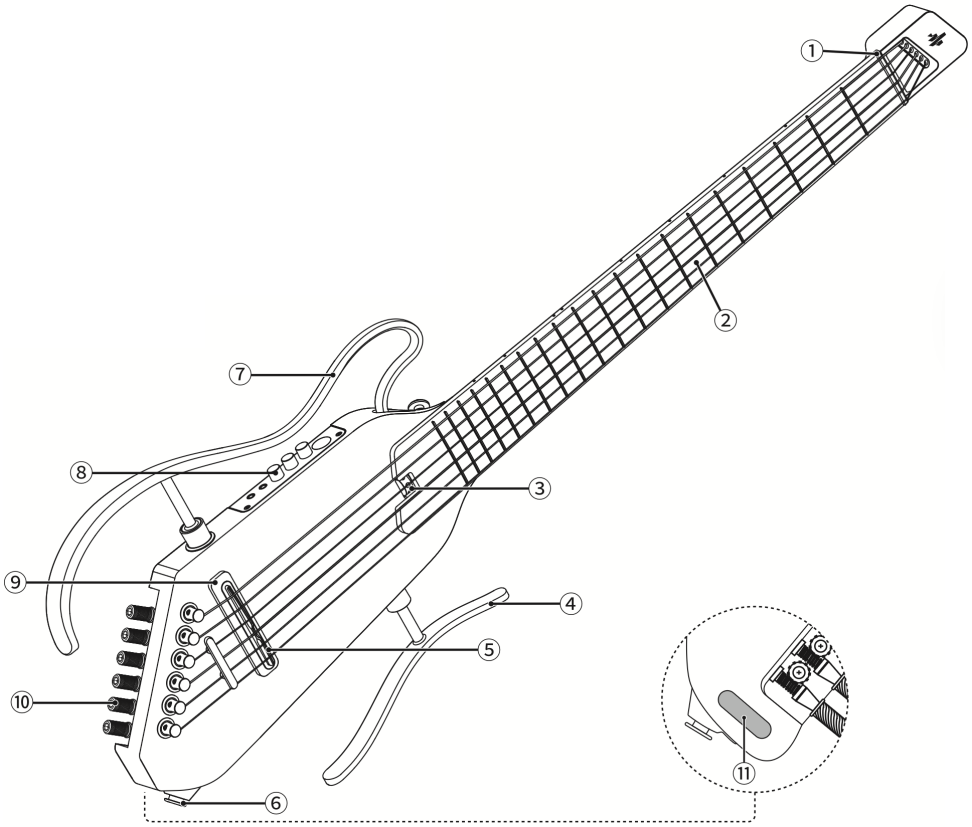

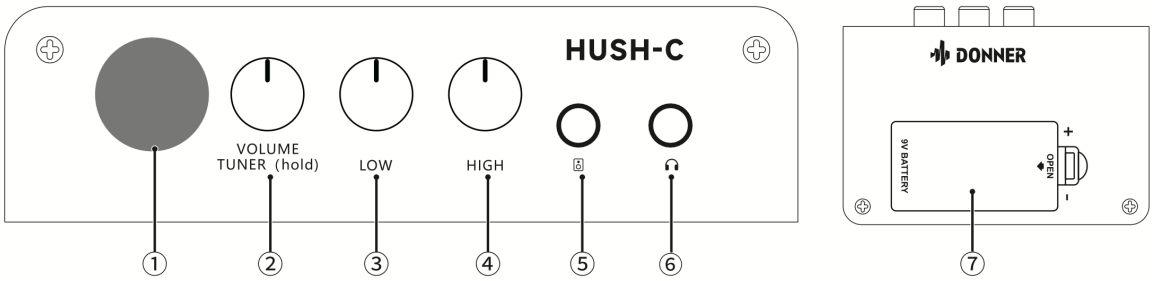

1. Écran d'affichage LED (accordeur/indicateur de batterie faible)
2. Bouton de volume ou accordeur (appui long)
3. Réglage des basses
4. Réglage des aigus
5. Prise AUX-IN
6. Prise de sortie Phones (casque)
7. Compartiment à batterie 9V


Alerte de batterie faible :
Lorsque la batterie est faible, l'insertion d'une prise 6,35 mm (1/4")/3,5 mm (1/8") fera clignoter l'affichage "L". À ce moment-là, le signal de sortie peut également avoir une certaine distorsion ou du bruit en raison de la faible batterie, et la batterie doit être remplacée dès que possible.

Guide d'utilisation de l'accordeur :


1. Appuyez longuement sur le bouton VOLUME/TUNER (HOLD) pour l'allumer/éteindre.
2. Lorsque l'accordeur est allumé, à l'état de repos, un motif de lumière LED blanche apparaîtra dans le coin inférieur droit de l'écran.
3. Lorsque l'accordeur est allumé, pincez la corde, et la note correspondante s'affichera :
    - Si la lumière LED rouge de gauche s'allume, cela signifie que la hauteur est inférieure à la note affichée.
    - Si la lumière LED rouge de droite s'allume, cela signifie que la hauteur est supérieure à la note affichée.
    - S'il y a une lumière LED blanche en bas à droite de la note, cela signifie qu'elle est en mode dièse (#).
4. Lorsque les deux lumières LED rouges sont allumées simultanément, cela signifie que la corde est accordée à la note affichée.
5. Pour économiser la batterie, si aucun signal n'est détecté pendant trois minutes, l'accordeur s'éteindra automatiquement.

Assembler le support

Ce support n'est pas assemblé au corps de la guitare lors de l'expédition par le fabricant. Avant d'utiliser l'instrument, veuillez assembler correctement le support en utilisant la procédure décrite ci-dessous.

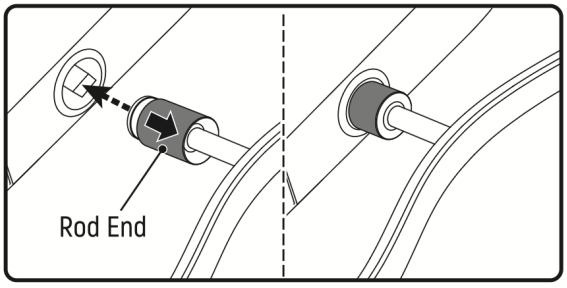


1. Assurez-vous que la direction du support est alignée avec le corps de la guitare. Insérez complètement l'extrémité de la tige dans le support correspondant, puis relâchez-la.
2. Insérez d'abord la tige du support inférieur (1) (la plus courte) complètement dans le trou du support sur le corps principal de la guitare. Ensuite, insérez la tige inférieure du support supérieur (3) (la plus longue) complètement dans le trou du support, et la tige supérieure (2) complètement dans le trou du support.

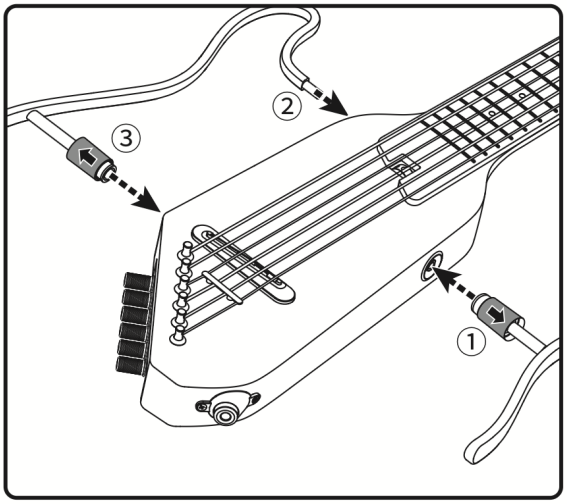



- Assurez-vous que la tige supérieure (2) et la tige inférieure (3) du support ne sont pas inversées.
- Assurez-vous de ne pas appuyer fermement sur la tige ou elle pourrait être endommagée. Inversez les procédures des étapes ci-dessus si vous devez démonter les supports.
- Assurez-vous de vérifier si les tiges sont complètement insérées avant utilisation. L'instrument peut tomber pendant la performance si les tiges ne sont pas complètement insérées.
- Veuillez tenir le manche de la guitare ou le corps de la guitare lorsque vous transportez l'instrument. Tenir uniquement le support gauche ou le support droit entraînera des dommages aux supports et aux pièces fixes.

Réglage du manche de la guitare

1. L'emplacement de la tige de réglage.
2. Vérification et méthodes de réglage du relief du manche :

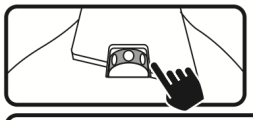


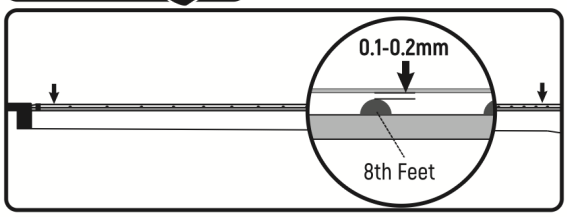

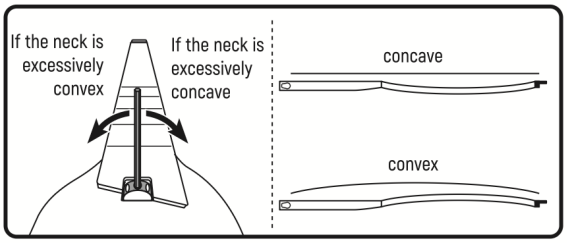

Étape 1 : Faites des ajustements progressivement. Le manche de la guitare doit normalement être légèrement concave et vérifiez la courbure après chaque 1/2 tour de l'écrou de la tige de réglage.
Étape 2 : Vérifiez la courbure du manche. Tenez la guitare en position de jeu après un réglage fin. Ensuite, appuyez sur la première corde sur la première et la dernière frette et mesurez la hauteur entre la corde et la frette à la 8ème frette. De la même manière, mesurez cette hauteur pour la corde la plus basse, et faites des ajustements pour que les hauteurs soient dans la plage de 0,1-0,2 mm.
Étape 3 : Tourner l'écrou dans le sens horaire peut faire bomber le manche, ce qui peut corriger le problème que le manche est trop concave, et l'action des cordes est trop élevée. Tourner l'écrou dans le sens antihoraire peut rendre le manche concave, ce qui peut corriger le problème de bourdonnement causé par une convexité excessive du manche.

Remplacement des cordes

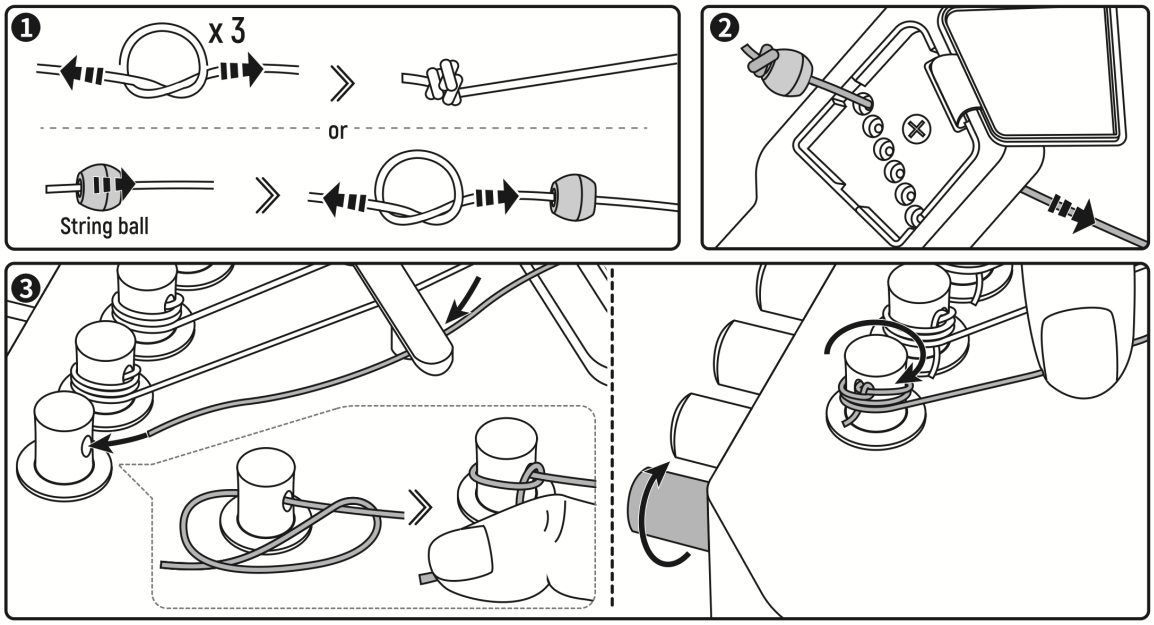

L'extrémité de la corde est pointue et peut couper le doigt. Veuillez faire attention à cela lors du changement des cordes. Gardez votre visage éloigné de l'instrument lors du changement ou de l'ajustement des cordes. Les cordes peuvent se casser soudainement, entraînant des blessures aux yeux ou d'autres blessures accidentelles.


1. Faites un nœud à une extrémité de la corde. Il est recommandé de faire plus de trois nœuds pour les cordes G, B et E. Alternativement, vous pouvez la passer à travers les boules de cordes et faire des nœuds pour la sécuriser.
2. Insérez l'extrémité nouée de la corde dans le trou correspondant sur la tête.
3. Insérez la corde dans la mécanique et faites un nœud. Tenez la corde avec votre main, en gardant la queue de la corde vers le bas. Tournez la mécanique dans le sens antihoraire, en enroulant la corde autour de la mécanique de haut en bas.
4. Après l'installation des six cordes, vous pouvez accorder la guitare.

* Une méthode de nouage correcte et efficace aide à améliorer la stabilité de l'accordage, tandis que ne pas faire de nœud peut entraîner une mauvaise stabilité de l'accordage.

*La période de stabilité des nouvelles cordes en nylon est relativement longue. Veuillez laisser le temps de s'étirer et de s'accorder après le remplacement des cordes. Les cordes en nylon nouvellement remplacées peuvent nécessiter un accordage fréquent au début, mais elles se stabiliseront progressivement et tiendront l'accord à mesure qu'elles sont utilisées. Il est recommandé d'accorder fréquemment pour la meilleure expérience de jeu pendant cette période.

Alimentation électrique

Installer la batterie

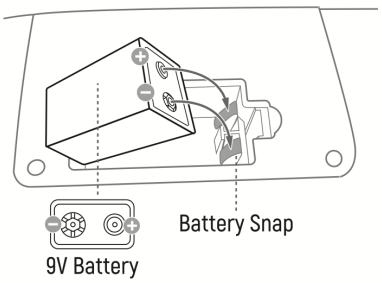

1. Assurez-vous d'utiliser la batterie 9V (Modèle de batterie joint : 16046 6F22)
   La batterie utilisée doit être alcaline. Selon le type de batterie utilisé, l'utilisation de batteries au manganèse raccourcira excessivement la durée de vie de la batterie.
2. Faites glisser l'onglet marqué "OPEN" à l'arrière de la guitare vers la tête, puis retirez le couvercle du boîtier de la batterie.
3. Fixez la batterie 9V à la prise de la batterie et placez-la dans le boîtier de la batterie.
   Lors de la connexion de la batterie, faites particulièrement attention à la marque de polarité (+ / -) comme indiqué sur la figure. (une polarité inversée peut endommager le circuit)
4. Fermez le couvercle du boîtier de la batterie.

- Assurez-vous d'insérer la batterie selon la marque + / -. Une insertion incorrecte peut provoquer un incendie.
- Afin d'éviter d'éventuels dommages à l'instrument et une consommation d'énergie inutile due à une fuite de la batterie, veuillez retirer la batterie de l'instrument lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période.

Danger !

- Ne jetez pas les piles au feu et n'essayez pas de les démonter, car cela pourrait provoquer une explosion ou une fuite.
- Évitez de court-circuiter les piles. Assurez-vous que les bornes positive et négative n'entrent pas en contact direct avec des objets métalliques.
- Si les piles fuient, ne touchez pas directement la fuite. Si elle entre en contact avec la peau ou les yeux, rincez immédiatement avec beaucoup d'eau et consultez un médecin.

Avertissement !

- N'essayez pas de recharger des piles non rechargeables (par exemple, des piles alcalines ordinaires), car cela pourrait provoquer une surchauffe ou une explosion.
- Retirez les piles si le produit ne sera pas utilisé pendant une période prolongée pour éviter les fuites.

Précaution !

- Utilisez le type de pile recommandé (par exemple, AA/AAA) et assurez-vous de la polarité correcte (+/-).
- Ne mélangez pas les piles usagées et neuves ou les piles de marques ou de types différents.
- Éliminez correctement les piles usagées conformément aux réglementations locales ; ne les jetez pas avec les ordures ménagères.

Spécifications

- Cordes d'usine : .0280, .0322, .0403, .029, .035, .043
- Longueur de l'échelle : 648 mm
- Dimensions : 845 x 298 x 50 mm
- Ports de sortie : 6,35 mm (100Ohm), 3,5 mm (3,5OHM)
- Alimentation : pile 9V
- Micro : Piezo

Ce produit est conforme à la directive européenne 2012/19/EU sur les Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE). Éliminez ce produit de manière responsable dans une installation de recyclage appropriée. Ne le jetez pas avec les déchets ménagers.

CE

Ce produit répond à toutes les exigences essentielles en matière de santé, de sécurité et de protection de l'environnement de l'Union européenne.

Italiano (IT)

Istruzioni di sicurezza e avvertenze operative

Si prega di leggere attentamente i contenuti di seguito prima dell'uso.
I bambini, in particolare, dovrebbero essere istruiti dai loro tutori su come utilizzare e operare i prodotti prima dell'uso.

Dove conservare la chitarra

Per evitare deformazioni, scolorimenti o danni più gravi, non conservarla nei seguenti ambienti.

- Luce solare diretta (ad es. vicino a una finestra)
- Alte temperature (ad es. vicino a fonti di calore, in un'auto durante il giorno)
- Umidità eccessiva
- Polvere eccessiva
- Forti vibrazioni

Spegnere l'alimentazione quando si collega

Per evitare di danneggiare la chitarra e altre apparecchiature collegate (come il sistema audio), si prega di spegnere l'interruttore di alimentazione di tutte le apparecchiature pertinenti prima di collegare o scollegare il cavo audio.

Manipolazione e trasporto

- Non applicare mai una forza eccessiva sui controlli, connettori o altre parti dello strumento.
- Afferrare saldamente la spina mentre si scollegano i cavi, non tirare mai i cavi audio con forza.
- Scollegare tutti i cavi prima di spostare lo strumento.
- Gli urti causati dalla caduta, dall'urto dello strumento o dal posizionamento di oggetti pesanti sopra di esso possono causare graffi e danni ancora più gravi.

Pulizia

- Pulire il corpo della chitarra con un panno asciutto e morbido.
- Macchie o sporco difficili da rimuovere possono essere puliti con un panno leggermente inumidito con acqua.
- Non utilizzare diluenti e alcol per pulire l'unità.


Interferenze elettriche

Lo strumento contiene circuiti interni, che possono causare interferenze se è troppo vicino al ricevitore radio o televisivo. In questo caso, si prega di tenere lo strumento lontano dall'apparecchiatura interessata.

Alimentazione

- Si prega di utilizzare una batteria da 9V per alimentare il prodotto.
- Verificare che gli apparecchi elettrici e i contatti della batteria siano puliti, pulirli con un panno leggermente inumidito con acqua se necessario, e installarli nella direzione di polarità corretta dopo l'asciugatura.
- I bambini non dovrebbero essere autorizzati a sostituire la batteria senza la supervisione di un adulto, e la batteria da 9V dovrebbe essere caricata in un luogo fuori dalla portata dei bambini.
- Se il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo, si prega di rimuovere la batteria dal vano batteria e conservarla correttamente.
- Per evitare di scaricare la batteria, si prega di scollegare le cuffie, il cavo Aux-in e il jack da 6,35 mm dopo aver suonato.

DONNER non è responsabile per danni dovuti a una gestione impropria.

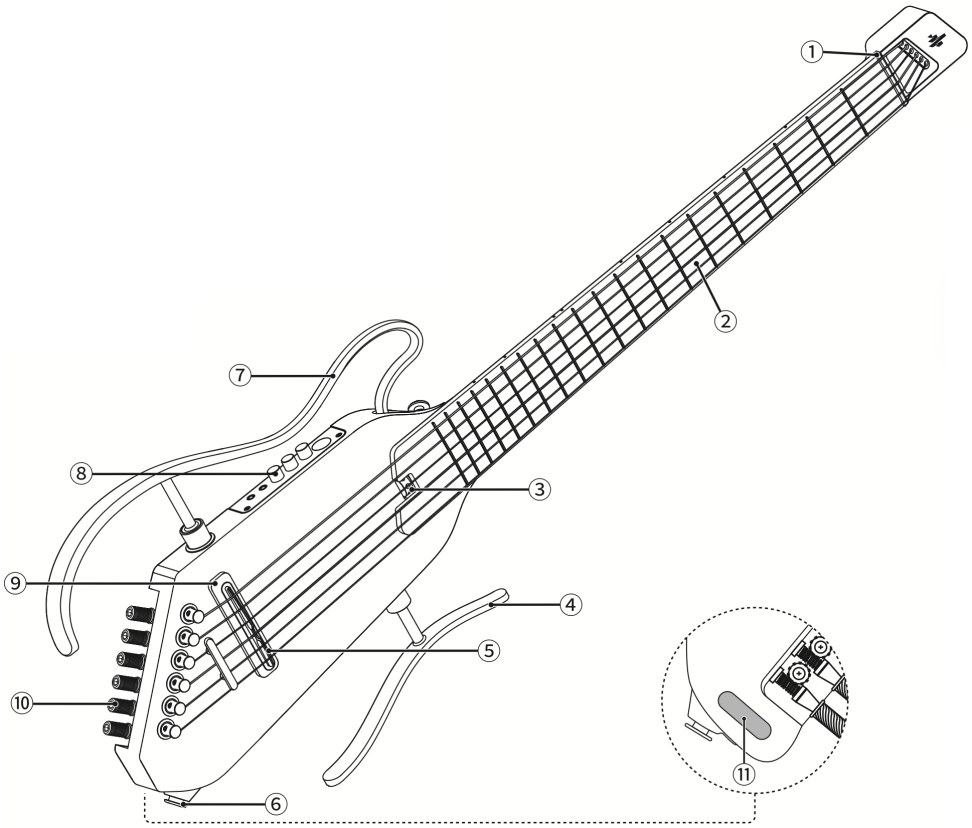


Elementi inclusi

- Corpo della chitarra
- Supporto sinistro
- Supporto destro
- Borsa da concerto
- Manuale utente
- Tracolla
- Plettri
- Panno per pulizia
- Chiave a brugola
- Cuffie
- Batteria
- Palline per corde

Nomi dei componenti

1. Capotasto
2. Tastiera
3. Truss rod
4. Supporto destro (rimovibile)
5. Ponticello (il pickup si trova sotto il ponticello)
6. Presa di uscita linea 6,35 mm
7. Supporto sinistro (rimovibile)
8. Controller preamplificatore (vedi pagina successiva per le funzioni dettagliate)
9. Ponte
10. Piroli di accordatura
11. Slot di stoccaggio per chiave a brugola

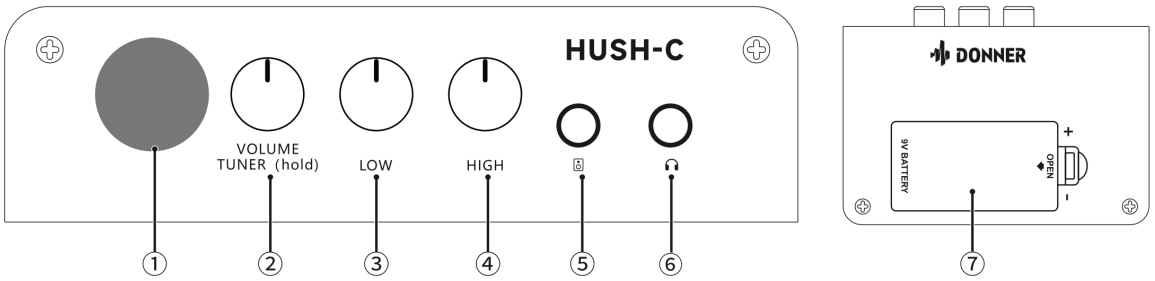

1. Schermo display LED (indicatore accordatore/batteria scarica)
2. Manopola del volume o accordatore (pressione prolungata)
3. Regolazione dei bassi
4. Regolazione degli alti
5. Presa AUX-IN
6. Uscita Phones (cuffie)
7. Vano batteria 9V


Avviso batteria scarica:
Quando la batteria è scarica, inserendo un plug da 6,35 mm (1/4")/3,5 mm (1/8") il display lampeggerà "L". A questo punto, il segnale di uscita potrebbe anche avere qualche distorsione o rumore a causa della batteria scarica, e la batteria dovrebbe essere sostituita il prima possibile.

Guida all'uso dell'accordatore:


1. Premere a lungo il pulsante VOLUME/ACCORDATORE (HOLD) per accenderlo/spegnerlo.
2. Quando l'accordatore è acceso, in stato di inattività, un motivo di luce LED bianca apparirà nell'angolo in basso a destra dello schermo.
3. Quando l'accordatore è acceso, pizzicare la corda e la nota corrispondente verrà visualizzata:
    - Se si accende la luce LED rossa a sinistra, significa che l'intonazione è inferiore alla nota attualmente visualizzata.
    - Se si accende la luce LED rossa a destra, significa che l'intonazione è superiore alla nota attualmente visualizzata.
    - Se c'è una luce LED bianca in basso a destra della nota, significa che è in modalità diesis (#).
4. Quando entrambe le luci LED rosse sono accese contemporaneamente, significa che la corda è accordata alla nota attualmente visualizzata.
5. Per risparmiare batteria, se non viene rilevato alcun segnale per tre minuti, l'accordatore si spegnerà automaticamente.

Assemblare il supporto

Questo supporto non è assemblato al corpo della chitarra quando viene spedito dal produttore. Prima di utilizzare lo strumento, si prega di assemblare correttamente il supporto utilizzando la procedura descritta di seguito.

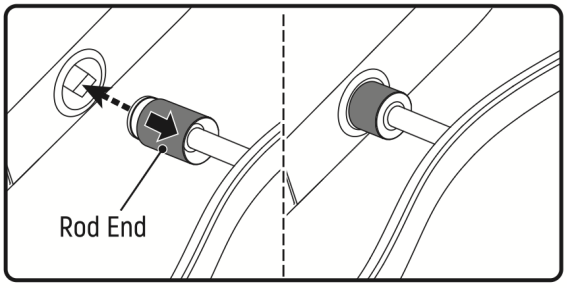


1. Assicurarsi che la direzione del supporto sia allineata con il corpo della chitarra. Inserire completamente l'estremità dell'asta nel supporto corrispondente, quindi rilasciarla.
2. Prima, inserire completamente l'asta del supporto inferiore (1) (quella più corta) nel foro del supporto sul corpo principale della chitarra. Successivamente, inserire completamente l'asta inferiore del supporto superiore (3) (quella più lunga) nel foro del supporto, e l'asta superiore (2) completamente nel foro del supporto.

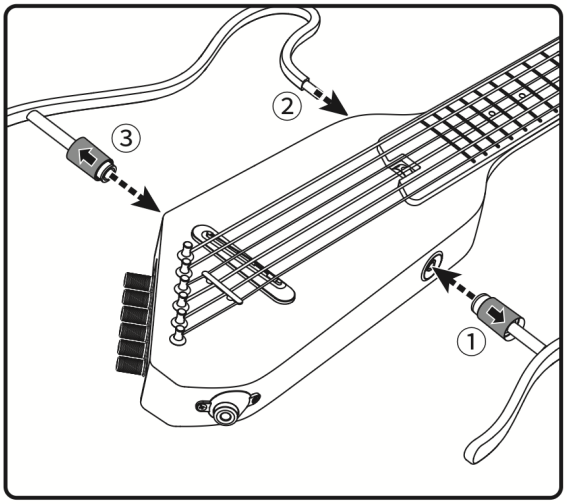



- Assicurarsi che l'asta superiore (2) e l'asta inferiore (3) del supporto non siano invertite.
- Assicurarsi di non premere con forza l'asta o potrebbe danneggiarsi. Invertire le procedure dei passaggi sopra se è necessario smontare i supporti.
- Assicurarsi di controllare se le aste sono completamente inserite prima dell'uso. Lo strumento potrebbe cadere durante la performance se le aste non sono completamente inserite.
- Si prega di tenere il manico della chitarra o il corpo della chitarra quando si trasporta lo strumento. Tenere solo il supporto sinistro o destro causerà danni ai supporti e alle parti fisse.

Regolazione del manico della chitarra

1. Posizione del truss rod.
2. Controllo e metodi di regolazione del rilievo del manico:

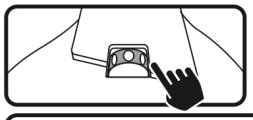


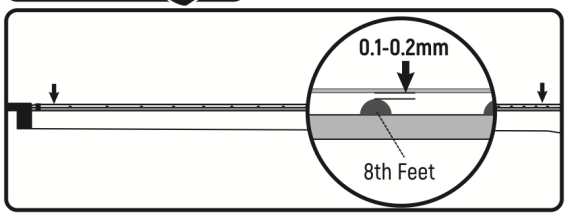

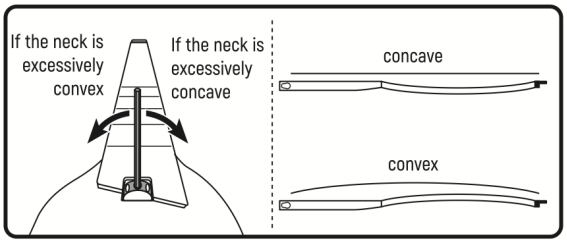

Passo 1: Effettuare regolazioni graduali. Il manico della chitarra dovrebbe normalmente essere leggermente concavo e controllare la curvatura dopo ogni 1/2 giro del dado del truss rod.
Passo 2: Controllare la curvatura del manico. Tenere la chitarra in posizione di suonare dopo la regolazione fine. Quindi premere la prima corda sul primo e sull'ultimo tasto e misurare l'altezza tra la corda e il tasto all'ottavo tasto. Allo stesso modo, misurare questa altezza per la corda più bassa e fare regolazioni in modo che le altezze siano nel range di 0,1-0,2 mm.
Passo 3: Girare il dado in senso orario può far gonfiare il manico, il che può correggere il problema che il manico è troppo concavo e l'azione delle corde è troppo alta. Girare il dado in senso antiorario può far concavo il manico, il che può correggere il problema del ronzio causato da un eccessivo convesso del manico.

Sostituzione delle corde

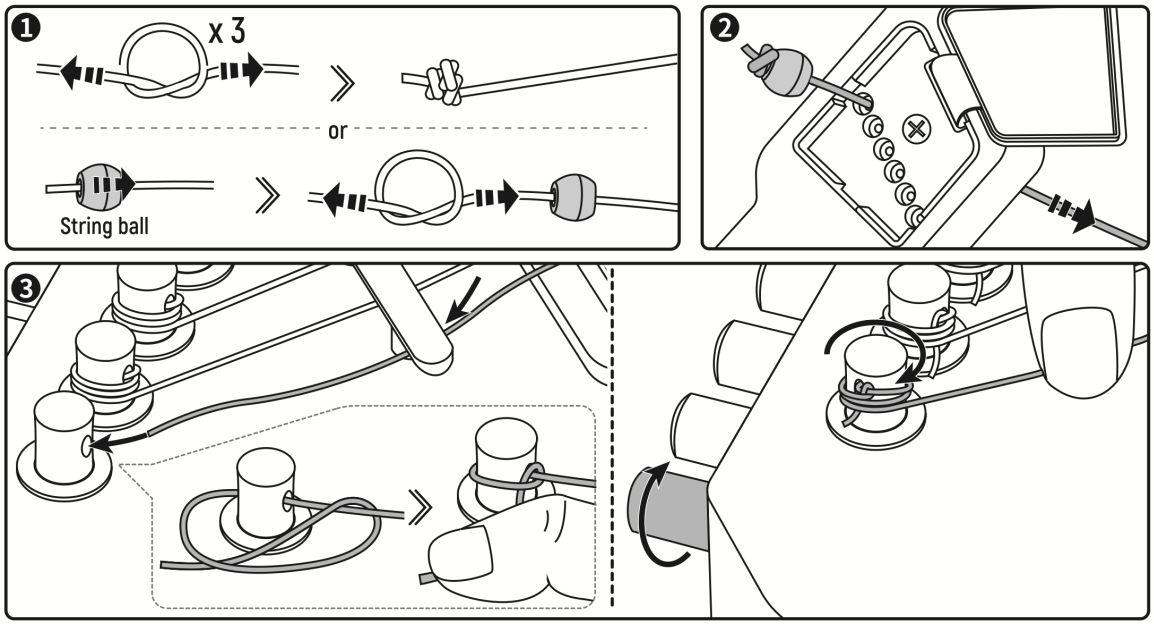

L'estremità della corda è affilata e può tagliare il dito. Si prega di prestare attenzione a questo quando si cambiano le corde. Tenere il viso lontano dallo strumento quando si cambiano o si regolano le corde. Le corde possono rompersi improvvisamente, causando lesioni agli occhi o altri infortuni accidentali.


1. Fare un nodo a un'estremità della corda. Si consiglia di fare più di tre nodi per le corde G, B ed E. In alternativa, è possibile passarla attraverso le palline per corde e fare nodi per fissarla.
2. Inserire l'estremità annodata della corda attraverso il foro corrispondente sulla paletta.
3. Inserire la corda nel pirolo di accordatura e fare un nodo. Tenere la corda con la mano, mantenendo la coda della corda rivolta verso il basso. Girare il pirolo di accordatura in senso antiorario, avvolgendo la corda intorno al pirolo di accordatura dall'alto verso il basso.
4. Dopo che tutte e sei le corde sono installate, è possibile accordare la chitarra.

* Un metodo corretto ed efficace di annodatura aiuta a migliorare la stabilità dell'accordatura, mentre non fare un nodo può comportare una scarsa stabilità dell'accordatura.

*Il periodo di stabilità delle nuove corde in nylon è relativamente lungo. Si prega di concedere tempo per lo stretching e l'accordatura dopo aver sostituito le corde. Le corde in nylon appena sostituite possono richiedere frequenti accordature all'inizio, ma si stabilizzeranno gradualmente e manterranno l'intonazione con l'uso. Si consiglia di accordare frequentemente per la migliore esperienza di suonare durante questo periodo.

Alimentazione

Installare la batteria

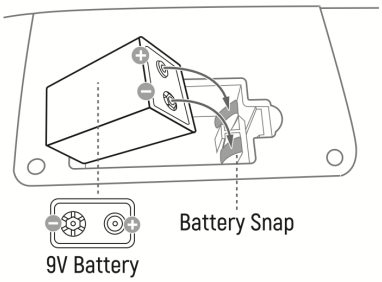

1. Assicurarsi di utilizzare la batteria da 9V (Modello batteria allegato: 16046 6F22)
   La batteria utilizzata deve essere alcalina. A seconda del tipo di batteria utilizzata, l'uso di una batteria al manganese ridurrà eccessivamente la durata della batteria.
2. Far scorrere la linguetta contrassegnata "OPEN" sul retro della chitarra verso la paletta, quindi rimuovere il coperchio del vano batteria.
3. Collegare la batteria da 9V allo snap della batteria e posizionarla nel vano batteria.
   Quando si collega la batteria, prestare particolare attenzione al segno di polarità (+ / -) come mostrato nella figura. (la polarità inversa può danneggiare il circuito)
4. Chiudere il coperchio del vano batteria.

- Assicurarsi di inserire la batteria secondo il segno + / -. Un inserimento improprio può causare incendi.
- Per evitare possibili danni allo strumento e consumo di energia non necessario a causa di perdite della batteria, si prega di rimuovere la batteria dallo strumento quando non viene utilizzato per un lungo periodo.

Pericolo!

- Non gettare le batterie nel fuoco o tentare di smontarle, poiché ciò potrebbe causare esplosioni o perdite.
- Evitare di cortocircuitare le batterie. Assicurarsi che i terminali positivo e negativo non vengano a contatto diretto con oggetti metallici.
- Se le batterie perdono, non toccare direttamente la perdita. Se viene a contatto con la pelle o gli occhi, sciacquare immediatamente con abbondante acqua e consultare un medico.

Avviso!

- Non tentare di caricare batterie non ricaricabili (ad es., batterie alcaline normali), poiché ciò potrebbe causare surriscaldamento o esplosioni.
- Rimuovere le batterie se il prodotto non verrà utilizzato per un periodo prolungato per evitare perdite.

Attenzione!

- Utilizzare il tipo di batteria raccomandato (ad es., AA/AAA) e assicurarsi della corretta polarità (+/-).
- Non mescolare batterie vecchie e nuove o batterie di marche o tipi diversi.
- Smaltire correttamente le batterie usate secondo le normative locali; non gettarle con i rifiuti domestici.

Specifiche

- Corde di fabbrica: .0280, .0322, .0403, .029, .035, .043
- Lunghezza scala: 648 mm
- Dimensioni: 845 x 298 x 50 mm
- Porte di uscita: 6,35 mm (100Ohm), 3,5 mm (3,5OHM)
- Alimentazione: batteria 9V
- Pickup: Piezo

Questo prodotto è conforme alla Direttiva UE 2012/19/EU sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE). Smaltire questo prodotto responsabilmente presso un impianto di riciclaggio appropriato. Non gettarlo con i rifiuti domestici.

CE

Questo prodotto soddisfa tutti i requisiti essenziali di salute, sicurezza e protezione ambientale dell'Unione Europea.

Nederlands (NL)

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen voor gebruik

Lees de onderstaande inhoud zorgvuldig door voordat u het product gebruikt.
Kinderen moeten door hun voogden worden geïnstrueerd over hoe ze de producten moeten gebruiken en bedienen voordat ze deze gebruiken.

Waar de gitaar op te bergen

Om vervorming, verkleuring of ernstigere schade te voorkomen, bewaar het niet in de volgende omgevingen.

- Direct zonlicht (bijv. dichtbij een raam)
- Hoge temperatuur (bijv. dichtbij warmtebronnen, in een auto overdag)
- Overmatige vochtigheid
- Overmatige stof
- Sterke trillingen

Schakel de stroom uit bij het aansluiten

Om schade aan de gitaar en andere aangesloten apparatuur (zoals een audiosysteem) te voorkomen, schakelt u de stroomschakelaar van alle relevante apparatuur uit voordat u de audiokabel aansluit of loskoppelt.

Hanteren en transporteren

- Oefen nooit overmatige kracht uit op de bedieningselementen, connectoren of andere delen van het instrument.
- Pak de stekker stevig vast bij het loskoppelen van de kabels, trek nooit met kracht aan de audiokabels.
- Koppel alle kabels los voordat u het instrument verplaatst.
- Schokken veroorzaakt door het laten vallen, stoten van het instrument of het plaatsen van zware voorwerpen erop, kunnen krassen en zelfs ernstigere schade veroorzaken.

Reiniging

- Reinig de gitaarbody met een droge en zachte doek.
- Vlekken of vuil dat moeilijk te verwijderen is, kan worden afgeveegd met een licht vochtig gemaakte doek.
- Gebruik geen verdunners en alcohol om het apparaat schoon te maken.


Elektrische interferentie

Het instrument bevat interne circuits die interferentie kunnen veroorzaken als het te dicht bij de radio- of televisieontvanger staat. Houd het instrument op dit moment uit de buurt van de getroffen apparatuur.

Stroomvoorziening

- Gebruik een 9V batterij om het product van stroom te voorzien.
- Controleer of de elektrische apparaten en batterijcontacten schoon zijn, veeg ze indien nodig af met een licht vochtig gemaakte doek en installeer ze in de juiste polariteitsrichting na het drogen.
- Kinderen mogen de batterij niet vervangen zonder toezicht van een volwassene, en de 9V batterij moet worden opgeladen op een plaats die buiten het bereik van kinderen is.
- Als het product lange tijd niet wordt gebruikt, verwijder dan de batterij uit het batterijvak en bewaar deze goed.
- Om te voorkomen dat de batterij leegraakt, koppelt u de hoofdtelefoon, Aux-in kabel en 6,35 mm jack los na het spelen.

DONNER is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van onjuist gebruik.

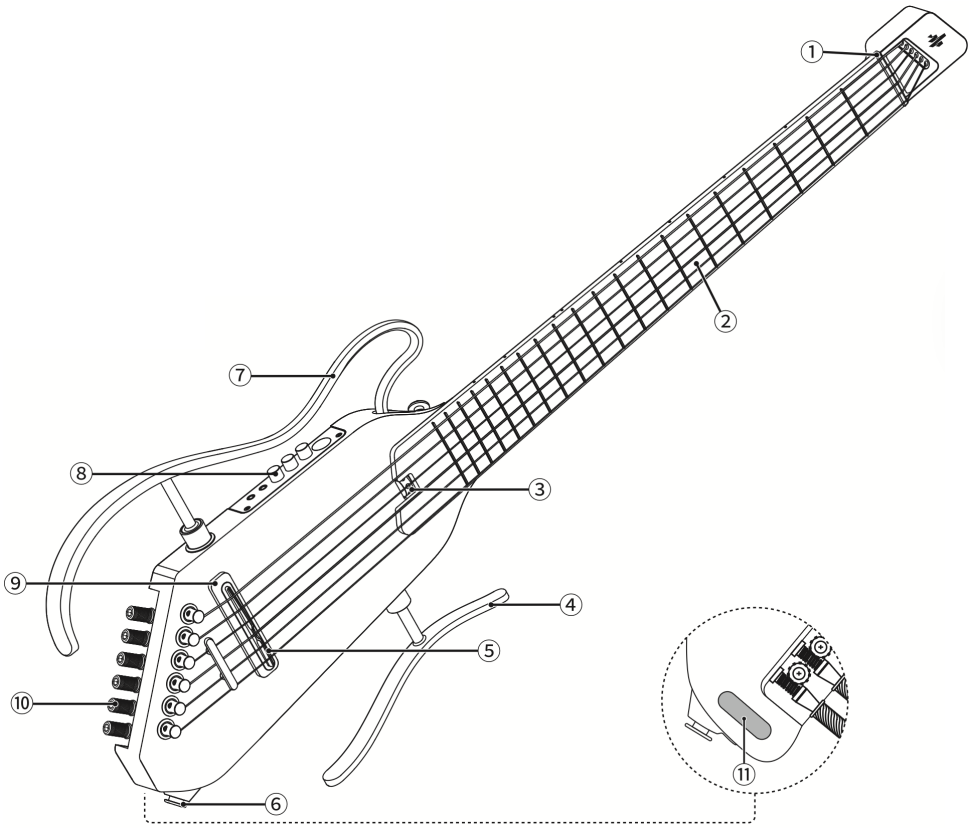


Inbegrepen items

- Gitaarbody
- Linkerstandaard
- Rechterstandaard
- Gigbag
- Gebruikershandleiding
- Strap
- Gitaarpicks
- Reinigingsdoek
- Inbussleutel
- Hoofdtelefoon
- Batterij
- Snarenballen

Onderdelen namen

1. Topkam
2. Toets
3. Halspen
4. Rechterstandaard (verwijderbaar)
5. Brugzadel (de pickup bevindt zich onder het zadel)
6. 6,35 mm line-out socket
7. Linkerstandaard (verwijderbaar)
8. Voorversterkercontroller (zie volgende pagina voor gedetailleerde functies)
9. Brug
10. Stemmechanieken
11. Opbergvak voor inbussleutel

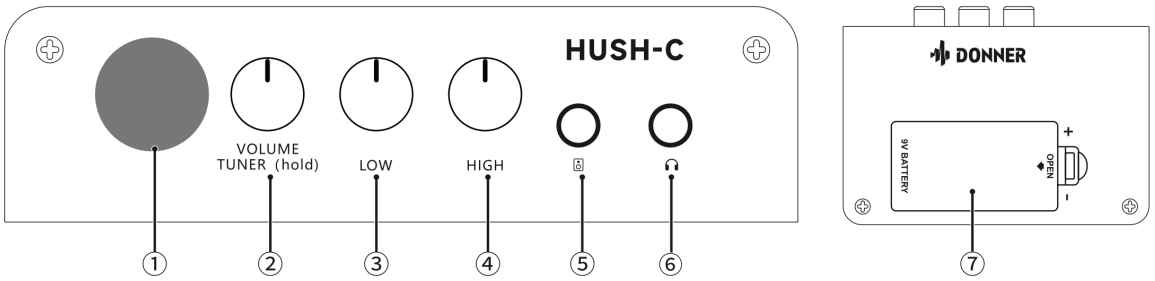

1. LED-display (tuner/lage batterij-indicator)
2. Volumeknop of tuner (lang indrukken)
3. Bass-aanpassing
4. Treble-aanpassing
5. AUX-IN jack
6. Phones (hoofdtelefoon) uitgangsjack
7. 9V batterijvak


Lage batterij waarschuwing:
Wanneer de batterij bijna leeg is, zal het invoegen van een 6,35 mm (1/4")/3,5 mm (1/8") plug ervoor zorgen dat het display "L" knippert. Op dit punt kan het uitgangssignaal ook enige vervorming of ruis hebben vanwege de lage batterij, en moet de batterij zo snel mogelijk worden vervangen.

Handleiding voor tunerbediening:


1. Houd de VOLUME/TUNER-knop (HOLD) lang ingedrukt om deze AAN/UIT te zetten.
2. Wanneer de tuner aan staat, verschijnt er in de inactieve staat een wit LED-lichtpatroon in de rechterbenedenhoek van het scherm.
3. Wanneer de tuner aan staat, tokkel de snaar en de bijbehorende noot wordt weergegeven:
    - Als het linker rode LED-licht aangaat, betekent dit dat de toonhoogte lager is dan de momenteel weergegeven noot.
    - Als het rechter rode LED-licht aangaat, betekent dit dat de toonhoogte hoger is dan de momenteel weergegeven noot.
    - Als er een wit LED-licht rechtsonder de noot is, betekent dit dat het in scherpe (#) modus is.
4. Wanneer beide rode LED-lichten tegelijkertijd aan zijn, betekent dit dat de snaar is gestemd naar de momenteel weergegeven noot.
5. Om de batterij te sparen, schakelt de tuner automatisch uit als er drie minuten lang geen signaal wordt gedetecteerd.

De standaard monteren

Deze standaard is niet aan de gitaarbody gemonteerd bij verzending van de fabrikant. Voordat u het instrument gebruikt, monteert u de standaard correct volgens de onderstaande procedure.

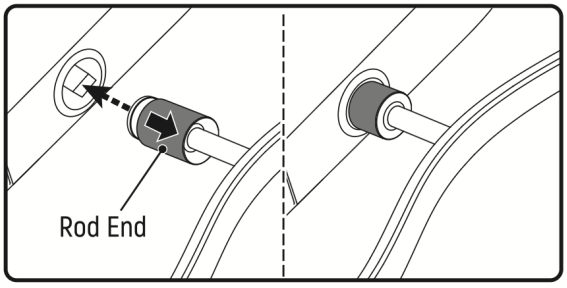


1. Zorg ervoor dat de richting van de standaard is uitgelijnd met de gitaarbody. Plaats het uiteinde van de staaf volledig in de overeenkomstige beugel en laat het dan los.
2. Steek eerst de staaf van de onderste standaard (1) (de kortere) volledig in het beugelgat op de hoofdbehuizing van de gitaar. Steek vervolgens de onderste staaf van de bovenste standaard (3) (de langere) volledig in het beugelgat en de bovenste staaf (2) volledig in het beugelgat.

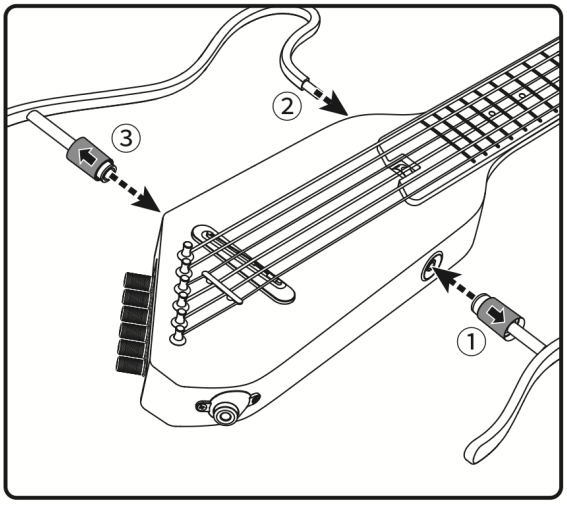



- Zorg ervoor dat de bovenste staaf (2) en de onderste staaf (3) van de standaard niet omgekeerd zijn.
- Zorg ervoor dat u niet stevig op de staaf drukt, anders kan deze beschadigd raken. Keer de procedures van de bovenstaande stappen om als u de standaarden moet demonteren.
- Zorg ervoor dat de staven volledig zijn ingestoken voordat u het instrument gebruikt. Het instrument kan tijdens de uitvoering vallen als de staven niet volledig zijn ingestoken.
- Houd de gitaarhals of gitaarbody vast wanneer u het instrument draagt. Alleen de linkerstandaard of rechterstandaard vasthouden zal leiden tot schade aan de standaarden en vaste onderdelen.

Aanpassing van de gitaarhals

1. De locatie van de halspen.
2. Controle en aanpassingsmethoden van de halskromming:




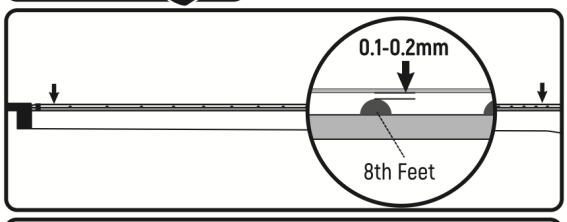

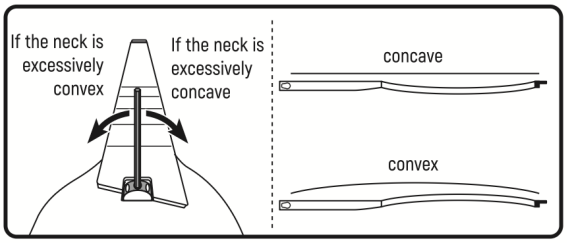

Stap 1: Maak aanpassingen geleidelijk. De gitaarhals moet normaal gesproken licht concaaf zijn en controleer de kromming na elke 1/2 draai van de halspenmoer.
Stap 2: Controleer de kromming van de hals. Houd de gitaar in een speelhouding na het fijn afstellen. Druk vervolgens de eerste snaar op de eerste en de laatste fret en meet de hoogte tussen de snaar en de fret op de 8e fret. Meet op dezelfde manier deze hoogte voor de laagste snaar en maak aanpassingen zodat de hoogtes binnen het bereik van 0,1-0,2 mm liggen.
Stap 3: Door de moer met de klok mee te draaien, kan de hals bol worden, wat het probleem kan corrigeren dat de hals te concaaf is en de snaaractie te hoog is. Door de moer tegen de klok in te draaien, kan de hals concaaf worden, wat het probleem van zoemen veroorzaakt door overmatige halsconvexiteit kan corrigeren.

Snaren vervangen

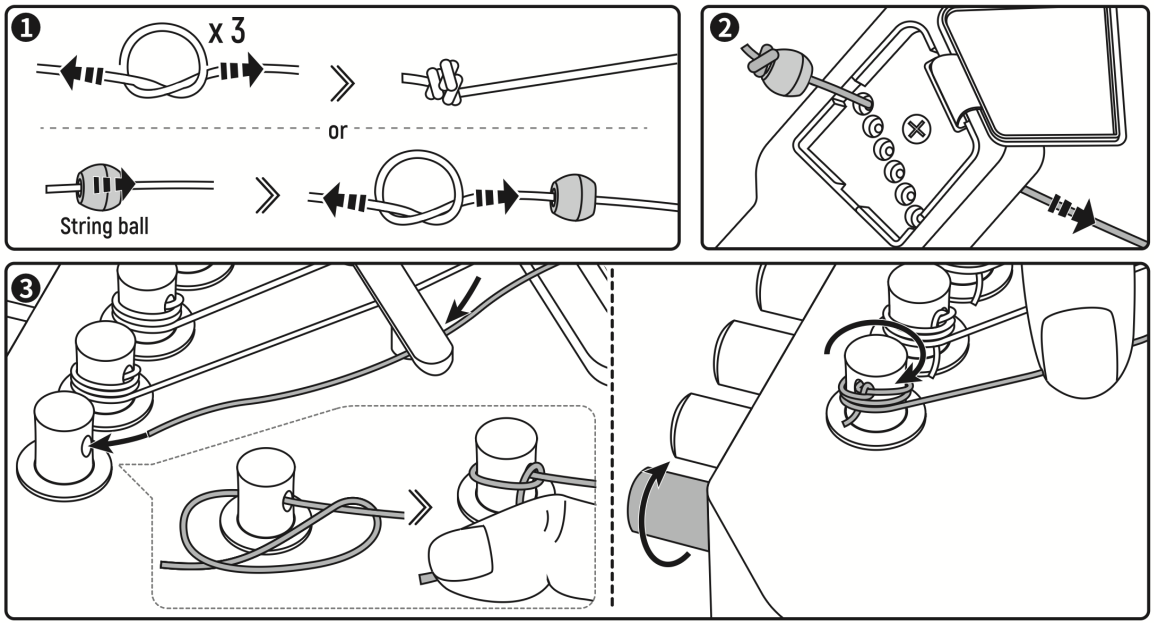

Het uiteinde van de snaar is scherp en kan de vinger snijden. Let hierop bij het vervangen van snaren. Houd uw gezicht uit de buurt van het instrument bij het vervangen of afstellen van snaren. De snaren kunnen plotseling breken, wat kan leiden tot oog- of andere ongevallen.


1. Maak een knoop aan een uiteinde van de snaar. Het wordt aanbevolen om meer dan drie knopen te maken voor de G-, B- en E-snaren. U kunt het ook door de snarenballen halen en knopen maken om het vast te zetten.
2. Steek het geknoopte uiteinde van de snaar door het overeenkomstige gat op de kop.
3. Steek de snaar in de stemmechaniek en maak een knoop. Houd de snaar met uw hand vast, waarbij de staart van de snaar naar beneden wijst. Draai de stemmechaniek tegen de klok in, waarbij de snaar van boven naar beneden om de stemmechaniek wordt gewikkeld.
4. Nadat alle zes snaren zijn geïnstalleerd, kunt u de gitaar stemmen.

* Een correcte en effectieve knoopmethode helpt de stemstabiliteit te verbeteren, terwijl het niet maken van een knoop kan leiden tot slechte stemstabiliteit.

*De stabiliteitsperiode van nieuwe nylonsnaren is relatief lang. Geef tijd voor het rekken en stemmen na het vervangen van de snaren. Nieuw vervangen nylonsnaren kunnen in het begin vaak moeten worden gestemd, maar zullen geleidelijk stabiliseren en de toonhoogte behouden naarmate ze worden gebruikt. Het wordt aanbevolen om vaak te stemmen voor de beste speelervaring tijdens deze periode.

Stroomvoorziening

De batterij installeren

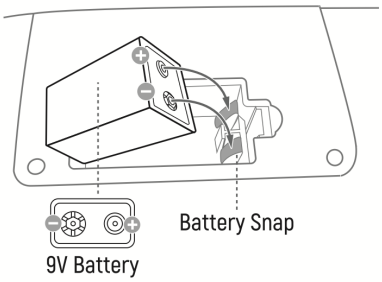

1. Zorg ervoor dat u de 9V batterij gebruikt (Bijgevoegde batterijmodel: 16046 6F22)
   De gebruikte batterij moet alkalisch zijn. Afhankelijk van het type gebruikte batterij zal het gebruik van een mangaanbatterij de levensduur van de batterij aanzienlijk verkorten.
2. Schuif het lipje gemarkeerd met "OPEN" aan de achterkant van de gitaar naar de kop en haal vervolgens de batterijdeksel eruit.
3. Bevestig de 9V batterij aan de batterijsnap en plaats deze in de batterijbox.
   Let bij het aansluiten van de batterij speciaal op de polariteitsmarkering (+ / -) zoals weergegeven in de afbeelding. (omgekeerde polariteit kan de schakeling beschadigen)
4. Sluit de batterijdeksel.

- Zorg ervoor dat u de batterij volgens de + / - markering insteekt. Onjuiste plaatsing kan brand veroorzaken.
- Om mogelijke schade aan het instrument en onnodig stroomverbruik door batterijlekkage te voorkomen, verwijdert u de batterij uit het instrument wanneer het gedurende lange tijd niet wordt gebruikt.

Gevaar!

- Gooi batterijen niet in het vuur en probeer ze niet uit elkaar te halen, omdat dit kan leiden tot explosie of lekkage.
- Vermijd kortsluiting van de batterijen. Zorg ervoor dat de positieve en negatieve polen niet in direct contact komen met metalen voorwerpen.
- Als batterijen lekken, raak de lekkage niet direct aan. Als het in contact komt met de huid of ogen, spoel dan onmiddellijk met veel water en zoek medische hulp.

Waarschuwing!

- Probeer geen niet-oplaadbare batterijen op te laden (bijv. gewone alkalinebatterijen), omdat dit kan leiden tot oververhitting of explosie.
- Verwijder batterijen als het product gedurende een langere periode niet zal worden gebruikt om lekkage te voorkomen.

Voorzichtig!

- Gebruik het aanbevolen batterijtype (bijv. AA/AAA) en zorg voor de juiste polariteit (+/-).
- Meng geen oude en nieuwe batterijen of batterijen van verschillende merken of typen.
- Gooi gebruikte batterijen op de juiste manier weg volgens de lokale regelgeving; gooi ze niet bij het huishoudelijk afval.

Specificaties

- Fabrieksnaren: .0280, .0322, .0403, .029, .035, .043
- Mensuur: 648 mm
- Afmetingen: 845 x 298 x 50 mm
- Uitgangspoorten: 6,35 mm (100 Ohm), 3,5 mm (3,5 Ohm)
- Stroom: 9V batterij
- Pickup: Piezo

Dit product voldoet aan de EU-richtlijn 2012/19/EU inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). Gooi dit product op verantwoorde wijze weg bij een geschikt recyclingbedrijf. Gooi het niet weg met huishoudelijk afval.

CE

Dit product voldoet aan alle essentiële gezondheids-, veiligheids- en milieubeschermingsvereisten van de Europese Unie.

Norsk (NO)

Instruksjoner for sikker bruk og advarsler

Vennligst les innholdet nedenfor nøye før bruk.
Barn bør spesielt instrueres av sine foresatte om hvordan de skal bruke og håndtere produktene før bruk.

Hvor du skal oppbevare gitaren

For å unngå deformasjon, misfarging eller mer alvorlig skade, må du ikke oppbevare den i følgende miljøer.

- Direkte sollys (f.eks. nær et vindu)
- Høy temperatur (f.eks. nær varmekilder, i en bil om dagen)
- Overdreven fuktighet
- Overdreven støv
- Sterke vibrasjoner

Slå av strømmen ved tilkobling

For å unngå skade på gitaren og annet tilkoblet utstyr (som lydsystem), vennligst slå av strømbryteren på alt relevant utstyr før du kobler til eller fra lydkabelen.

Håndtering og transport

- Påfør aldri overdreven kraft på kontrollene, kontaktene eller andre deler av instrumentet.
- Hold godt i pluggen når du trekker ut kablene, trekk aldri lydkablene med kraft.
- Koble fra alle kabler før du flytter instrumentet.
- Støt forårsaket av å slippe, støte instrumentet, eller plassere tunge gjenstander oppå det, kan resultere i riper og enda mer alvorlige skader.

Rengjøring

- Rengjør gitarens kropp med en tørr og myk klut.
- Flekker eller smuss som er vanskelig å fjerne kan tørkes av med en lett vannfuktet klut.
- Ikke bruk tynner og alkohol til å rengjøre enheten.


Elektrisk forstyrrelse

Instrumentet inneholder interne kretser, som kan forårsake forstyrrelser hvis det er for nær radio- eller fjernsynsmottakeren. På dette tidspunktet, vennligst hold instrumentet borte fra det berørte utstyret.

Strømforsyning

- Vennligst bruk 9V batteri for å drive produktet.
- Sjekk om de elektriske apparatene og batterikontaktene er rene, tørk dem med en lett vannfuktet klut om nødvendig, og installer dem i riktig polaritetsretning etter tørking.
- Barn skal ikke få lov til å bytte batteri uten tilsyn av en voksen, og 9V batteriet skal lades på et sted som er utenfor rekkevidde for barn.
- Hvis produktet ikke brukes på lenge, vennligst fjern batteriet fra batterirommet og oppbevar det riktig.
- For å unngå å tømme batteriet, vennligst trekk ut hodetelefonen, Aux-in kabelen, og 6.35mm jack etter spilling.

DONNER er ikke ansvarlig for skade på grunn av feil håndtering.

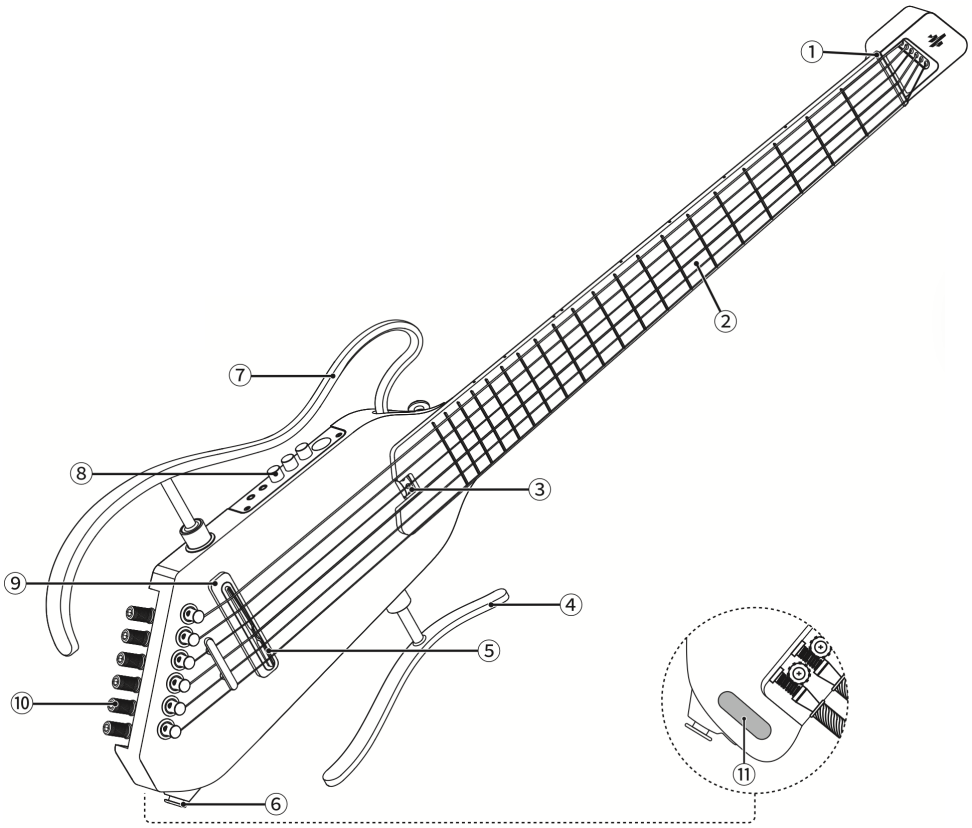


Inkluderte gjenstander

- Gitar kropp
- Venstre stativ
- Høyre stativ
- Gig bag
- Brukermanual
- Stropp
- Gitarplekter
- Pusseklut
- Unbrakonøkkel
- Hodetelefon
- Batteri
- Strengekuler

Komponentnavn

1. Nut
2. Gripebrett
3. Truss rod
4. Høyre stativ (avtakbart)
5. Stol (pickupen er plassert under stolen)
6. 6.35mm line out uttak
7. Venstre stativ (avtakbart)
8. Forforsterkerkontroller (se neste side for detaljerte funksjoner)
9. Bro
10. Stemmeskruer
11. Oppbevaringsspor for unbrakonøkkel

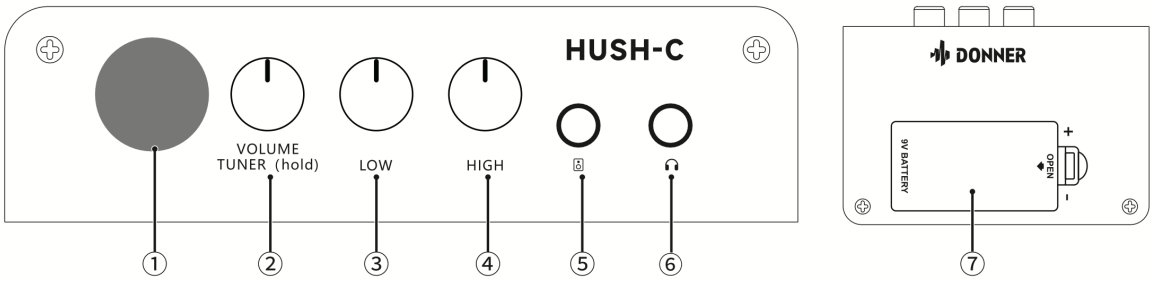

1. LED-skjerm (tuner/lavt batteri indikator)
2. Volumknapp eller tuner (langt trykk)
3. Bassjustering
4. Diskantjustering
5. AUX-IN jack
6. Phones (hodetelefoner) utgangsjack
7. 9V batterirom


Lavt batteri varsel:
Når batteriet er lavt, vil innsetting av en 6.35mm (1/4")/3.5mm (1/8") plugg få skjermen til å blinke "L". På dette tidspunktet kan utgangssignalet også ha noen forvrengninger eller støy på grunn av lavt batteri, og batteriet bør byttes så snart som mulig.

Veiledning for tuneroperasjon:


1. Langt trykk på VOLUME/TUNER-knappen (HOLD) for å slå den PÅ/AV.
2. Når tuneren er på, i hvilemodus, vil et hvitt LED-lysmønster vises i nedre høyre hjørne av skjermen.
3. Når tuneren er på, plukk strengen, og den tilsvarende tonen vil vises:
    - Hvis det venstre røde LED-lyset tennes, betyr det at tonen er lavere enn den nåværende viste tonen.
    - Hvis det høyre røde LED-lyset tennes, betyr det at tonen er høyere enn den nåværende viste tonen.
    - Hvis det er et hvitt LED-lys nederst til høyre for tonen, betyr det at det er i skarp (#) modus.
4. Når begge røde LED-lysene er på samtidig, betyr det at strengen er stemt til den nåværende viste tonen.
5. For å spare batteri, hvis ingen signal oppdages i tre minutter, vil tuneren automatisk slå seg av.

Montere stativet

Dette stativet er ikke montert på gitarkroppen når det sendes fra produsenten. Før du bruker instrumentet, vennligst monter stativet korrekt ved å bruke prosedyren beskrevet nedenfor.

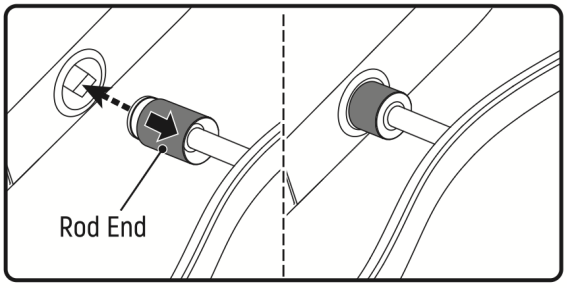


1. Sørg for at retningen på stativet er i tråd med gitarkroppen. Sett enden av stangen helt inn i den tilsvarende braketten, og slipp den deretter.
2. Først, sett stangen til det nedre stativet (1) (den kortere) helt inn i brakettens hull på gitarens hovedkropp. Deretter, sett den nedre stangen til det øvre stativet (3) (den lengre) helt inn i brakettens hull, og den øvre stangen (2) helt inn i brakettens hull.

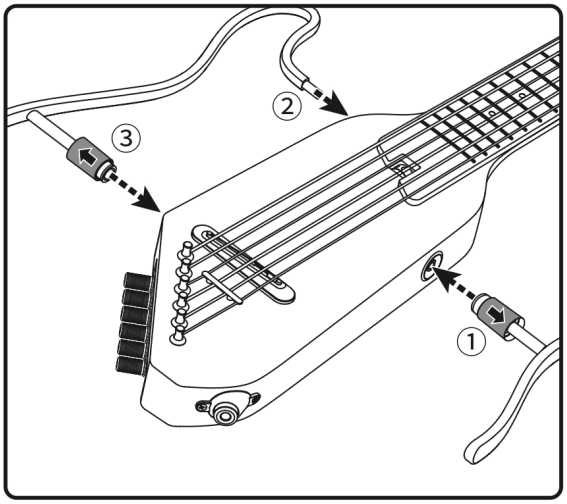

- Sørg for at den øvre stangen (2) og den nedre stangen (3) til stativet ikke er reversert.
- Sørg for å ikke presse stangen ned med kraft, ellers kan den bli skadet. Reverser prosedyrene i de ovennevnte trinnene hvis du trenger å demontere stativene.
- Sørg for å sjekke om stengene er helt innsatt før bruk. Instrumentet kan falle under forestillingen når stengene ikke er helt innsatt.
- Vennligst hold gitarhalsen eller gitarkroppen når du bærer instrumentet. Å holde kun det venstre eller høyre stativet vil resultere i skade på stativene og faste deler.


Justering av gitarhalsen

1. Plasseringen av truss rod.
2. Kontroll av halsens bøy og justeringsmetoder:

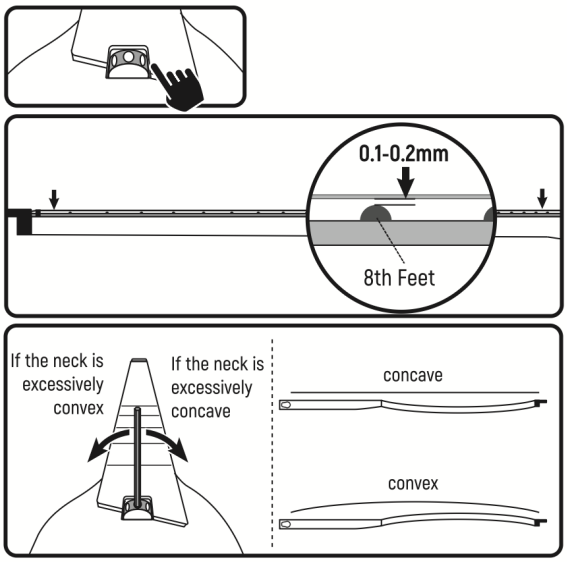

Trinn 1: Gjør justeringer gradvis. Gitarhalsen skal normalt være litt konkav, og sjekk krumningen etter hver 1/2 omdreining av truss rod-mutteren.
Trinn 2: Sjekk krumningen på halsen. Hold gitaren i spillestilling etter finjustering. Trykk deretter den første strengen på den første og den siste båndet og mål høyden mellom strengen og båndet ved det 8. båndet. På samme måte, mål denne høyden for den laveste strengen, og gjør justeringer slik at høydene er i området 0.1-0.2mm.
Trinn 3: Å dreie mutteren med klokken kan få halsen til å bule, noe som kan korrigere problemet med at halsen er for konkav, og strengehøyden er for høy. Å dreie mutteren mot klokken kan få halsen til å bli konkav, noe som kan korrigere problemet med summing forårsaket av overdreven halskonveksitet.

Strengebytte

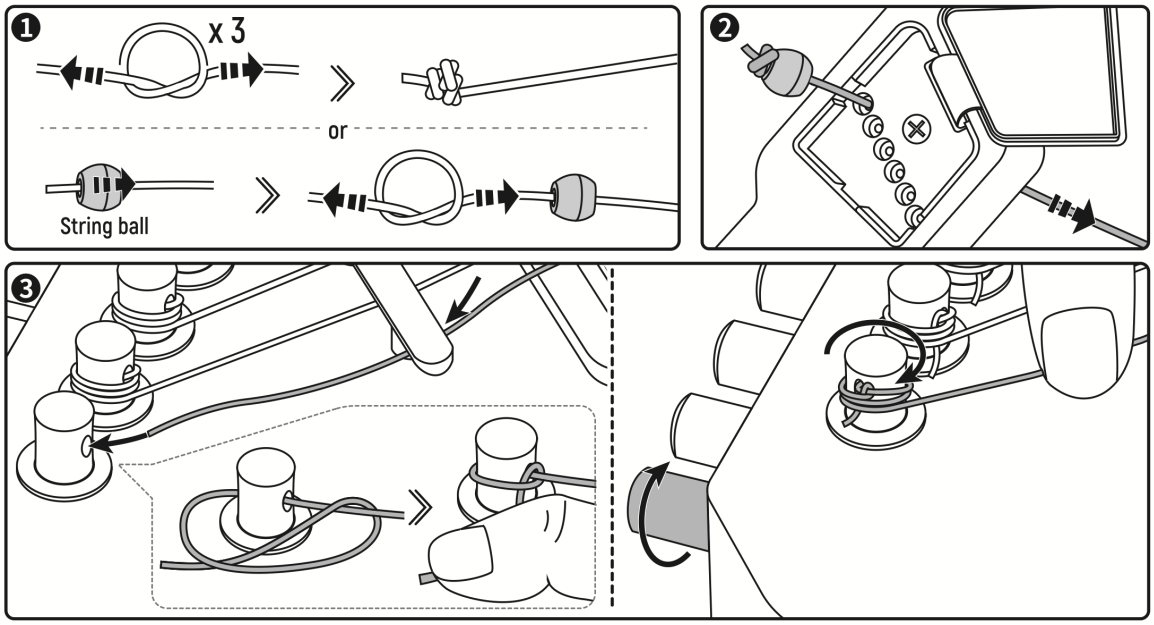

Enden av strengen er skarp og kan kutte fingeren. Vennligst vær oppmerksom på dette når du bytter strenger. Hold ansiktet borte fra instrumentet når du bytter eller justerer strenger. Strengene kan plutselig ryke, noe som resulterer i øye- eller andre utilsiktede skader.


1. Knytt en knute på den ene enden av strengen. Det anbefales å knytte mer enn tre knuter for G-, B- og E-strengene. Alternativt kan du føre den gjennom strengekulene og knytte knuter for å sikre den.
2. Sett den knyttede enden av strengen gjennom det tilsvarende hullet på hodestokken.
3. Sett strengen inn i stemmeskruen og knytt en knute. Hold strengen med hånden, med halen av strengen vendt nedover. Drei stemmeskruen mot klokken, og vikle strengen rundt stemmeskruen fra topp til bunn.
4. Etter at alle seks strengene er installert, kan du stemme gitaren.

* En korrekt og effektiv knutemetode bidrar til å forbedre stemmestabiliteten, mens det å ikke knytte en knute kan resultere i dårlig stemmestabilitet.

* Stabiliseringsperioden for nye nylonstrenger er relativt lang. Vennligst gi tid til strekking og stemming etter å ha byttet strenger. Nybyttede nylonstrenger kan kreve hyppig stemming i begynnelsen, men de vil gradvis stabilisere seg og holde tonen etter hvert som de brukes. Det anbefales å stemme ofte for den beste spilleopplevelsen i denne perioden.

Strømforsyning

Installer batteriet

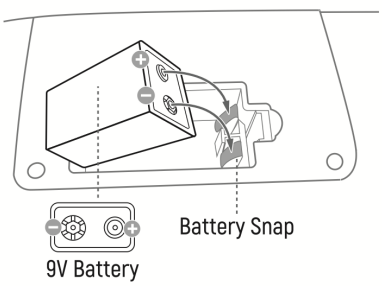

1. Sørg for å bruke 9V batteri (Vedlagt batterimodell: 16046 6F22) Batteriet som brukes skal være alkalisk. Avhengig av typen batteri som brukes, vil bruk av manganbatteri forkorte batteriets levetid betydelig.
2. Skyv fanen merket "OPEN" på baksiden av gitaren mot hodestokken, og ta deretter ut batteriboksdekselet.
3. Fest 9V batteriet til batteriklemmen og plasser det i batteriboksen. Når du kobler til batteriet, vær spesielt oppmerksom på polaritetsmerket (+ / -) som vist på figuren. (omvendt polaritet kan skade kretsen)
4. Lukk batteriboksdekselet.

    - Sørg for å sette inn batteriet i henhold til + / - merket. Feil innsetting kan forårsake brann.
    - For å unngå mulig skade på instrumentet og unødvendig strømforbruk på grunn av batterilekkasje, vennligst fjern batteriet fra instrumentet når det ikke brukes på lenge.

Fare!

- Ikke kast batterier i ild eller forsøk å demontere dem, da dette kan forårsake eksplosjon eller lekkasje.
- Unngå kortslutning av batteriene. Sørg for at de positive og negative terminalene ikke kommer i direkte kontakt med metallgjenstander.
- Hvis batterier lekker, ikke berør lekkasjen direkte. Hvis det kommer i kontakt med hud eller øyne, skyll umiddelbart med rikelig med vann og søk medisinsk hjelp.

Advarsel!

- Ikke forsøk å lade ikke-oppladbare batterier (f.eks. vanlige alkaliske batterier), da dette kan forårsake overoppheting eller eksplosjon.
- Fjern batterier hvis produktet ikke vil bli brukt over en lengre periode for å forhindre lekkasje.

Forsiktig!

- Bruk den anbefalte batteritypen (f.eks. AA/AAA) og sørg for riktig polaritet (+/-).
- Ikke bland gamle og nye batterier eller batterier av forskjellige merker eller typer.
- Kast brukte batterier på riktig måte i henhold til lokale forskrifter; ikke kast dem med husholdningsavfall.

Spesifikasjoner

- Fabrikkstrenger: .0280, .0322, .0403, .029, .035, .043
- Skala lengde: 648 mm
- Dimensjoner: 845 x 298 x 50 mm
- Utgangsporter: 6.35 mm (100Ohm), 3.5 mm (3.5OHM)
- Strøm: 9V batteri
- Pickup: Piezo



Dette produktet er i samsvar med EU-direktivet 2012/19/EU om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE). Kast dette produktet ansvarlig på et passende gjenvinningsanlegg. Ikke kast med husholdningsavfall.

CE

Dette produktet oppfyller alle grunnleggende helse-, sikkerhets- og miljøbeskyttelseskrav i Den europeiske union.

Svenska (SV)

Säkerhetsinstruktioner och försiktighetsåtgärder vid användning

Läs innehållet nedan noggrant innan användning.
Barn bör särskilt instrueras av sina vårdnadshavare om hur man använder och hanterar produkterna innan användning.

Var man ska förvara gitarren

För att undvika deformation, missfärgning eller allvarligare skador, förvara inte gitarren i följande miljöer.

- Direkt solljus (t.ex. nära ett fönster)
- Hög temperatur (t.ex. nära värmekällor, i en bil under dagen)
- Överdriven fuktighet
- Överdriven damm
- Stark vibration

Stäng av strömförsörjningen vid anslutning

För att undvika skador på gitarren och annan ansluten utrustning (som ljudsystem), stäng av strömbrytaren på all relevant utrustning innan du ansluter eller kopplar bort ljudkabeln.

Hantering och transport

- Använd aldrig överdriven kraft på kontroller, kontakter eller andra delar av instrumentet.
- Håll i kontakten ordentligt när du drar ut kablarna, dra aldrig i ljudkablarna med kraft.
- Koppla bort alla kablar innan du flyttar instrumentet.
- Stötar orsakade av att tappa, stöta instrumentet eller placera tunga föremål ovanpå det kan resultera i repor och ännu allvarligare skador.

Rengöring

- Rengör gitarrkroppen med en torr och mjuk trasa.
- Fläckar eller smuts som är svåra att ta bort kan torkas av med en lätt fuktad trasa.
- Använd inte thinner eller alkohol för att rengöra enheten.


Elektrisk störning

Instrumentet innehåller interna kretsar som kan orsaka störningar om det är för nära en radio- eller TV-mottagare. I detta fall, håll instrumentet borta från den påverkade utrustningen.

Strömförsörjning

- Använd 9V-batteri för att driva produkten.
- Kontrollera om elektriska apparater och batterikontakter är rena, torka av dem med en lätt fuktad trasa vid behov och installera dem i rätt polaritetsriktning efter torkning.
- Barn bör inte tillåtas att byta batteri utan vuxens övervakning, och 9V-batteriet bör laddas på en plats som är utom räckhåll för barn.
- Om produkten inte används under en längre tid, ta bort batteriet från batterifacket och förvara det ordentligt.
- För att undvika att batteriet laddas ur, koppla ur hörlurarna, Aux-in-kabeln och 6,35 mm-kontakten efter spelning.

DONNER ansvarar inte för skador på grund av felaktig hantering.

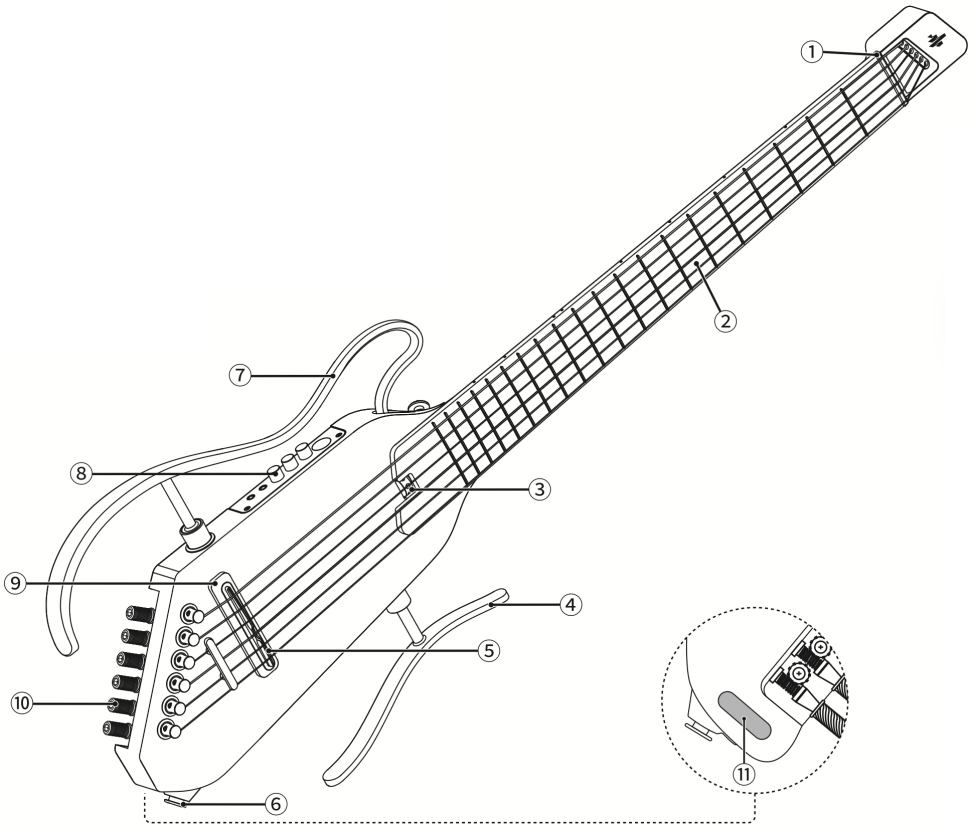


Inkluderade föremål

- Gitarrkropp
- Vänster stativ
- Höger stativ
- Gigbag
- Användarmanual
- Rem
- Gitarrplektrum
- Torkduk
- Insexnyckel
- Hörlurar
- Batteri
- Strängkulor

Komponentnamn

1. Sadel
2. Greppbräda
3. Dragstång
4. Höger stativ (avtagbart)
5. Stall (pickupen är placerad under stallet)
6. 6,35 mm line out-uttag
7. Vänster stativ (avtagbart)
8. Förförstärkarkontroll (se nästa sida för detaljerade funktioner)
9. Stall
10. Stämskruvar
11. Förvaringsplats för insexnyckel

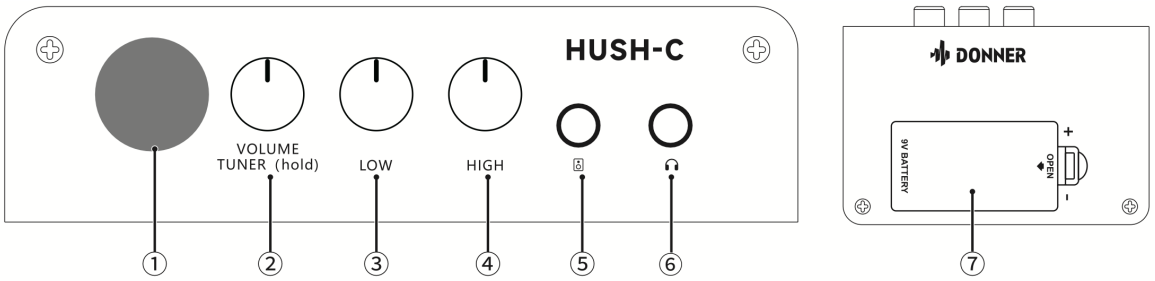

1. LED-display (stämapparat/låg batteriindikator)
2. Volymknapp eller stämapparat (långt tryck)
3. Basjustering
4. Diskantjustering
5. AUX-IN-uttag
6. Telefoner (hörlurar) utgångsuttag
7. 9V-batterifack


Låg batterivarning:
När batteriet är lågt, kommer insättning av en 6,35 mm (1/4")/3,5 mm (1/8") plugg att få displayen att blinka "L". Vid denna tidpunkt kan utgångssignalen också ha viss distorsion eller brus på grund av det låga batteriet, och batteriet bör bytas ut så snart som möjligt.

Guide för stämapparatens användning:


1. Håll in VOLUME/TUNER-knappen (HÅLL) för att slå PÅ/AV.
2. När stämapparaten är på, i viloläge, kommer ett vitt LED-ljusmönster att visas i det nedre högra hörnet av skärmen.
3. När stämapparaten är på, knäpp på strängen, och den motsvarande tonen visas:
    - Om det vänstra röda LED-ljuset tänds, betyder det att tonen är lägre än den aktuella visade tonen.
    - Om det högra röda LED-ljuset tänds, betyder det att tonen är högre än den aktuella visade tonen.
    - Om det finns ett vitt LED-ljus längst ner till höger om tonen, betyder det att det är i skarp (#) läge.
4. När båda röda LED-ljusen är tända samtidigt, betyder det att strängen är stämd till den aktuella visade tonen.
5. För att spara batteri, om ingen signal upptäcks under tre minuter, stängs stämapparaten automatiskt av.

Montera stativet

Detta stativ är inte monterat på gitarrkroppen vid leverans från tillverkaren. Innan du använder instrumentet, montera stativet korrekt enligt proceduren nedan.

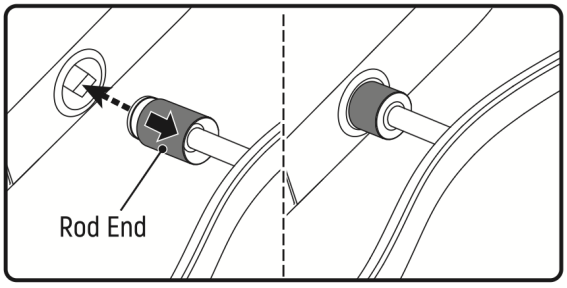


1. Se till att riktningen på stativet är i linje med gitarrkroppen. Sätt in änden av stången helt i motsvarande fäste, släpp sedan.
2. Först, sätt in stången på det nedre stativet (1) (den kortare) helt i fästhålet på gitarrens huvudkropp. Sätt sedan in den nedre stången på det övre stativet (3) (den längre) helt i fästhålet, och den övre stången (2) helt i fästhålet.

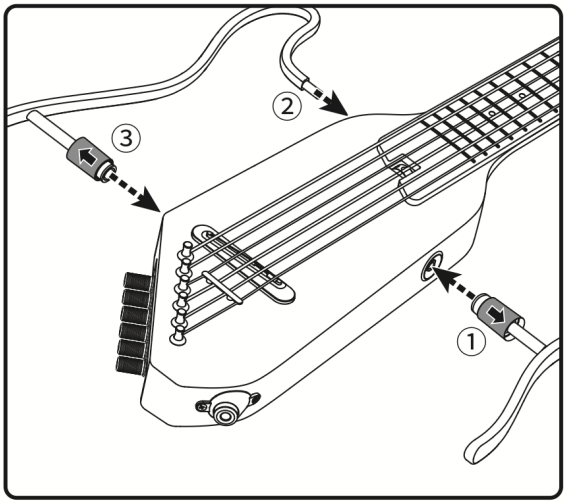



- Se till att den övre stången (2) och den nedre stången (3) på stativet inte är omvända.
- Se till att inte trycka ner stången hårt, annars kan den skadas. Omvänd procedurerna i ovanstående steg om du behöver demontera stativen.
- Se till att kontrollera om stängerna är helt insatta före användning. Instrumentet kan falla under uppträdandet när stängerna inte är helt insatta.
- Håll gitarrhalsen eller gitarrkroppen när du bär instrumentet. Att endast hålla i vänster eller höger stativ kommer att resultera i skador på stativen och fasta delar.

Justering av gitarrhalsen

1. Platsen för dragstången.
2. Kontrollera och justera halsens relief:




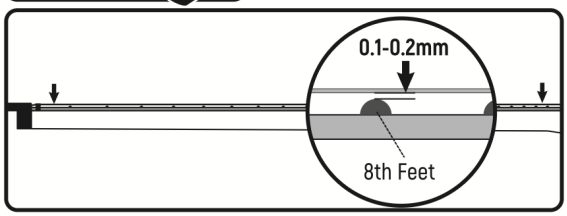

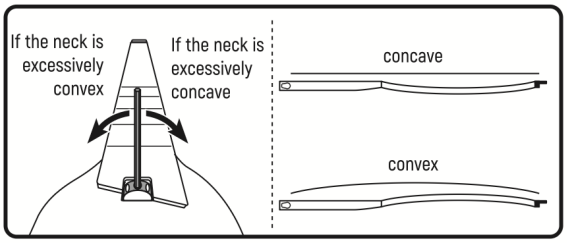

Steg 1: Gör justeringar gradvis. Gitarrhalsen bör normalt vara något konkav och kontrollera krökningen efter varje 1/2 varv på dragstångens mutter.
Steg 2: Kontrollera halsens krökning. Håll gitarren i spelställning efter finjustering. Tryck sedan ner den första strängen på den första och sista bandet och mät höjden mellan strängen och bandet vid det 8:e bandet. På samma sätt, mät denna höjd för den lägsta strängen, och gör justeringar så att höjderna är i intervallet 0,1-0,2 mm.
Steg 3: Att vrida muttern medurs kan få halsen att bukta, vilket kan korrigera problemet att halsen är för konkav, och stränghöjden är för hög. Att vrida muttern moturs kan få halsen att bli konkav, vilket kan korrigera problemet med surrande ljud orsakat av överdriven halskonvexitet.

Strängbyte

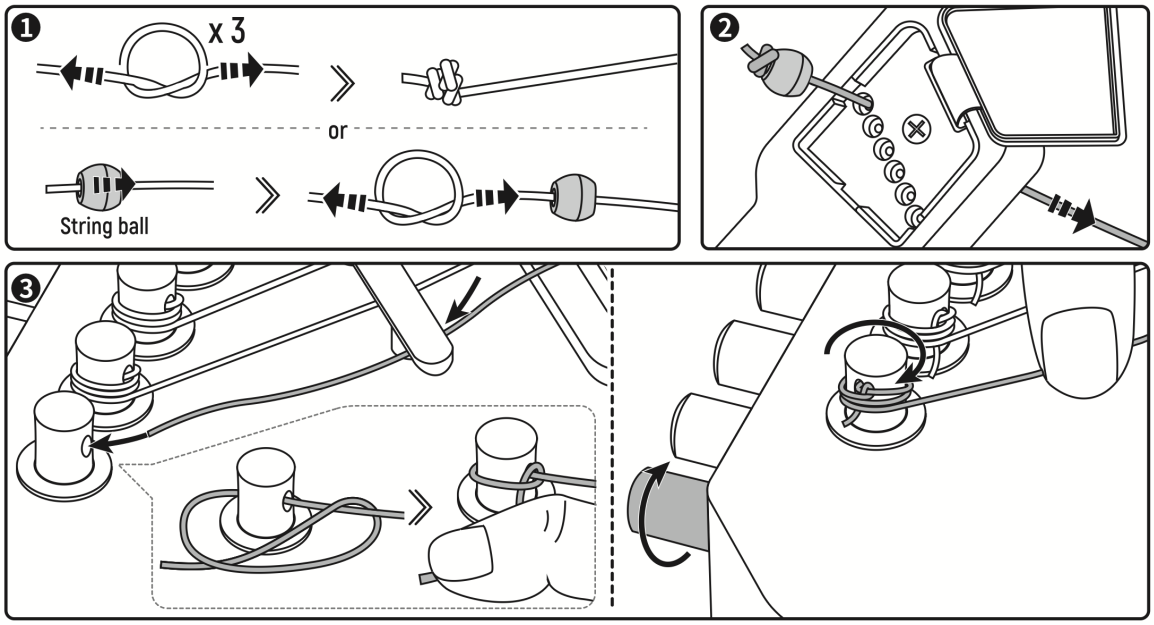

Strängens ände är vass och kan skära fingret. Var uppmärksam på detta när du byter strängar. Håll ansiktet borta från instrumentet när du byter eller justerar strängar. Strängarna kan plötsligt gå av, vilket kan leda till ögon- eller andra olycksfallsskador.


1. Knyt en knut i ena änden av strängen. Det rekommenderas att knyta mer än tre knutar för G-, B- och E-strängarna. Alternativt kan du trä den genom strängkulorna och knyta knutar för att säkra den.
2. Sätt in den knutna änden av strängen genom motsvarande hål på huvudstocken.
3. Sätt in strängen i stämskruven och knyt en knut. Håll strängen med handen, med strängens ände nedåt. Vrid stämskruven moturs och linda strängen runt stämskruven uppifrån och ner.
4. Efter att alla sex strängar är installerade kan du stämma gitarren.

* En korrekt och effektiv knutningsmetod hjälper till att förbättra stämningsstabiliteten, medan att inte knyta en knut kan resultera i dålig stämningsstabilitet.

*Stabiliseringsperioden för nya nylonsträngar är relativt lång. Ge tid för att sträcka och stämma efter att strängarna bytts ut. Nybytta nylonsträngar kan kräva frekvent stämning i början, men de kommer gradvis att stabiliseras och hålla ton när de används. Det rekommenderas att stämma ofta för bästa spelupplevelse under denna period.

Strömförsörjning

Installera batteriet

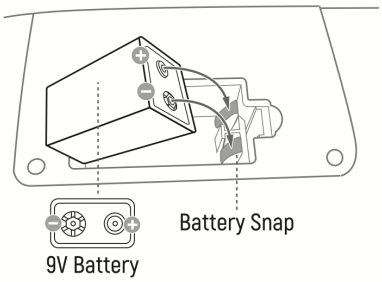

1. Se till att använda 9V-batteri (Bifogat batterimodell: 16046 6F22) Batteriet som används ska vara alkaliskt. Beroende på vilken typ av batteri som används, kommer användning av manganbatteri att förkorta batteriets livslängd avsevärt.
2. Skjut fliken märkt "ÖPPEN" på baksidan av gitarren mot huvudstocken och ta sedan bort batteriluckan.
3. Fäst 9V-batteriet på batterikontakten och placera det i batteriboxen. När du ansluter batteriet, var särskilt uppmärksam på polaritetsmärket (+ / -) som visas på bilden. (omvänd polaritet kan skada kretsen)
4. Stäng batteriboxens lock.

    - Se till att sätta in batteriet enligt + / - märket. Felaktig insättning kan orsaka brand.
    - För att undvika eventuella skador på instrumentet och onödig strömförbrukning på grund av batteriläckage, ta bort batteriet från instrumentet när det inte används under en längre tid.

Fara!

- Kasta inte batterier i eld eller försök att demontera dem, eftersom detta kan orsaka explosion eller läckage.
- Undvik kortslutning av batterierna. Se till att de positiva och negativa terminalerna inte kommer i direkt kontakt med metallföremål.
- Om batterier läcker, rör inte direkt vid läckaget. Om det kommer i kontakt med hud eller ögon, skölj omedelbart med mycket vatten och sök läkarvård.

Varning!

- Försök inte ladda icke-uppladdningsbara batterier (t.ex. vanliga alkaliska batterier), eftersom detta kan orsaka överhettning eller explosion.
- Ta bort batterier om produkten inte kommer att användas under en längre tid för att förhindra läckage.

Försiktighet!

- Använd den rekommenderade batteritypen (t.ex. AA/AAA) och säkerställ korrekt polaritet (+/-).
- Blanda inte gamla och nya batterier eller batterier av olika märken eller typer.
- Kassera använda batterier på rätt sätt enligt lokala bestämmelser; kassera dem inte med hushållsavfall.

Specifikationer

- Fabriksströngar: .0280, .0322, .0403, .029, .035, .043
- Mensurlängd: 648 mm
- Mått: 845 x 298 x 50 mm
- Utgångsportar: 6,35 mm (100Ohm), 3,5 mm (3,5OHM)
- Ström: 9V-batteri
- Pickup: Piezo

Denna produkt uppfyller EU-direktivet 2012/19/EU om avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). Kassera denna produkt ansvarsfullt på en lämplig återvinningsanläggning. Kassera inte med hushållsavfall.

CE

Denna produkt uppfyller alla väsentliga hälso-, säkerhets- och miljöskyddskrav i Europeiska unionen.